

## Gjør Det Selv

### VANSKELIGHETSGRAD

Det er et fint nybegynnerprosjekt å fuge. Og du gjør det klart enklere for deg selv hvis du bruker fugebrikker.

LETT VANSKELIG

### TIDSFORBRUK

En times tid til et stort rom.

### PRIS

Cirka 100 kroner.

# FLOTT FINISH

Det gjør underverker, når du fyller sprekker og gap med fugemasse. **Du skjuler overgangen mellom for eksempel fotlistene og veggen, slik at du får et jevnt, flott resultat.** Det koster lite og tar heller ikke særlig lang tid.

Det gir en flott finish, når du lukker sprekken mellom fotlisten og veggen med en fuge.

## Dette skal du bruke når du fuger

Jo bedre verktøy du har, desto lettere blir det å fuge. Det er til stor hjelp hvis fugepistolen har en effektiv stoppfunksjon, slik at akrylfugemassen stopper å tyte ut straks du slipper håndtaket.

Fugebrikker i plast er den mest effektive måten å fjerne overskytende fugemasse på.

Når du kjøper akrylfugemasse, skal du velge en god kvalitet, som er fleksibel og du kan male oppå. Den koster litt mer, så her skal du ikke gå etter den billigste. Kvalitet og pris henger ofte sammen når det gjelder akrylfugemasse.



Det lønner seg å bruke en akrylfugemasse i god kvalitet. Den skal være fleksibel, ellers risikerer du at den slår sprekker.

En fugepistol med en effektiv stoppfunksjon, gjør fugearbeidet lettere og penere.




## Slik gjør du

Når du skal lukke en sprekke med akrylfugemasse, for eksempel langs en fotlist, er det optimalt at åpningen på fugepatronen har noenlunde samme størrelse som sprekken. Hvis åpningen er for stor, kommer det ut altfor mye fugemasse, og det vil være vanskeligere å få glattet fugen.

For å få en så jevn fuge som mulig, skal du trekke fugepistolen og fugebrikken i et jevnt og rolig tempo.

Det er smart å fuge mellom første og andre strøk maling. Da er det lett å se hvor du skal fuge, og fugen overmales, så den ikke blir gul senere.

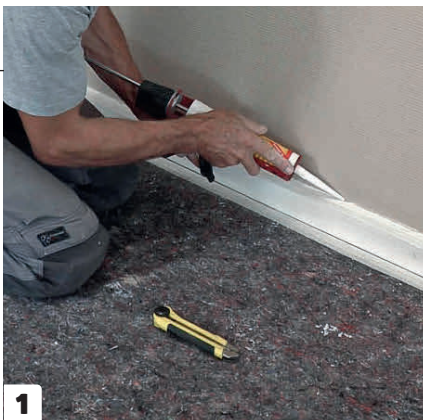

1

**Sett stussen av fugepatronen ned mot fugen,** for å se hvor mye du skal skjære av. Det gjelder å treffe størrelsen på fugen noenlunde, slik at du ikke får for mye overskytende fugemasse.



2

**Kutt stussen på fugepatronen** med en skarp hobbykniv. Skjær den litt skrått – da vil det som regel være enklere å få akrylfugemassen ut i en jevn fuge.



3

**Trykk ut akrylfugemassen,** mens du beveger fugepistolen i et rolig og jevnt tempo langs listene. Jo penere fugen er før den glettes, desto lettere blir det etterfølgende arbeidet med fugebrikken.



4

**Velg en fugebrikke** som kan forme fugen som du ønsker den. Fugebrikken fjerner samtidig overskytende akrylfugemasse, som du fortløpende kan tørke av med et stykke tørkepapir.



5

**Trekk fugebrikken langs fotlisten** i et jevnt tempo. Trekk i så lange strekk som mulig, før du tørker overskytende fugemasse av brikken. Deretter fortsetter du der du slapp, i samme tempo.



Fugebrikker fås typisk i sett, slik at du kan velge akkurat den formen og størrelsen som passer til fugeprosjektet ditt.

## Her er det opplagt å fuge

- Langs listverk – det gjelder både fot-, tak- og karmlister.
- Rundt dør- og vinduskarmer.
- I eventuelle gap og over spikerhull i lister.
- Langs tilpassinger mellom skap og vegg/tak.

Du skal også bruke fugemasse på badet, men her skal du bruke en silikonfugemasse og ikke en akrylfugemasse, som ved eksemplene over.

- Langs håndvasken.
- Rundt langs kantene i dusjen.
- Rundt langs kanten av toalettet.