

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Saumaaminen on hyvä projekti aloittelijalle. Silikonisaumaimilla työ sujuu helposti.

HELPPU

VAIKEA



VIE AIKAA

Olohuoneen saumaaminen kestää noin tunnin.



HINTA

Noin 15 euroa.

PEITÄ RAOT

Rakojen peittäminen saumamassalla tekee ihmeitä. **Esimerkiksi jalkalistojen ja seinän väliin jää aina pieni rako, jonka voi taikoa näkymättömiin massalla.** Se ei maksa juuri mitään eikä kestä kovin kauan.

Seinästä tulee todella siistin näköinen, kun seinän ja listan välinen rako peitetään saumamassalla.

Käytä näitä, kun saumaat

Saumaaminen on sitä helpompaa, mitä parempia työkaluja siihen käytetään. Hyvästä vapautimesta on iso apu, jotta massan tulo lakkaa heti, kun kahvas- ta ei enää paineta.

Ylimääräinen saumamassa on helpointa poistaa muovista tai silikonista tehdyllä saumaimella.

Saumaamiseen kannattaa käyttää laadukasta akryyli- saumamassaa, jonka voi maalata. Se maksaa hieman enemmän kuin halvimmat massat, sillä hinta ja laatu kulkevat käsi kädessä myös saumamassojen kohdalla.



Saumaamiseen kannattaa käyttää laadukasta akryyli- saumamassaa. Massan pitää olla maalattavaa, jotta se ei halkea.




Hyvä vapautin- nappi tekee saumaamisesta helpompaa ja siistimpää.

Tee näin

Jos aiot saumata esimerkiksi jalkalistan ja seinän välisen raon, massaputkilon kärkeen kannattaa leikata suunnilleen sauman levyinen aukko. Jos aukko on liian iso, massaa tulee liikaa, eikä saumaa ole helppo tasoittaa.

Saat saumasta mahdollisimman tasaisen vetämällä massapistoolia rakoa pitkin tasaisesti ja rauhallisesti.

Sauma kannattaa tehdä ensimmäisen ja toisen maalauskerran välissä, jotta se ei kellastu ajan kuluessa.

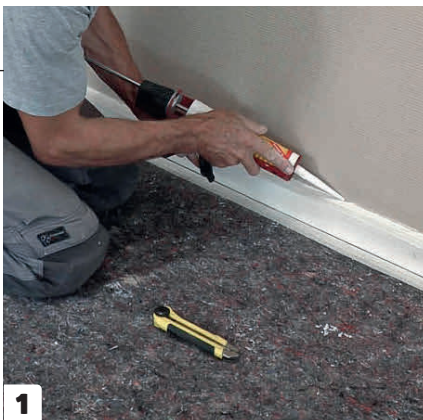

1 **Paina massaputkilon kärki rakoa vasten** ja arvioi, mistä kohdasta kärki pitää leikata poikki. Kärjen aukon pitää olla suunnilleen samankokoinen kuin raon, jotta massaa ei tule liikaa.



2 **Leikkaa massapistoolin kärki poikki** terävällä mattoveitsellä. Leikkaa kärki poikki viistossa kulmassa, jotta massa puristuu ulos tasaisesti.



3 **Purista massa ulos** ja liikuta pistoolia samalla rauhallisesti eteenpäin listaa pitkin. Mitä siistimpi sauma on, sitä helpompia se on tasoittaa silikonisaumaimella.



4 **Valitse sopiva silikonisaumain** ja nurkka, joka tekee saumasta sopivan näköisen. Saumain muotoilee pinnan ja poistaa ylimääräisen saumamassan. Pyyhi ylimääräinen massa talouspaperiin.



5 **Vedä saumainta jalkalistaa pitkin** tasaisesti. Tee mahdollisimman pitkiä vetoja, pyyhi ylimääräinen saumamassa pois ja jatka saumaamista.



Silikonisaumaimia myydään muutaman kappaleen sarjoissa. Niistä on helppo valita sopivan kokoinen ja muotoinen malli.

Nämä kannattaa saumata

- Listojen reunat – koskee sekä jalka-, katto- että peitelistoja.
- Ikkunoiden ja ovien vierustat.
- Keittiön pöytälevyn takareuna.
- Keittiökaappien sokkelit.

Saumamassaa kannattaa käyttää myös kylpyhuoneessa. Märkätiloissa ei kuitenkaan käytetä akryylisaumamassaa vaan saniteettisilikonia.

- Pesualtaan reunat.
- Suihkun ja suihkuseinän reunat.
- Vessanpöntön reunat.