

Det er ikke alle installationer, som bare kan fjernes, når du renoverer et rum – selvom vi ville elske det. **Derfor bygger vi en kasse under kælderloftet for at skjule gamle vandrette radiatorrør**, som er grimme, men også nødvendige.

SKJUL RØRENE I EN KASSE

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det her kan du sagtens klare.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En arbejdsdag plus tørretid.



PRIS

400-500 kr.



MATERIALER

12 mm MDF-plade

- Frontplader (A)
- Bundplader (B)

24 x 45 mm lister

- Lister til fastgøring (C)
- Liste til at samle over (D)

Diverse

- 3,5 x 40 og 5,0 x 60 mm skruer
- Passende plugs
- Grunder og maling

Sådan gør du

Her er et projekt i den meget overskuelige ende af sværhedsskalaen. Kælderen er blevet flot renoveret. Der mangler bare lige at blive gjort noget ved de vandrette stykker radiatorrør, som stadig samler støv under loftet.

Derfor pakkes de ind i en simpel kasse af MDF-plade og enkelte lister. Kassen, som er dimensioneret en smule større end rørene, bliver udstyret med spots, der trækker fokus væk fra kilden i loftet og ned mod gulvet i stedet. Endelig males kassen, og der fuges langs kanten.



1

Tag mål til kassen flere steder. Brug tomestok og vaterpas til at måle, hvor dyb kassen skal være. Rørene er ikke vandrette, så tjek flere steder, hvor dyb kassen skal være. Husk evt. plads til lamper.



2

Monter to fastgøringslister (C). Mål ud fra væggen flere steder, så du kan slå en streg under loftet, parallelt med væggen. Stregen viser kassens bredde. Skru de to første lister (C) fast med 5,0 x 60 mm skruer.



3

Skrue frontplader (A) fast i fastgøringslisten under loftet. Brug 3,5 x 40 mm skruer til at fastgøre frontpladerne. Brug listen (D) til at samle frontpladerne over.



4

Gør klar til fastgøringslister (C) på væggen. Hold et vaterpas ind mod bunden af frontpladerne. Markér højden på væggen. Monér fastgøringslisten på væggen med plugs og skruer i den højde, du har afsat.



5

Skær ud til lodrette rør. Hold bundpladen (B) op, og tegn op, hvor der skal skæres ud til lodrette rørstykker. Skær ud til de lodrette rør med en stiksav.

Lad elektrikerer om lamperne


Du skal kontakte en autoriseret elinstallatør, hvis du vil have lys i kassen. Du må nemlig gerne selv lave hullerne til spots i pladen, men du må ikke lave nye elinstallationer selv. Selv hvis du har et eksisterende lampeudtag, som du vil koble ledning, transformer og spots til, så skal du have hjælp til placering af transformeren, som ikke må være skjult.

Du kan orientere dig yderligere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside – www.sik.dk.



6

Skrue bundpladerne (B) på. Løft dem på plads, og støt dem midtfor med en regel, som stilles i spænd på gulvet. Skru derpå bundpladerne fast med 3,5 x 40 mm skruer.

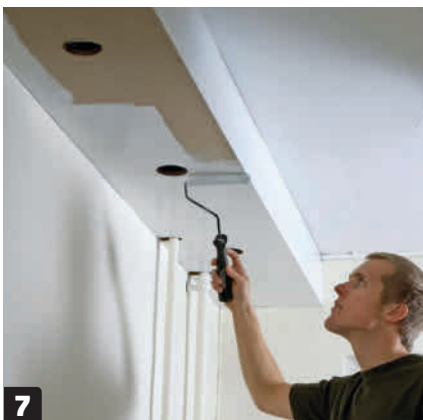

7

Mal kassen, så den passer ind i rummet. Det er tid til at lave den sidste finish, og det starter med et lag maling. Brug den samme farve som væggen og loftet.



8

Afslut med at fuge. Til slut lægger du fuger, hvor kassen møder væggen og loftet. Brug akrylfuge, så den kan males over, hvis du ønsker det.