

Det er ikke alle installasjoner som bare kan fjernes, når du pusser opp et rom – selv om vi gjerne vil bli kvitt dem.

Derfor bygger vi en kasse under kjellertaket for å skjule gamle vannrette radiatorrør, som er stygge, men også nødvendige.

SKJUL RØRENE I EN KASSE

Gjør Det Selv

VANSKELIGHETSGRAD

Dette kan du fint klare.

LETT VANSKELIG

TIDSFORBRUK

En arbeidsdag, pluss tørketid.

PRIS

Cirka 500 kroner

MATERIALER

12 mm MDF-plate

- Frontplater (A)
- Bunnplater (B)

23 x 48 mm leker

- Leker til innfesting (C)
- Leker til plateskjøter

Diverse

- 3,5 x 40 og 5,0 x 60 mm skruer
- Passende plugger
- Grunning og maling

Slik gjør du

Dette er et prosjekt i den overkommelige enden av vanskelighetsskalaen. Kjelleren er blitt flott pusset opp. Det gjenstår bare å gjøre noe med de vannrette radiatorrørene, som fortsatt samler støv oppunder taket.

Derfor pakkes de inn i en enkel kasse av MDF-plate og leker. Kassen, som er dimensjonert litt større enn rørene, blir utstyrt med spotlys, som trekker fokuset vekk fra kilden i taket og ned mot gulvet i stedet. Til slutt males kassen, og det fuges langs kantene.



1

Ta mål til kassen flere steder. Bruk tomestokk og vater til å måle hvor dyp kassen skal være. Rørene er ikke vannrette, så sjekk flere steder. Husk eventuell plass til lamper.



2

Skrus fast leker (C) i taket. Mål ut fra veggene flere steder, og lag en strek under taket som er parallell med veggene. Streken viser kassens bredde. Skrus lektene (C) fast med 5,0 x 60 mm skruer.



3 **Skrus fast frontplater (A) til lektene i taket.** Bruk 3,5 x 40 mm skruer. Bruk den korte lektebiten (D) til å skru sammen frontplatene i endeskjøtene.



4 **Klargjør til lekter (C) på veggen.** Hold et vater mot bunnen av frontplatene. Marker høyden på veggen. Sett fast lekten på veggen med plugg og skruer i den høyden du har avsatt.



5 **Skjær ut til lodrette rør.** Hold opp bunnplaten (B), og tegn opp hvor det skal skjæres ut til lodrette rørstykker. Skjær ut hullene med en stikksag.


La elektrikerer ta seg av lampene

Du skal bruke en elektriker hvis du vil ha lys i kassen. Du kan gjerne lage hullene til spotlys i platen selv, men kan ikke legge opp nye faste elektriske installasjoner. Hvis du bruker et lavvoltsanlegg, som kobles til med et støpsel og kjøpes i et ferdig sett, kan du dog sette opp lyset selv. Er du usikker, kontakter du en elektriker.

Les mer om hva du kan og ikke kan gjøre selv på nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: www.dsb.no.



6 **Skrus på bunnplatene (B).** Løft dem på plass, og støtt dem midlertidig på midten med en lekt, som settes i spenn på gulvet. Skru deretter fast bunnplatene med 3,5 x 40 mm skruer.

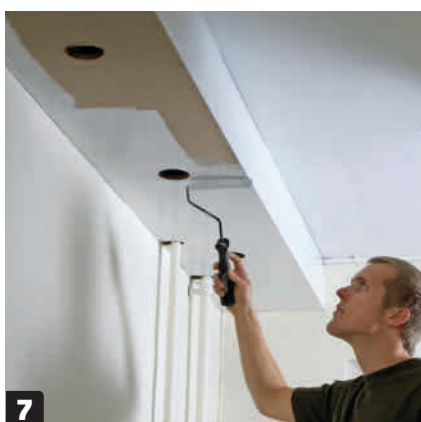

7 **Mal kassen, slik at den passer inn i rommet.** Den siste finishen begynner med grunning. Bruk den samme fargen som ellers i rommet.



8 **Deretter fuger du.** Legg en fugemasse der kassen møter veggen og taket. Bruk akrylfugemasse. Den kan males over når du legger på de siste malingsstrøkene.