

Det är inte alla installationer som bara kan tas bort när du renoverar ett rum – även om vi hade älskat att göra det.

Därför bygger vi en låda under källartaket för att dölja gamla elementrör som är fula men också nödvändiga.

DÖLJ RÖREN I EN LÅDA

Gör Det Själv

! SVÅRIGHETSGRAD

Det här klarar du lätt.

LÄTT | SVÅRT

🕒 TIDSÅTGÅNG

En arbetsdag plus torktid.

💰 PRIS

600-800 kr.

💡 MATERIAL

12 mm MDF-skiva

- Framsidor (A)
- Undersidor (B)

22 x 45 mm läkt

- Att fästa i (C)
- Att montera på (D)

Diverse

- 3,5 x 40 och 5,0 x 60 mm skruv
- Passande plugg
- Grund och färg

Så här gör du

Här är ett projekt som tillhör kategorin görbart för de flesta. Källaren har renoverats och blivit snygg. Nu återstår bara att göra något åt de elementrör som fortfarande samlar damm under taket.

Därför bygger de in i en enkel låda av MDF-skivor och läkt. Lådan, som dimensioneras lite större än rören, utrustas med spotlights som drar fokus bort från taket och istället ner mot golvet. Slutligen målas lådan och fogas längs kanten.



1

Ta mått till lådan på flera ställen. Använd tumstock och vattenpass för att mäta hur djup lådan ska vara. Rören går inte helt vågrätt, så kolla på flera ställen hur djup lådan ska vara. Kom ihåg eventuella lampor.



2

Montera två läkt att fästa i (C). Mät från väggen på flera ställen så att du kan dra ett streck under taket, parallellt med väggen. Strecket ger lådans bredd. Skruva fast de två första läkten (C) med 5,0 x 60 mm skruv.



3 **Skruva fast framsidor (A) i läkten under taket.** Använd 3,5 x 40 mm skruv för att fästa framsidorerna. Använd läkten (D) för att sätta ihop framsidorerna.



4 **Förbered för läkt (C) på väggen.** Håll ett vattenpass in mot insidan på framsidan. Markera höjden på väggen. Sätt läkten på väggen med skruv och plugg på den höjd som du har markerat.



5 **Såga ut för lodräta rör.** Håll upp undersidan (B) och markera var du behöver såga ut för lodräta rör. Såga med en sticksåg.


Låt elektrikern ta hand om lamporna

Du måste kontakta en auktoriserad elinstallatör om du vill ha lampor i lådan. Du får nämligen mycket väl själv göra hål till spotlights i lådan, men du får inte göra nya elinstallationer på egen hand. Även om du har ett befintligt eluttag som du vill koppla sladd, transformator och spotlights till, så måste du ha hjälp med placeringen av transformatorn, som inte får vara dold.


Läs mer om vad du får göra på www.elsakerhetsverket.se/.



6 **Skruva på undersidorna (B).** Lyft dem på plats och stötta på mitten med en regel som spänns mot golvet. Skruva därefter fast undersidorna med 3,5 x 40 mm skruv.

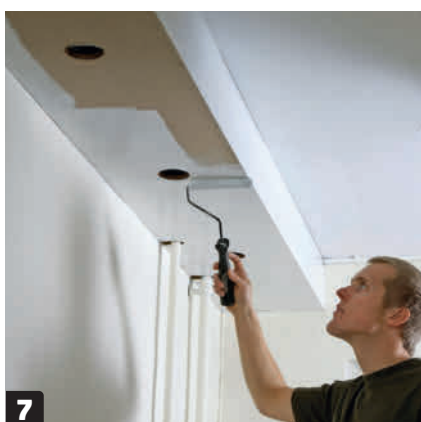

7 **Måla lådan så att den passar in i rummet.** Det är dags att göra den sista finishen och det börjar med ett lager färg. Använd samma färg som på väggen och i taket.

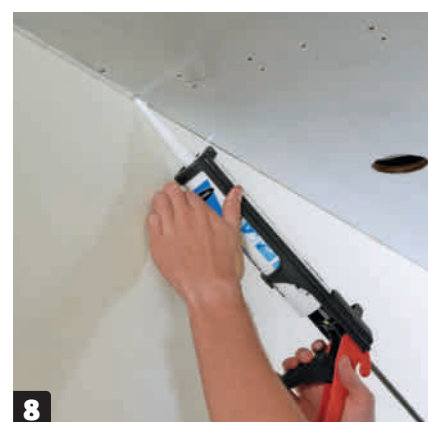

8 **Avsluta med att foga.** Slutligen sätter du fogar där lådan möter väggen och taket. Använd akrylfog så att den går att måla över, om du vill göra det.