



BENK & VASK

CIRKA
4500
KRONER

Fjern vasken og benkeplaten

Før du begynner å ta av blandebatteri, vask og benkeplate, skal du stenge vanntilstrømmingen. Ofte klarer det seg å stenge kuleventilene under kjøkkenvasken, før slangene skrues av.

Når det er gjort, kan du begynne med rivingsarbeidet.



1

Vri på kuleventilene, så vannet stenges.

Deretter skrues slanger og avløpsrør av. Tøm vannet fra avløpsrøret i en bøtte, og sett teip over røråpningene. Da skånes de for skitt under arbeidet.



2

Fjern den gamle vasken. Hvis vasken holdes på plass av beslag, skal de fjernes først. Fugemasse eller lim under kanten på vasken kan løsnes med et skarpt verktøy.

VANSKELIGHETSGRAD

Det er ikke vanskelig å skifte en benkeplate, men du skal være nøye med å måle opp.

LETT VANSKELIG

TIDSFORBRUK

2 dager

PRIS

Cirka 4500 kroner

MATERIALER

- Benkeplate (her laminat)
- Innbyggingsvask (her Ikea Hällviken)
- Blandebatteri (her Ikea Bosjön)

Dessuten:

- 4 x 60 mm, 4 x 35 mm og 3,5 x 20 mm skruer
- 29 x 29 mm og 40 x 40 mm vinkler
- Kontaktlim til kantstykker
- Silikonfugemasse



Slik så kjøkkenet ut før vi skiftet benkeplate og vask. De gamle frontene er også blitt frisket opp.

Ny benkeplate, ny vask og nytt blandebatteri er nesten som å få et helt nytt kjøkken – men til en brøkdel av prisen. Jobben kan du gjøre selv.

Hvis benkeplaten i kjøkkenet etter mange års bruk har begynt å ligne arbeidsbenken i verkstedet, eller bare er blitt umoderne, kan du med fordel bytte den ut med en ny.

Sammen med en ny vask og et nytt blandebatteri, vil det skape en stor forandring – det føles nesten som du har et nytt kjøkken. Jobben kan gjøres

på et par dager etter at materialene er i hus. Du trenger heller ikke å være tømrer eller rørlegger for å gjøre jobben.

Kostnadene kan holdes lave. For kun 350 kroner kan du få en nesten to meter lang benkeplate. Vask og blandebatteri kan fås til omtrent samme priser.

Til dette kjøkkenet har vi brukt en laminatbenkeplate som var litt dyrere


enn det billigste vi fant. Når vi i tillegg også brukte litt ekstra på en ny vask, ble prisen cirka 4500 kroner totalt.

Undersøk nøye hvilken benkeplate, vask og hvilket blandebatteri som vil passe best i kjøkkenet ditt. Du kommer til å bruke det hver dag, og skal se på det i mange år, så det skal passe med resten av kjøkkenet og rommet. □



3

Skjær i fugen mellom benkelisten og flisene med en hobbykniv. Listen må tas av, slik at vi får fjernet benkeplaten. Fordi den nye benkeplaten i vårt tilfelle skal heves, skal ikke listen settes på igjen.

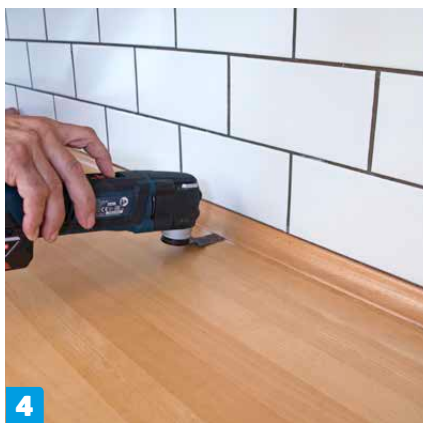

4

Hvis listen er spikret fast, kan du kutte spikerne med en multikutter. Deretter kan du uten problemer fjerne listen. Bruk eventuelt et brekkjern for å løsne den. Begynn ved en av endene.



5

Fjern skapdører og skuffer, og løsne skruene som holder benkeplaten.

Skruene sitter på undersiden av toppplaten på skapene. Når skruene er skrudd løs, kan benkeplaten løftes av og fjernes.

Vi setter lister over benkeskapene

Den gamle benkeplaten sitter litt lavt, så vi velger å heve den nye platen et par centimeter, når vi først har alt åpent.


Derfor skrur vi fast bærende lister på toppen av benkeskapene. Listenes høyde og tykkelsen på benken skal passe med avstanden opp til flisene.

Deretter lager vi hull på toppen av skapene, slik at vi kan montere vinkler for å sette fast benkeplaten.



1

Strek opp lengden på listene som skal bære den nye benkeplaten. Det skal være lister langs ytterkantene, og fra alle kanter inn mot veggene der to skapsider møtes.

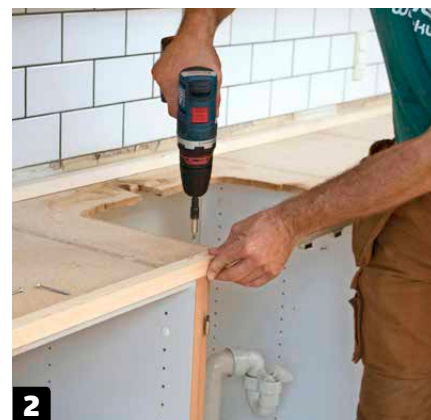


2

Skrur fast listene til langsidene med 4 x 60 mm skruer. Vent litt med å feste de korte tverrgående listestykkene med to skruer i hver list.



3

Skrur fast den lange forkantlisten nederfra ved vasken med 4 x 35 mm skruer. Det gir økt stabilitet til benkeplaten der vasken skal monteres.

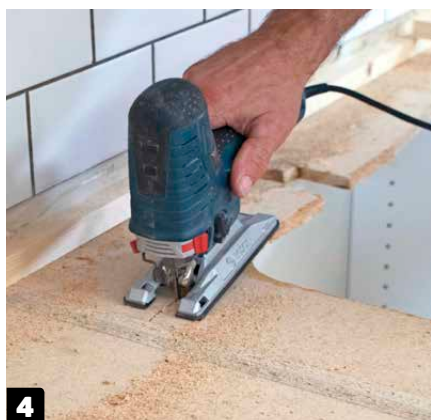

4

Vi skjærer ut til den nye vasken med en stikksag. Sag helt ut til endeveggen på skapet, slik at det blir tilstrekkelig med plass til å montere vask og vinkler.




5

Sag også to hull på cirka 10 x 10 cm i hver av de øvrige skapenes topplater. Hullene skal gi plass til de vinklene som benkeplaten senere skal settes fast til. Deretter fester vi de korte listestykkene over skapene.

SLIK UNNGÅR DU OPPFLISEDE KANTER

Benkeplaten ble lagt på et par bukker da den skulle kappes til i lengden. Oppå bukkene hadde vi lagt et par tverrgående bord. Det hindrer at endestykket brekker og etterlater en oppfliset kant når platen kappes.

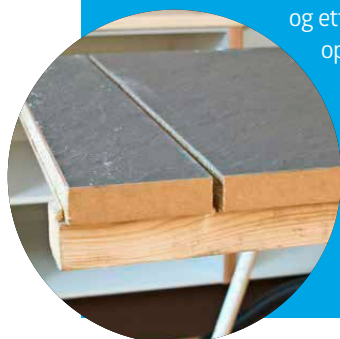

6

Skrur fast vinkler til skapsiden og listestykket ved hver av de utsagde hullene. Vi bruker 3 x 20 mm skruer. Sett vinklene et par mm fra toppen. Da vil skruene som skrues i benkeplaten trekke den ned.




7

Vi har brukt vinkler i to forskjellige størrelser, 29 x 29 mm og 40 x 40 mm. De små vinklene bruker vi der det ikke er så mye plass. For eksempel der det er montert skinner til skuffer.

Kapp til, og skru fast benkeplaten

Hvis den nye benkeplaten er for lang, må den kappes til. Du skal måle opp lengden nøyaktig, slik at platen kommer til å stikke et par mm utenfor kanten i kortenden. Vi bruker en dykksag med blad til laminat og en føringskinne, så snittet blir helt rett.

Hvis du også har valgt laminat, skal du sette et kantstykke på enden av platen for å lage en pen avslutning.

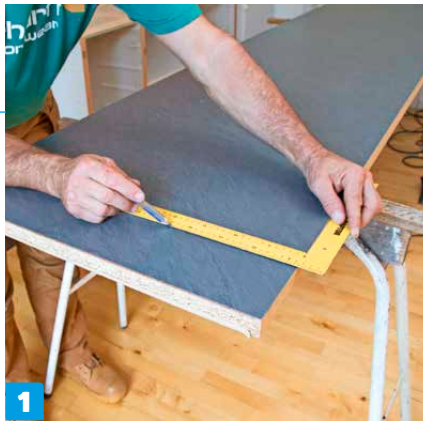

1 Mål opp avstanden over kjøkkenelementene, og mål samme avstand på benkeplaten. Legg til et par mm i lengden. Strek opp med blyant og vinkel for å få en helt vinkelrett strek å sage etter.



2 Med dykksagen risser vi et spor med en dybde på cirka 3 mm. Da vil ikke overflaten og kanten på platen flise seg opp. Deretter sager vi i det samme sporet gjennom benkeplaten. Bruk et sagblad til laminat.

Med en styreskinne kan du lage en risse og unngå oppflisete kanter når benkeplaten kappes.



3 Trykk ut kontaktlim på kantstykkets bakside, og fordel limet med en pensel. Gjør det samme på kanten av platen. La limet sette seg i cirka en halvtime.




4 Sett kantstykket på benkekanten når limet har satt seg. La det stikke litt utenfor kantene. Trykk det godt fast, så det ikke etterlates luft hull.


Noen kantstykker er påført lim, så de kan strykes på med et strykejern – som ikke er for varmt.



5 Bøy den nederste kanten mot undersiden av benken. Fil forsiktig på toppen og ved hjørnene, slik at du får perfekte overganger på alle kantene.

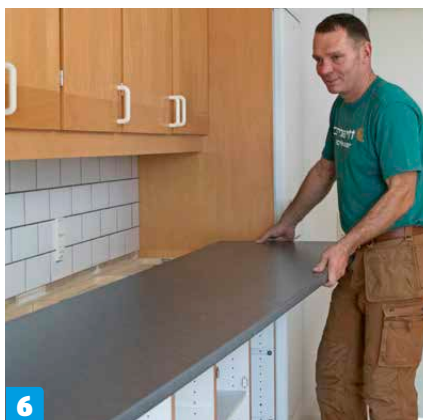

6 Legg den nye benkeplaten på plass oppå listene over benkeskapene. Dytt platen helt inntil veggen under flisene.

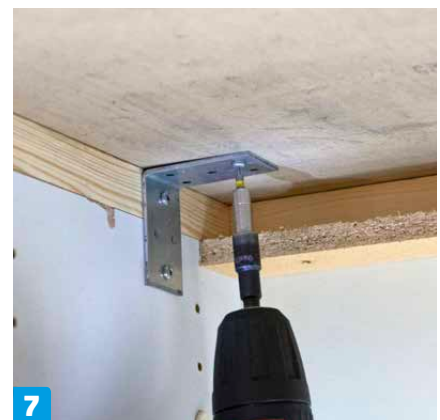


7 Skru fast benkeplaten gjennom vinklene fra undersiden. Her bruker vi skruer som er 3,5 x 20 mm.

Skjær ut til vasken


Når benkeplaten er montert, kan du begynne å sage ut til vasken. Det bør være 5-6 cm fra ytterkanten av benken til hullet der vasken skal være. Ellers vil benkeplaten svekkes for mye.

Vi sager ut hullet med en stikksag med et spesielt blad til laminat.

For del silikonen i et jevnt lag på overflaten hele veien rundt. Bruk en sparkel.

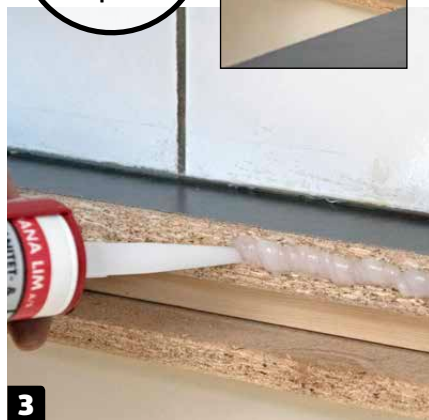

Legg silikon hele veien rundt langs sidene i hullet der vasken skal sitte. Silikonen hindrer vann i å trenge inn i benkeplaten under vasken.

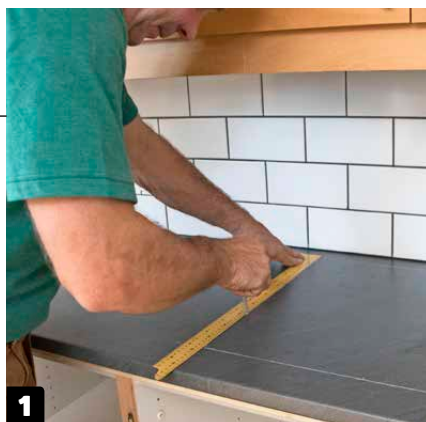

1 Mål og strek opp til sagsporet på benkeplaten. Bruk for eksempel en tømrvinkel for å få et helt rett spor. Hvis overflaten er mørk, er det smart å bruke en hvit fargeblyant. Mål en ekstra gang, så du er helt sikker.



4 Legg en stripe silikon på overflaten av benken hele veien rundt langs kanten ved utskjæringen. Silikonen skal binde benkeplaten sammen med kanten på vasken.



2 Bor et hull i hvert av de fire hjørnene innenfor strekene. Hullene skal være store nok til at bladet på stikksagen kan komme til. Sag deretter ut det oppmålte stykket til vasken med stikksagen.



5 Sett vasken på plass i utskjæringen. Trykk til når du er sikker på at plasseringen er helt riktig, og vaskens kant dekker silikonen.

MÅL OPP RIKTIG

■ Målene for utskjæring til vasken er ikke de samme som målene til vasken. Hvis du ikke har fått opplyst de nøyaktige utskjæringsmålene, kan du bare måle avstanden fra kanten til selve vasken.

– Legg vasken med undersiden opp der den skal være på benkeplaten. Tegn omrisset av kanten på vasken med blyant.

– Trekk fra litt – normalt mellom 7 og 15 mm fra kanten – og strek tydelig opp hele veien rundt, så du har en strek å styre stikksagen etter.



6 På undersiden monteres de spennbeslagene som følger med vasken. Skru dem fast, slik at de griper tak i både benkeplaten og vasken, og spenner vasken fast.



7 Når vasken er fastspent, kan du skrape vekk overskytende silikon av benkeplaten. Bruk en fugebrikke eller en fugepinne som har trukket godt i såpevann.



Legg en fuge mellom benken og flisene



Fordi vi har fjernet listen bakerst på benken, skal det legges en skarp fuge som avslutning mellom benkeplaten og veggen. Hvis veggen er kledd med fliser, som her, får du det peneste resultatet hvis du velger en fuge i samme farge som de øvrige fugene.


1. Legg en skarp fuge av silikon på veggen langs hele benkeplaten under den nederste rekken fliser. Bruk en fugemasse i samme farge som de øvrige fugene.

2. Fukt silikon med en blanding av vann og litt såpe, for eksempel Zalo, som virker som smøremiddel før utglattung.

3. Glatt fugen med en silikonfugebrikke eller en fugepinne, som her. Spruter du først litt såpevann på området rundt, setter ikke silikon seg fast på flisene eller benken.

Monter vannlås og bunnventil

Blandebatteriet kan nå settes i hullet i vasken. Da kan vannslange, vannlås og bunnventil monteres, før du til slutt kan sette på dører og skuffefronter igjen. Når du åpner for vannet, skal du forsikre deg om at tappestedene og rørskjøtene er helt tette.

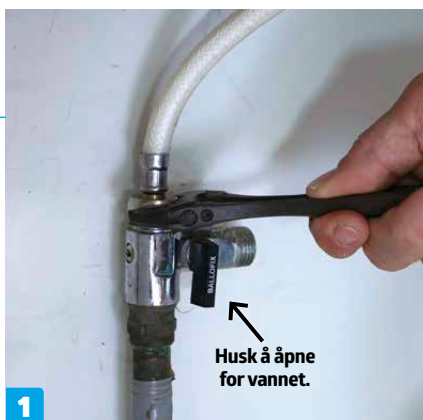

Spenn slangene godt fast til vannrørene, når blandebatteriet er montert på benkeplaten eller i hullet i vasken. Koble henholdsvis varmt og kaldt vann til den riktige slangen til blandebatteriet.



Spenn fast bunnventilen og avløpsstussen til vasken. Både rist og sekskantnøkkel fulgte med denne vasken fra Ikea.



Monter vannlåsen på vaskens avløpsstuss. Koble vannlåsen til avløpet med avløpsrør- og slange. Det kan bli nødvendig å kappe til avløpsslangen, slik at vannet uhindret kan renne ut.



Kjøkkenet har gjennomgått en stor forandring bare ved at benkeplaten, vasken og blandebatteriet er byttet.