




# Siisti reuna pöytälevylle

Pöytälevyn laminaattipinta kestää hyvin kosteutta ja hankausta, mutta sahatun levyn lastulevyreuna imee vettä ja likaa. Onneksi ongelmaan on helppo ratkaisu. Oikealla tekniikalla **saat levyyn siistin reunan, joka näyttää samalta muun levyn kanssa.**

## Näin teet levyyn siistin reunan

Pöytälevyn reunaan asennettavan nauhan pitää näyttää samalta levyn kanssa. Levyn kanssa tulee yleensä yksi reunanauha, mutta vakiovärisiä reunanauhoja myydään rautakaupoissa myös erikseen.

Nauhan asennus on periaatteessa hyvin yksinkertaista, sillä se pitää vain liimata kiinni. Kiinnittämisessä kannattaa kuitenkin hallita muutama niks, jotta reunaan ei tule ärsyttäviä lovia.

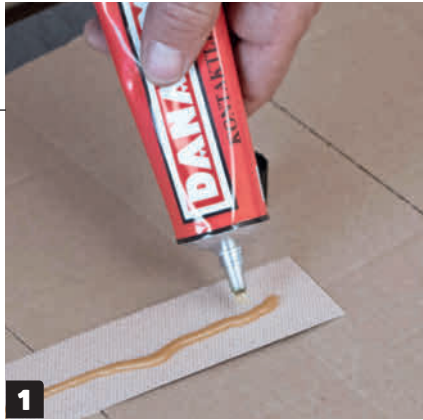

### 1 Levitä kontaktiliimaa nauhan taakse.

Levitä liimaa pensselillä joka puolelle nauhan reunoille asti.



### 2 Levitä kontaktiliimaa levyn reunaan.

Levitä liimaa pensselillä, kunnes se peittää tasaisesti koko levyn reunan.



**3 Kiinnitä reunanauha.** Kiinnitä huomiota siihen, että nauhan yläreuna on tarkasti pöytälevyn tasolla. Paina reunanauhaa lujasti levyä vasten, jotta liima tarttuu kunnolla kiinni.



**4 Kavenna nauhan alareuna** viilalla tai hiomapaperilla, kun liima on kuivunut. Tee pitkiä työntöjä yhteen suuntaan, jotta nauhan reuna katkeaa siististi pöytälevyn alareunaa vasten.



**5 Taita reunanauhan pää poikki** samalla tavalla kuin alareuna. Ole varovainen, jotta nauhan päästä ei tule vino.



Viilaa varovasti, äläkä paina viilaa niin kovasti, että se menee nauhan läpi lastulevyyn asti.

**6 Viilaa nauhan ylä- ja alareunat** tasaisiksi, jotta reunasta tulee siisti ja se sopii yhteen muun levyn kanssa.

## Jotkut nauhat silitetään kiinni



Joissakin reunanauhoissa on valmis liimatausta. Lämpö notkistaa liiman käyttökuntoon, joten nauhan voi kiinnittää pelkällä silitysraudalla. Noudata ohjeita, jotta rauta ei kuumene liikaa ja polta jälkiä levyn reunaan.

Nauhan reunat viimeistellään täsmälleen samalla tavalla kuin viereisessä jutussa.