




PÖYTÄ & ALLAS

VAIN
350
EUROA

Irrota tiskiallas ja pöytälevy

Katkaise veden tulo, ennen kuin alat irrottaa vanhaa hanaa, tiskiallasta ja pöytälevyä. Jos allaskaapissa on sulkuventtiilit, vesihanauksen letkut on helppo ruuvata irti.

Kun vesi on katkaistu, voit aloittaa purkamisen.

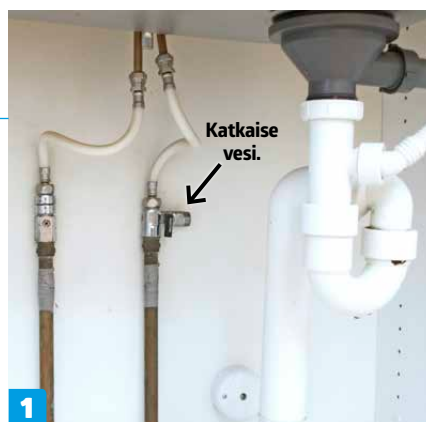

1

Katkaise veden virtaus kääntämällä sulkuventtiiliä. Kierrä hanaan letkut ja pura allasviemäri. Tyhjennä viemäri, jossa oleva vesi sopivaan astiaan ja teippaa putket tukkoon, jotta niihin ei mene roskaa työn aikana.



2

Irrota vanha tiskiallas. Irrota mahdolliset kiinnitysraudat. Leikkaa altaan kauluksen alla oleva liima poikki terävällä työkalulla.



VAIKEUSASTE

Keittiön pöytälevyn vaihtaminen ei ole vaikeaa, mutta mittaamisessa pitää olla huolellinen.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

2 päivää.



HINTA

350 euroa + listat, kulmaraudat ja ruuvit.



MATERIAALIT

- Pöytälevy (tässä laminaattilevy)
- Tiskiallas, upotettavaa mallia. (tässä Ikea Hällviken)
- Hana (Ikea Bosjön)

Lisäksi:

- 4x60 mm, 4x35 mm ja 3,5x20 mm ruuveja
- 29x29 mm ja 40x40 mm kulmarautoja
- Kontaktiliimaa peitelistoihin
- Saumasilikonia



Keittiö näytti tältä ennen pöytälevyn ja tiskialtaan vaihtamista sekä vanhojen ovien kunnostamista.

Uusi pöytälevy, tiskiallas ja hana on melkein sama asia kuin uusi keittiö mutta maksaa vain murto-osan uuden keittiön hinnasta. Kaikki työt voi tehdä itse.

Onko keittiösi työtaso vanhan-aikainen tai alkanut muistuttaa höyläpenkin pintaa? Älä huoli, sillä voit vaihtaa pöytälevyn helposti uuteen.

Kun keittiöön vaihdetaan pöytälevyn lisäksi tiskiallas ja hana, koko keittiön ulkonäkö muuttuu niin paljon, että huone alkaa tuntua kokonaan

uudelta. Kun materiaalit on hankittu, työ valmistuu parissa päivässä. Keittiöremontin tekemiseen ei tarvita puusepän tai putkiasentajan taitoja.

Remontti ei tule edes kalliiksi, sillä kolmimetrinen pöytälevy maksaa vain noin 50 euroa. Kaupoissa myydään myös erittäin edullisia hanoja ja tiskialtaita. Tähän keittiöön tarvittiin


hieman tavallista pitempi pöytälevy. Se ja eräät muut erikoisosat nostivat remontin hintaa hieman.

Suunnittele tarkasti, millainen pöytälevy, tiskiallas ja hana sopivat keittiösi parhaiten. Keittiötä käytetään joka päivä. Kalusteiden pitää kestää pitkään, joten niiden pitää sopia keittiön muuhun sisustukseen. □




3

Jos levyn takana on kourulista, leikkaa sen ja laattojen välinen sauma poikki mattoveitsellä. Jos levyn takana on tavalliseen tapaan silikonisauma, leikkaa sekin mattoveitsellä.

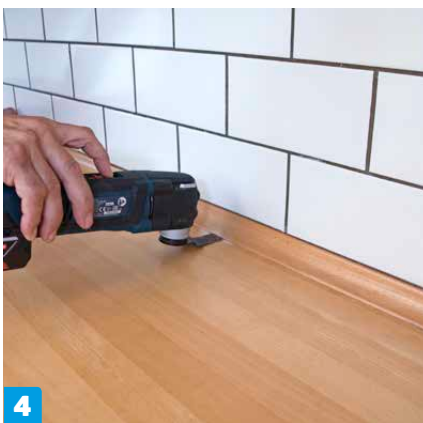

4

Jos kourulista on naulattu kiinni pöytälevyyn, voit katkaista naulat monitoimityökalulla. Sen jälkeen lista irtoaa helposti. Käytä tarvittaessa sorkkarautaa. Aloita sahaaminen listan päästä.

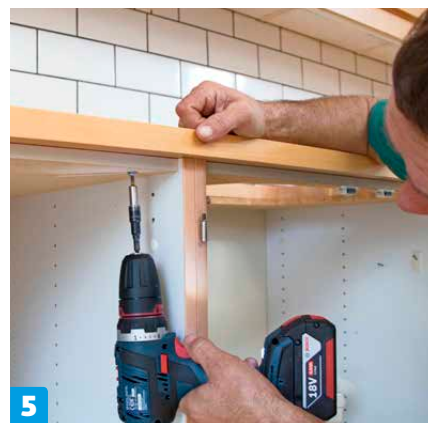

5

Pura kaapit ja laatikot ja irrota ruuvit pöytälevystä. Kun olet irrottanut ruuvit, voit nostaa pöytälevyn pois paikaltaan.

Kiinnitä rimat kaappien päälle

Vanha työtaso oli hieman liian matalalla. Uusi työtaso nostetaan pari senttiä ylemmäs.

Kaappien päälle ruuvataan korokerimat. Rimojen ja pöytälevyn paksuuden pitää vastata kaappien ja laattojen alareunan välistä etäisyyttä.


Sen jälkeen kaappeihin sahataan reiät, joita tarvitaan pöytälevyn kiinnitysrautojen asentamiseen.



1

Mittaa ja merkitse korokerimojen pituus.

Asenna rimat pitkille sivuille, pätyihin ja kaappien saumoihin.

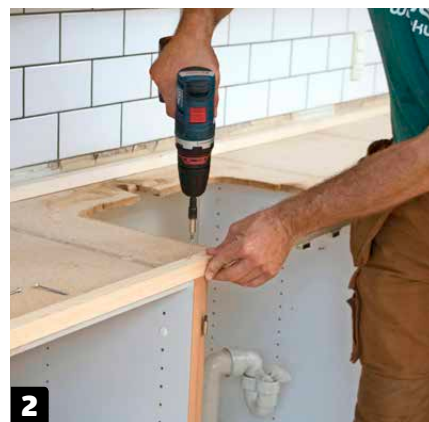


2

Kiinnitä rimat pitkille sivuille 4x60 millin ruuveilla. Älä ruuvaa poikittaisia rimoja kiinni vielä tässä vaiheessa.



3

Kiinnitä pitkät korokerimat altaan reunoille 4x35 millin ruuveilla. Rimat tukevat pöytälevyä altaan vieressä.

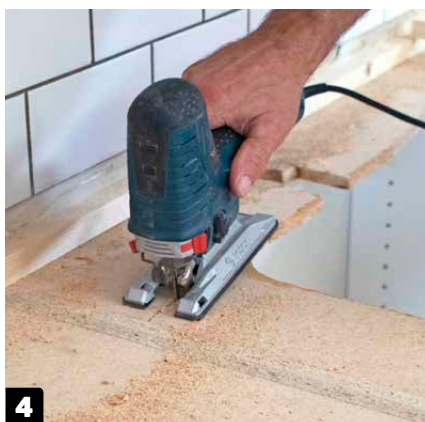

4

Tee altaan reikä pistosahalla. Sahaa kaapin päätyseinään asti, jotta saat tarpeeksi tilaa altaalle ja sen kiinnittämiseen tarvittaville kulmarautoille.



5

Sahaa jokaisen kaapin ylälevyn kaksi noin 10x10 sentin kokoista reikää. Reikiä tarvitaan, jotta pöytälevyn voi kiinnittää kaappiin kulmarautoilla. Kiinnitä nyt lyhyet, poikittaiset korokerimat.

NÄIN PIDÄT REUNAT EBJINÄ

■ Nosta pöytälevy kahden pukin päälle, jotta voit lyhentää levyn sopivaksi. Käytä sahaamiseen laminaattiterää. Aseta pukkien päälle muutama lauta, jotta levyn keski-kohta ei jää tyhjän päälle. Laudat estävät levyn päädyn lohkeamisen, ja reunat pysyvät siisteinä.



6

Kiinnitä kulmaraudat kaappiin ja rimaan jokaisen reiän kohdalle 3x20 millin ruuveilla. Kohdista kulmaraudat pari millillä korokeriman yläreunan alapuolelle, jotta ruuvit vetävät pöytälevyn alas.




7

Tämän pöytälevyn kiinnittämiseen käytettiin 29x29 millin ja 40x40 millin kulmarautoja. Pieniä rautoja käytettiin ahtaissa paikoissa, joissa isot kulmaraudat olisivat tulleet laatikon vetokiskon tielle.

Sahaa pöytälevy ja ruuvaa se kiinni

Pöytälevy pitää lyhentää sopivaksi. Mittaa pituus huolellisesti, jotta levy yltää pari milliiä alakaapin reunan yli. Levy kannattaa katkaista sirkkelillä, jossa on laminaattiterä ja ohjainkisko, jotta levyn päädyistä tulee varmasti suora.

Jos pöytälevysi on laminaattia kuten tässä, sahattuun pätyyn pitää lopuksi liimata peitelista.

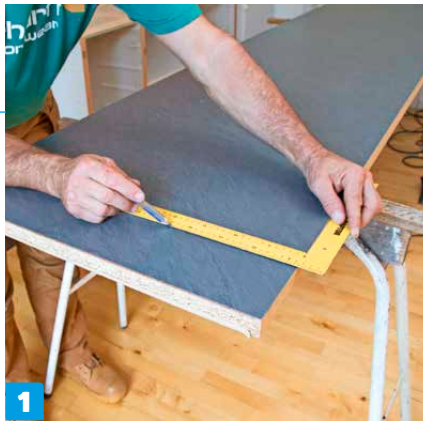

1 Mittaa kaappien yhteispituus ja tee levystä pari milliiä pitempi. Piirrä levyyn sahauslinja suorakulman avulla.



2 Tee levyn pintaan noin 3 milliiä syvä ura upotussahalla, jotta levyn reunat eivät rispaannu. Sahaa seuraavaksi levyn läpi samaa uraa pitkin. Käytä laminaattiterää.



Pöytälevyn on helppo tehdä ura ohjainkiskon avulla. Siten reuna pysyy siistinä, kun levy sahataan.



3 Purista peitelistaan kontaktiliimaa ja levitä se pensselillä. Levitä liimaa myös pöydän reunaan. Anna liiman vetäytyä puolisen tuntia.




4 Paina peitelista pöydän reunaan, kun liima on imeytynyt. Lista saa yltää hieman reunojen yli. Paina lista kunnolla kiinni, jotta sen alle ei jää ilmakuplia.

Joissakin reunalistoissa liima on valmiina. Ne silitetään kiinni lämpimällä silitysraudalla.




5 Taita listan alareuna levyn alle. Viilaa reunat varovasti liukuvalla liikkeellä, kunnes ylimääräinen osa irtoaa helposti.

Viilaa yläreuna ja nurkat varovasti, jotta kaikista liitoksista tulee siistin näköiset.

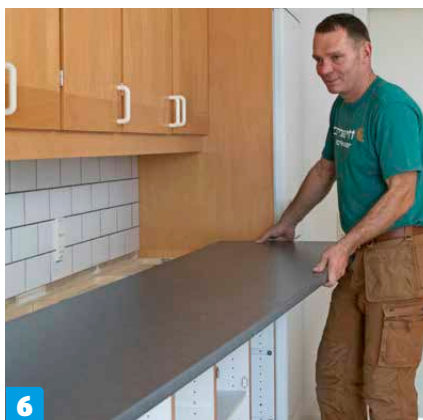

6 Nosta uusi pöytälevy paikalleen rimojen ja kaappien päälle. Työnnä levy kiinni seinään laattojen alle.

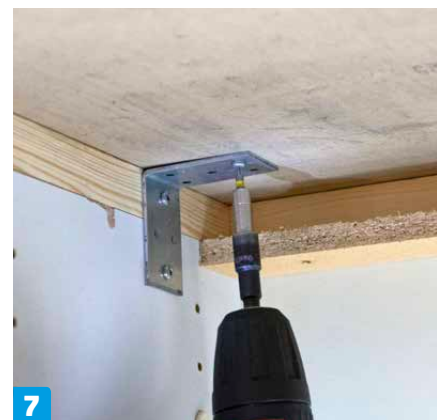

7 Kiinnitä pöytälevy alapuolelta kulma-raudoihin. Tässä kiinnittämiseen käytetään 3,5x20 millin ruuveja.

Sahaa reikä altaalle

Kun pöytälevy on paikallaan, voit sahata reiän altaalle. Pöydän ulkoreunan ja reiän välin pitäisi jäädä 5–6 senttiä pöytälevyä, jotta osat voi kiinnittää tukevasti paikoilleen.

Reikä sahataan pistosahalla, johon on kiinnitetty laminaattiterä.


Levitä lastalla tasainen kerros silikonin koko pinnalle joka puolelle allasta.



3

Levitä silikonin reiän joka puolelle.

Silikonin estää veden imeytymisen pöytälevyn altaan alle.

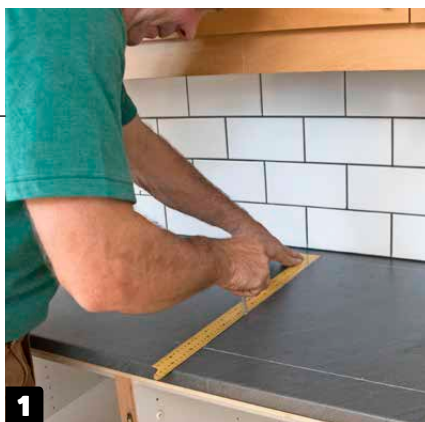

1

Mittaa altaan paikka ja merkitse sahauslinjat levyyn. Käytä apuna esimerkiksi suorakulmaa. Tummaan pintaan kannattaa piirtää valkoisella kynällä. Mittaa altaan paikka varmuuden vuoksi kahteen kertaan.



4

Levitä silikonin myös pöytälevyn pinnalle aukon reunoille. Silikonin liimaa altaan kauluksen kiinni levyyn.



2

Poraa joka nurkkaan reikä viivojen sisäpuolelle. Reikiä pitää olla niin isot, että pistosahan terä mahtuu niiden läpi. Sahaa pala irti viivoja pitkin.




5

Asenna allas paikalleen. Varmista, että allas on täsmälleen oikeassa paikassa ja paina se lujasti kiinni levyn pintaan.

MITTAA OIKEIN

Altaan reiän mitta ei ole sama kuin altaan mitta. Ellei altaan asennusohjeissa ole kerrottu reiän kokoa, voit mitata sen helposti.

- Nosta allas pöytälevyn päälle ylösalaisin oikealle paikalleen. Piirrä kauluksen ympäri viiva lyijykynällä.
- Piirrä toinen viiva 7–15 millia edellisen sisäpuolelle.
- Ole tarkkana, jotta sahaat sisempää viivaa pitkin. Muuten allas putoaa reiän läpi. Voit pyyhkiä ulomman viivan pois, jotta et sahaa vahingossa väärää viivaa pitkin.

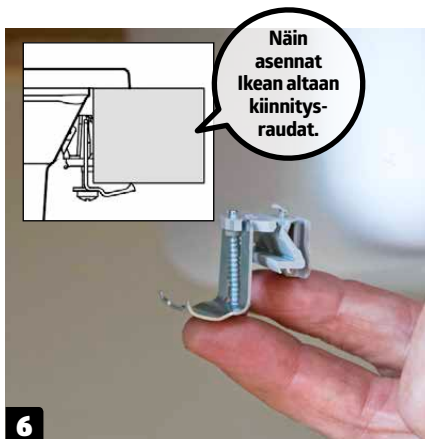

6

Asenna altaan mukana tulevat kiinnitysraudat altaan alle. Kiinnitä raudat siten, että ne tarttuvat kiinni pöytälevyyn ja altaaseen.



7

Kaavi ylimääräinen silikonin pois altaan reunoilta. Käytä silikonisaumainta tai puutikkua, joka on vettä 5–10 minuuttia.



Tee silikonisauma levyn takareunaan



Levyn takareunassa oli aiemmin kourulista, mutta nyt takareunaan tehdään silikonisauma. Jos seinä on laatoitettu, käytä sauman tekemiseen saumalaastin väristä silikonista.

1. Tee alimman laattarivin ja pöytälevyn väliin terävä silikonisauma. Käytä saumalaastin väristä silikonista.

2. Kostuta silikonin pinta vedellä laimennetulla astianpesuaineella. Se voitelee silikonin tasoittamista varten.

3. Tasoita sauma silikonisaumaimella tai puutikulla kuten tässä. Silikoni ei leviä ympäriinsä ja sotke uutta pöytälevyä, jos sauman vierustat kostutetaan pesuainevedellä ennen tasoittamista.

Asenna hajulukko ja pohjaventtiili

Hanan voi nyt asentaa tiskialtaassa olevaan reikään. Vesiletkut, hajulukon ja pohjaventtiilin voi kiinnittää ja ovet asentaa takaisin. Varmista, että putkien ja letkujen liitokset ovat täysin tiiviitä.



1

Kiristä letkut kunnolla kiinni vesiputkiin, kun hana on paikallaan. Varmista, että liität oikean letkun oikeaan putkeen.



2

Väännä pohjaventtiili ja viemäriiliitin kiinni altaaseen. Tämän altaan mukana tuli sopiva roskasihti ja kuusiokoloavain.



3

Yhdistä hajulukko viemäriiliittimeen.

Liitä hajulukko viemäriin. Voit joutua lyhentämään viemäriletkua, jotta vesi pääsee valumaan vapaasti alaspäin.



Keittiö koki hurjan muodonmuutoksen, vaikka siihen vaihdettiin vain pöytälevy, tiskiallas ja vesihana.