

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Konstruktionen är enkel, så det klarar de flesta av att göra. Och är det första gången som du ska bygga ett skjul är detta en bra start.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

3-4 dagar



PRIS

Ca 18.000 kronor

Enkelt och elegant

Du kan aldrig ha för mycket förvaring. Saknar du ett torrt utrymme för dina cyklar och trädgårdsredskap, **så får du här beskrivningen på ett klassiskt skjul som både är snyggt och enkelt att bygga.** Det är på knappt 6 kvm – det räcker för både cyklar och skottkärra.

Cyklarna har fått en bra plats vid sidan om huset, där de står torrt på stenplattor.

Klassiska material till ett skjul

Allt material till det här skjulet är standardvaror på byggmarknanden, så det är lätt att få tag i. När du väljer klassiska material kan du under normala omständigheter snabbt sätta i gång att bygga ditt skjul, i motsats till om du väljer mer speciella material som först måste beställas hem.

Det är vanligt att använda tryckimpregnerat virke till byggen utomhus som ett skjul, eftersom det är mer motståndskraftigt mot röta och hållbarheten därför blir längre. Men om du av miljöhänsyn inte vill använda vanligt tryckimpregnerat trä, kan du mycket väl använda obehandlat trä som t ex lärkträ, som eventuellt behandlas med träskydd. Du kan också välja trä som är impregnerat med mer miljövänliga metoder, som t ex Superwood eller Thermowood.

STOLPSKOR

Stolpskor är ett superenkelt sätt att göra ett stadigt fundament till ditt skjul. Du kan välja stolpskor som är fastgjutna på betongplintar eller så kan du köpa "lösa" stolpskor som du själv gjuter fast i ett hål i marken som du fyller med betong. Den senare metoden är enklast, eftersom du slipper en del justeringsarbete som följer med den första metoden.

VIRKE

Lärkträ i tre olika dimensioner har använts till skjulet. 95 x 95 mm till hörnstolpar och syll. Till stående reglar mellan hörnstolparna, bärlina, takpärar samt snedsträvor har använts reglar, 45 x 95 mm. beklädnaden består av 21 x 95 mm hyvlade trallbrädor. Du kan också bygga skjulet av tryckimpregnerat trä, vilket är billigare.

ALUMINIUMPROFILER

Om du sätter aluminiumprofiler runt taket kan du komma i gång fort med att lägga på takpapp. Aluminiumprofilerna går in en bit på själva taket, så det blir ett stort överlapp med takpapp som gör att vattnet inte kan rinna in under och läcka in eller få träet att ruttna. Nederst på profilen finns en droppnäsä så att vattnet leds bort från träfasaden.

TAKPAPP

Väljer du självklistrande takpapp går det snabbt att lägga tak på ditt skjul. Särskilt om du väljer takpapp på rulle istället för t ex takshingel, som också är självklistrande men mer tidskrävande att lägga, eftersom de är mindre. Det är viktigt att takpapp läggs med överlapp så att skarvarna blir täta och vattnet inte kan tränga ner till träkonstruktionen.


PLATTOR

Det är smart att ha ett rejält golv i ett skjul så att det inte tränger upp fukt från marken. Här har man valt 40 x 40 cm betongplattor som kantas av små gatstenar, "knott". Du kan också välja t ex marksten, tegel eller natursten. Underlaget bygger du upp genom att ta bort det översta lagret jord och fylla på med bärlager och sedan sättsand.

Se skjulets konstruktion ►


TRÄSTOMME

Stommen byggs upp runt fyra kraftiga hörnstolpar som förbinds nederst med syllar. Överst sitter en bärlina hela varvet runt med spjärrar mellan, som sitter med ett avstånd på 77,5 cm. Mindre stolpar mellan hörnstolparna och snedsträvor ger bra stabilitet.

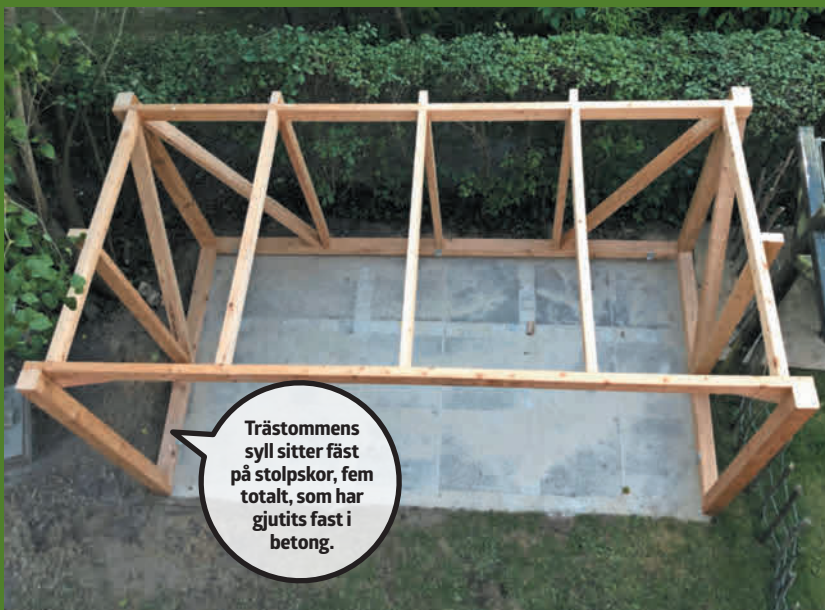

TAKET

Undertaket består av 15 mm takplywood som skruvas fast i spjärrarna. Taket får en fin lutning när de främre stolparna är 195 cm och de bakre är 180 cm höga. Längs tre av kanterna sätts aluminiumprofiler, innan den självklistrande takpappen läggs på, med överlapp så att skarvarna blir täta.

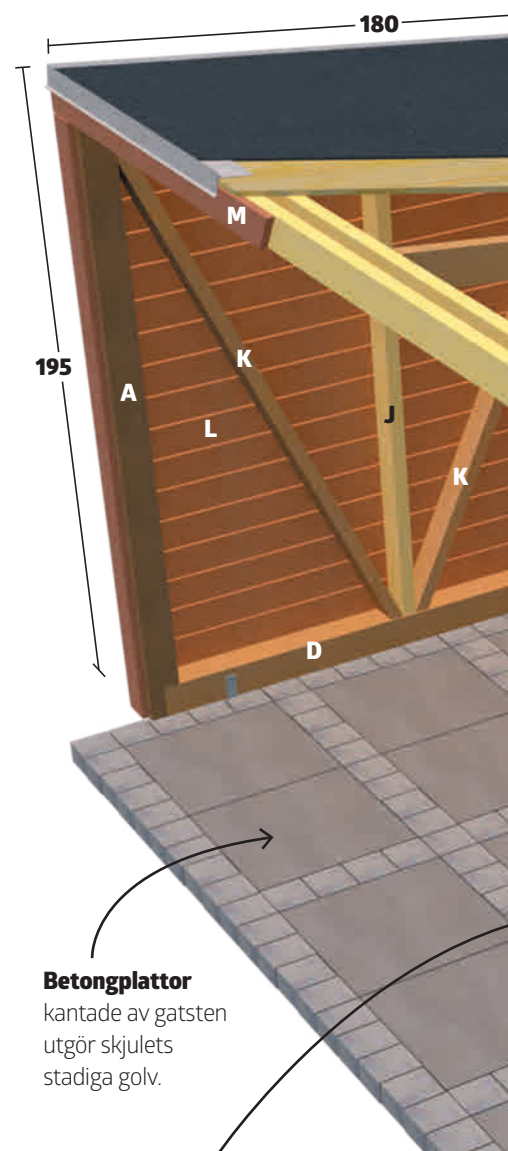

Betongplattor


kantade av gatsten utgör skjulets stadiga golv.

Hörnstolparna (A och B)

sitter på syllen (D och C) som har samma dimension. Mellan hörnstolparna fästs bärlinorna (E och F).

Så här är skjulet byggt

Skjulets konstruktion är ganska enkel. Det stadiga taket av takplywood och snedsträvorna avstyvar skjulet och gör det stadigt.

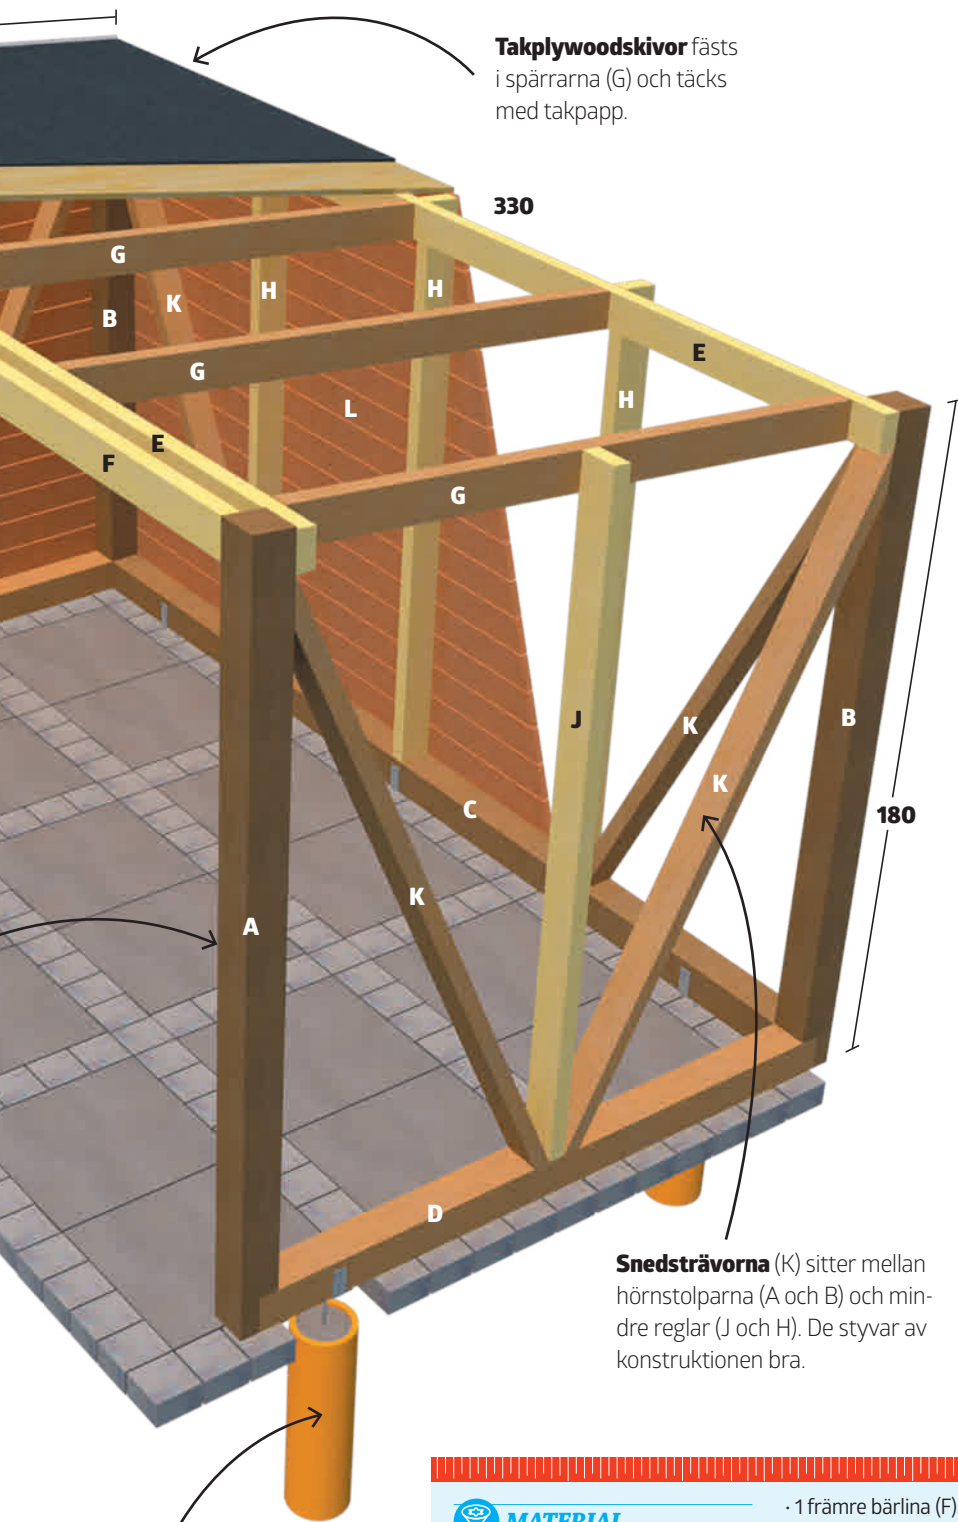

Takplywoodskivor fästs i spärrarna (G) och täcks med takpapp.

330

180

Snedsträvorna (K) sitter mellan hörnstolparna (A och B) och mindre reglar (J och H). De styr av konstruktionen bra.

Punktfundamentet

består av stolpskor gjutna i betong i plaströr som grävts ner i marken. Syllarna (C och D) fästs i stolpskorna, 5 totalt.



MATERIAL

95 x 95 mm stolpar:

- 2 stolpar (A) à 195 cm
- 2 stolpar (B) à 180 cm
- 1 syll (C), 310 cm
- 2 syllar (D) à 170 cm

45 x 95 mm reglar:

- 2 bärlinor (E) à 330 cm

- 1 främre bärlina (F), 310 cm
- 5 spärrar (G) à 151 cm
- 3 stående stolpar (H) à 170 cm
- 2 stående stolpar (J) à 177,5 cm
- 6 snedsträvor (K)

21 x 95 mm trallbrädor:

- Beklädnadsbrädor (L)
- Täckbräda (M)

Dessutom:

- 5 stolpskor
- Takplywood, 15 mm, till 6 kvm
- Aluminiumprofiler, 7 m
- Takpapp på rulle, till 6 kvm
- Utomhusskruv, 4 x 50 och 5 x 70 mm

BEKLÄDNADEN

Skjulet kläs med hyvlade trallbrädor av lärkträ. Brädorna sätts vågrätt med ett avstånd på 5 mm. De översta brädorna sågas till med sneda snitt som passar till takets lutning. Brädorna fästs med självborrande utomhusskruv, 4 x 50 mm.

