

UDEKØKKEN PÅ KUN 61 x 61 cm

Et lille udekøkken med bordplader og en vask er et godt supplement til grillen på terrassen. Så kan al mad laves ude, og du sparer mange ture ind og ud af køkkenet. **Udekøkkenet her er ikke kun praktisk – det er også nemt og billigt at bygge.**




Når køkkenet ikke er i brug, kan sidestykkerne nemt hænges af og fungere som front, der lukker helt af.



Byg stellet


Køkkenets stel består af to siderammer, der kobles sammen med en frontplade (C) og en bagbeklædning af brædder (H). Oven på denne simple konstruktion kan der så bygges bordplader mv. Husk at sætte tid af til maling undervejs.

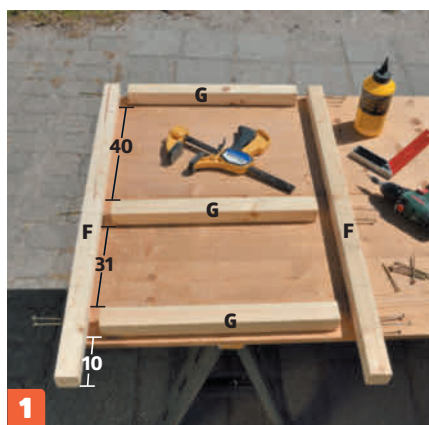

Sådan bygges siderammerne op: To ben (F) og tre tværstivere (G) samles som vist. Hver tværstiver skrues fast igennem benene med to 5 x 80 mm skruer i hver side.



Sådan borer du for til skruerne: Spænd de fire ben (F) sammen, og streg op på dem. Bor to huller i hver samling med et 5 mm bor. Streg op til beklædningsbrædderne og tværstivernes placering.

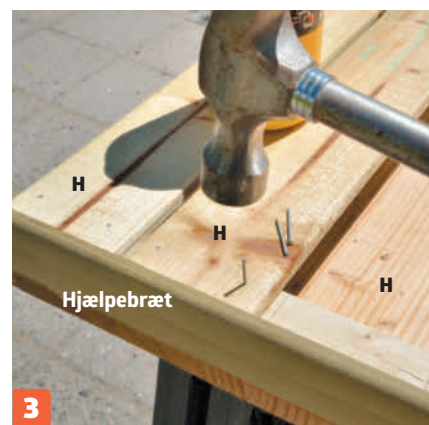

Søm brædderne (H) på rammerne. Smør lim på, og søm med 1,8 x 40 mm dykkere. Skru først et hjælpebræt på siden af rammen, og lad det stikke lidt op over kanten, så brædderne (H) kan stødes imod.



De fleksible sidestykker sikrer god bordplads i det lille køkken.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Et oplagt begynderprojekt. Følg trinnene nøje, så er det ikke svært.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En dag plus tørretid.




PRIS

2.000 kr.



4

Så er begge siderammer færdige. Det er oplagt at male rammerne samt alle de brædder (H), der skal bruges til beklædning og til hylder.

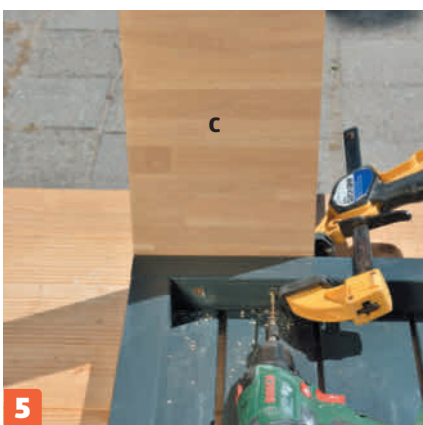

5

Skrue frontpladen (C) fast. Hold den på plads med en tvinge, og skru den på med 5 x 60 mm skruer igennem benene (F).



6

Sæt bagbeklædningsbrædderne (H) på. Giv dem en stribe lim i hver side, og stift dem fast med 1,8 x 40 mm dykkere.


Bordplader og hylder

Nu kan køkkenets detaljer tilføjes. Her skal du være særligt opmærksom på de to sidestykker (B), der forlænger bordpladen. De skal kunne hægtes af og på. Når de sidder på som forlængere af bordpladen, er de hængt på et hægtebeslag ved hjælp af en skrue. En lille støtteklods (E) sørger for, at de sidder i vater på trods af skrueerne.

Når køkkenet klappes sammen, fungerer de to sidestykker (B) som frontplader, der lukker af for hylden. Sidestykkerne hænger helt enkelt på franske skruer, der er skruet halvt i.



1 Søm brædderne (H) til de to hylder fast med 1,8 x 40 mm dykkere ned i tværstiverne (G).

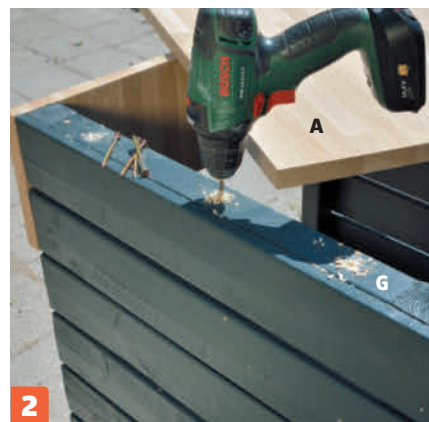

2 Bor for til skruer i de øverste sideram-melister (G). Bor med et 5 mm bor, og sæt så 5 x 60 mm skruer igennem rammerne nedefra og op i bordpladen (A).

Vaskens afløb består af en slange, der løber ned i en spand eller ud i et bed.



Vandhanen holdes fast med en møtrik, under bordet, og tilsluttes til haveslangen med slangekoblinger.

Sidestykkerne (B) hænger fast på en skrue i et hægtebeslag.



Når køkkenet pakkes sammen, hænges sidestykkerne (B) på franske skruer på forsiden under fronten (C), så de lukker af.



MATERIALER

26 mm stavlimet træplade

- 1 bordplade (A) a 61 x 61 cm
- 2 sidestykker (B) a 30 x 61 cm
- 1 front (C) a 19 x 61 cm
- 4 støtter (D) a 1,5 x 9,5 x 20 cm
- 4 små støtteklodser (E)

45 x 45 mm skillerumslægter

- 4 ben (F) a 90 cm
- 6 tværstivere (G) a 46 cm

20 x 95 mm hegnbrædder

- 34 beklædninger og hyldebrædder (H) a 57 cm

Desuden:

- 4 x 50 mm, 5 x 60 mm og 5 x 80 mm skruer
- 1,8 x 40 mm galv. dykkere
- 4 M8 x 70 mm franske skruer
- 4 hægtebeslag
- Rund køkkenvask
- Etagrevsvandhane
- Afløbsslange
- Haveslange med koblinger
- Heldækkende træbeskyttelse



3 Læg de to sidestykker (B) op på køkkenets front (køkkenet er lagt ned). Bor et 16 mm hul midt i hver side af pladerne som vist. Mærk op til franske skruer gennem hullerne og ned i benene (F).



4 Skru en 8 mm fransk skrue i der, hvor du har markeret hullerne. Skrueerne skal stikke 3,5-4 cm ud, så sidestykkerne kan hænges ind over skruerne, når køkkenet er pakket sammen.



5 Skru støtterne (D) på sidestykkerne. Støtterne skal sidde på stykkernes (B) undersider, én i hver side. Der skal være 9 cm mellem støtten og sidestykkets side, mens den skal flugte med stykkets bagkant.



6 Skru hæftebeslag fast i bordpladen, to på hver side af møblet. Deres centrum skal sidde 12,3 cm inde fra bordpladens kanter.



7 Lim støtteklodsen (E) på støtten (D) som vist. Hold dem fast med malertape, indtil limen tørrer. Skru en 4 x 50 mm skrue næsten helt ind i støtten som vist, så den kan hænge på hæftebeslaget.



8 Tegn vaskens omrids op på bordpladen. Husk, at du IKKE skal skære i denne streg – så falder vasken igennem hullet.



9 Tegn en ny streg. Vaskekantens bredde er hos os 2,5 cm. Det måler vi ind fra den første streg. Vi skruer en liste fast i cirkelens centrum, laver et hul ud for det nye mål, tegner en cirkel med "passeren" og saver ud.



10 Bor hul til vandhanen. Borets diameter skal være en smule større end diameteren på røret, der skal igennem bordpladen.



11 Montér vandhanen. Denne model skrues fast med en møtrik nedefra. Hanen kobles til en haveslange med de fornødne koblinger, så vandet er nemt at til- og afkoble.