

PIENI KESÄKEITTIÖ: 61 x 61 cm


Pieni kesäkeittiö, jossa on pöytälevy ja tiskiallas, on hyvä lisä terassin grillipöydän viereen. Aikaa ja vaivaa säästyy paljon, kun ruuan voi tehdä kokonaan ulkona. **Tämä kesäkeittiö on kätevä, halpa ja helppo rakentaa.**

Rakenna runko

Keittiön runko koostuu kahdesta seinärungosta, jotka yhdistetään toisiinsa etulevyllä (C) ja taakse asennettavilla laudoilla (H). Rungon päälle voi asentaa pöytälevyn ja altaan. Muista varata aikaa osien maalaamiseen.




Sivupöydät voi irrottaa ja kiinnittää siististi keittiön sivulle, kun keittiötä ei käytetä.

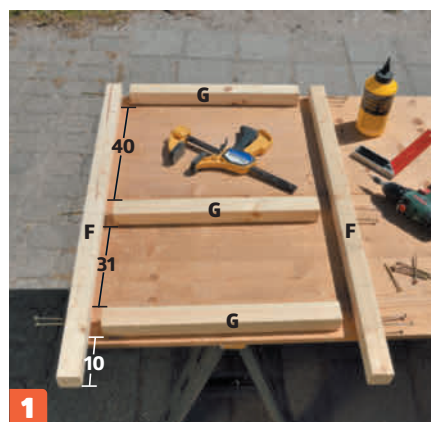

Näin rakennat seinärungon: Yhdistä jalat (F) ja kolme poikkirimaa (G) kuten kuvassa. Tässä poikkirimat kiinnitään jalkojen läpi kahdella 5x80 millin ruuvilla molemmilta puolilta.



Näin poraat reiät ruuveille: Purista jalat (F) yhteen ja piirrä niihin rimojen paikat. Poraa jokaisen liitoksen kohdalle kaksi reikää 5 millin terällä. Piirrä merkit myös taustalautojen kohdille.

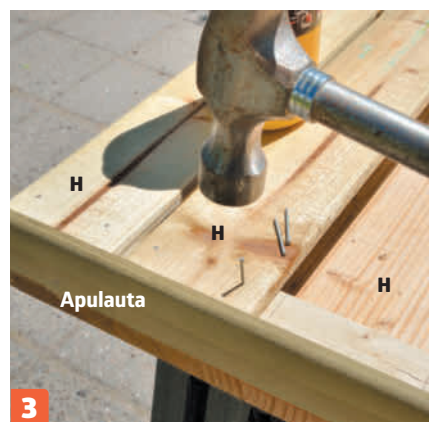

Naulaa laudat (H) kiinni runkoon. Levitä liimaa ja käytä 1,8x40 millin nautoja. Ruuvaa apurima rungon reunaan siten, että voit painaa laudat (H) sitä vasten.



Kätevissä jatkopaloissa on hyvin laskutilaa.

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Erinomainen projekti aloittelijalle. Noudata ohjeita tarkasti.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Päivän plus kuivumisajan.



HINTA

250 euroa.




4

Molemmat sivuseinät ovat valmiit. Ne kannattaa maalata tässä vaiheessa. Maalaa myös laudat (H), joita tarvitaan myöhemmin hyllyihin.



5

Ruuvaa etulevy (C) kiinni. Purista se paikalleen ja ruuvaa levy kiinni 5x60 millin ruuveilla jalkojen (F) läpi.

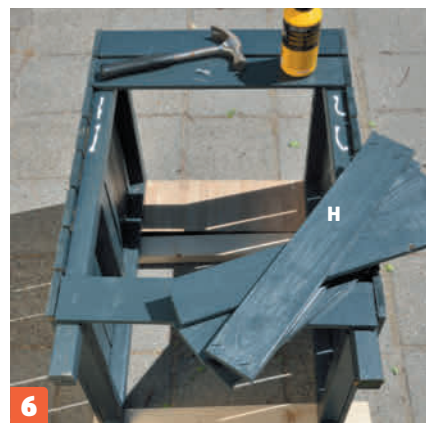

6

Asenna vuorilaudat (H). Levitä niiden päihin liimaa ja naulaa ne kiinni 1,8x40 millin nauloilla.


Pöytälevyt ja hyllyt

Nyt on aika viimeistellä kesäkeittiö. Ole erityisen tarkkana osien (B) kanssa, jotka toimivat pöytälevyn jatkopaloina. Ne pitää voida irrottaa ja kiinnittää takaisin. Kun osat toimivat pöydän-jatkeina, ne pysyvät vaakatasossa ruuvien ja kiinnikkeiden avulla. Pieni tukikapula (E) pitää huolen siitä, että ruuvit eivät paina levyjä vinoon.

Kun pöytä taitetaan kiinni, osat (B) toimivat keittiön peitelevyinä. Osat roikkuvat kansiruuveissa, jotka on ruuvattu puoliksi sisään.



1 Naulaa hyllylaudat (H) kiinni poikki-rimoihin (G) 1,8x40 millin nauloilla.

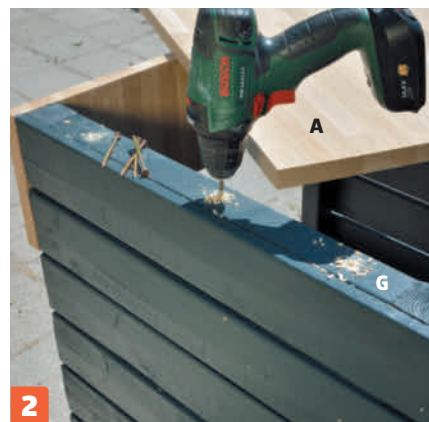

2 Poraa ruuveilla valmiit reiät ylimpiin seinärimoihin (G). Poraa reiät 5 millin terällä ja kiinnitä pöytälevy (A) rimojen alapuolelta 5x60 millin ruuveilla.

Tiskialtaan viemäri on letku, joka johtaa sankoon tai kukkapenkkiin.

Osat (B) roikkuvat kiinnikkeessä ruuvista.

Hana kiinnitetään pöytälevyn alapuolelta mutterilla ja liitetään puutarhaletkuun letkuliittimillä.



MATERIAALIT

26 mm liimapuulevyä

- 1 pöytälevy (A) á 61x61 cm
- 2 osaa (B) á 30x61 cm
- 1 etulevy (C) á 19x61 cm
- 4 tukea (D) á 1,5x9,5x20 cm
- 4 pientä tukikapulaa (E)

45x45 mm rimaa

- 4 jalkaa (F) á 90 cm
- 6 poikkipuuta (G) á 46 cm

20x95 mm lautaa

- 34 vuori- ja hyllylataa (H) á 57 cm

Lisäksi:

- 4x50 mm, 5x60 mm ja 5x80 mm ruuveja
- 1,8x40 mm galvanoituja nautoja
- 4 M8x70 mm kansiruuveja
- 4 kiinnikettä
- Pyöreä tiskiallas
- Vesihana
- Viemäriputki tai -letku
- Puutarhaletku liittimiseen
- Peittävää maalia



3 Aseta osat (B) keittiön seinän päälle (runko on kyljellään). Poraa 16 millin reiät levyjen molempiin päihin kuten kuvassa. Piirrä kansiruuvien paikat jalkoihin (F) reikien läpi.




4 Ruuvaa 8 millin kansiruuvit merkkien kohdalle. Ruuvien pitää jäädä 3,5–4 senttiä puun pinnan yläpuolelle, jotta levyt voi kiinnittää niihin.



5 Ruuvaa tuet (D) kiinni osien (B) alapuolelle yksi kumpaankin päähän. Kiinnitä tuki 9 sentin päähän levyn reunasta ja samaan linjaan levyn takareunan kanssa.



6 Ruuvaa kiinnikkeet kiinni pöytälevyyn, kaksi molemmille puolille. Niiden keski-kohdan pitää olla 12,3 sentin päässä pöytälevyn reunoista.

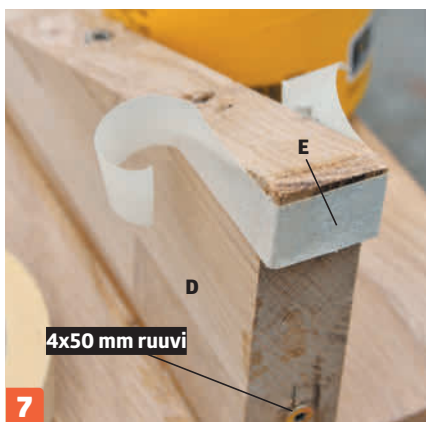

7 Liimaa tukikapula (E) kiinni tukeen (D) kuten kuvassa. Kiinnitä ne maalarinteipillä siksi aikaa, että liima kuivuu. Asenna tukeen 4x50 millin ruuvi kuten kuvassa, jotta voit ripustaa sen kiinnikkeeseen.



8 Piirrä altaan ääriviivat pöytälevvyyn. Muista, että ET SAA sahata tätä viivaa pitkin. Muuten allas putoaa pöytälevyn läpi.



9 Piirrä uusi viiva ensimmäisen viivan sisäpuolelle. Tämän altaan reuna on 2,5 senttiä leveä. Kiinnitä ympyrän keskelle keppi ja käytä sitä harppina.



10 Poraa reikä vesihanaa varten. Terän halkaisijan pitää olla hieman isompi kuin putken, joka asennetaan pöytälevyn läpi.



11 Asenna vesihana. Tämä malli ruuvataan kiinni levyn alapuolelta. Hana liitetään vesiletkuun liittimillä, jotka on helppo irrottaa ja liittää takaisin.