


Fontene til hagen

Bygg fontenen

Fontenen består av to stolper (A) med vannrenner, samt et nedgravd basseng/vannreservoar.

Det første skrittet du skal gjennom, er å bygge den delen av fontenen som stikker opp av bakken. Først skal du avbarke to stokker, som skal bores ut, slik at det blir plass til en vannleder. Deretter skal du forme en håndfull dekorative renner (B), som skal monteres på stokkene før de graves ned.

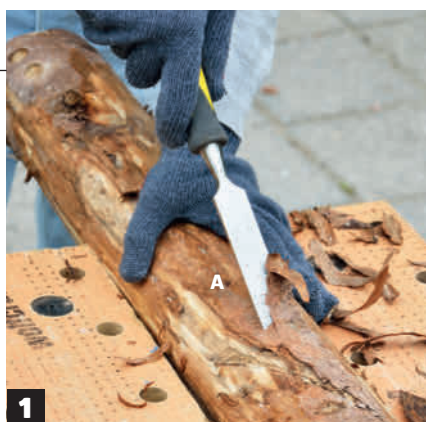

1 **Avbark stokkene (A).** Det første du skal gjøre, er å rense stokkene for bark. Det gjør du med for eksempel et stemjern. Hvis treet er fuktig, flyr barken nesten av seg selv.



2 **Kutt til drypprennene (B) med en stikksag.** Du klarer jobben enkelt med en stikksag og et fintannet metallblad.



Denne hjemmelagde fontenen er full av lekre detaljer, som gjør den til **et flott skulpturelt innslag i hagen**. Til glede for både gjør det selv-folk og fugler.



VANSKELIGHETSGRAD

Prosjektet er ukomplisert.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

En lang arbeidsdag.



PRIS

Cirka 1500 kroner.



MATERIALER

Trestokker Ø 10-12 cm

• 2 stolper (A) à 185 cm

Stålplate 1 mm

• 5 drypprenner (B) à 12 x 35 cm

• 2 dekkplater (C), Ø 10-12 cm

Diverse

• 1 murerbalje (D), Ø 50 cm

• 1 springvannspumpe (E)

• 2 meter vannslange (F)


• 10 kabelbøyer

• 1 pose tørrbetong




SPELALVERKTØY

• Spiralbor 25 mm

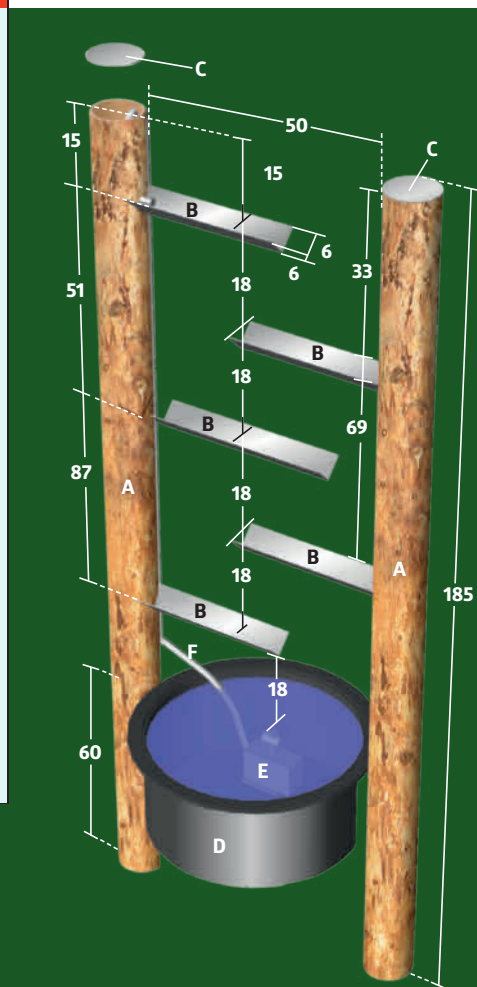

Drømmer du om rennende vann i hagen? **Her kan du se hvordan du bygger en lett og elegant hagefontene i tre og stål**, som skaper ro og rennende vann ved hjelp av en skjult springvannspumpe.

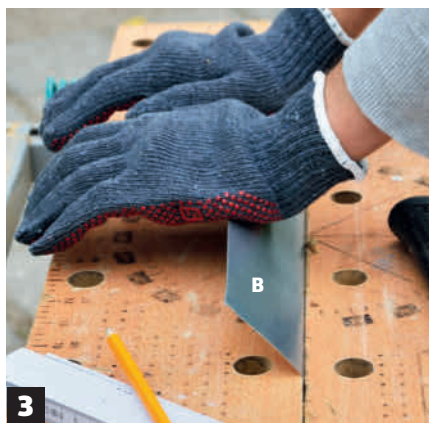

3

Bøy rennene (B) på midten. Slå en blyantstrek på midten av rennebitene. Spenn platestykket fast i et arbeidsbord eller mellom to treklosser, og bøy platen i en 90-graders vinkel.



4

Slå rennene helt i vinkel. Hvis du ikke kan bøye platen helt i vinkel med håndkraft, kan du bevege den det siste stykket med en hammer og lette slag.



5

Lag plass til rennene i stolpene. Mål deg frem til hvor spissen av rennene (B) skal være. Hold rennene mot stedet, og merk opp hvor de skal monteres i stolpene.



6 **Skjær ut til rennene (B).** Bruk en multi-kutter eller en liten sag med et blad som er drøyt 1 mm tykt til å skjære ut i stolpene, slik at du kan sette inn rennene.



7 **Bor hull til vannslangen.** Nederst i det øverste V-formede sagsporet borer du hull til vannslangen. Bruk et spadebor i slangens diameter. Bor til midten av stolpen.



8 **Uthul toppen av stolpen (A)** med et spadebor og stemjern. Lag hullet ekstra stort, og cirka 3 cm dypere enn hullet i den øverste V-en.

Sett opp fontenen

Det er tid for å sette opp fontenen. Når du har valgt hvor den skal stå, skal det graves ut til baljen som danner fontenens vannreservoar. Deretter skal det graves ut til stolpene, og de skal støpes ned. Til slutt skal pumpen kobles til, og det skal lages og monteres dekkplater.



1 **Grav ned baljen.** Bassenget er en murer-balje med en diameter på 50 cm. Når du har bestemt deg for hvor fontenen skal stå, graver du ut til baljen og setter den på plass før du fortsetter. Pass på at baljen er i vater.



2 **Grav hull til stolpene (A).** Her graves de ut med et jordbor, helt inntil baljen. Legg noe tungt i baljen, for eksempel steiner, slik at den ikke flytter seg.



Skrut fast bordet i toppen av stolpene. Husk at du har uthullet toppen, slik at du må skru i kanten.

6 **Skrut fast et bord midlertidig på toppen av stolpene.** Bordet skal holde stolpene på plass mens betongen herder. Bruk vateret til å forsikre deg om at bordet ikke tvinger stolpene ut av lodd.



7 **Rennene (B) skal sitte rett under hverandre.** Du kan sjekke om de sitter der de skal ved å holde en pinne mot dem uten å trykke. Pinnen skal røre alle rennene, ellers må plasseringen justeres.



9 **Bor et inngangshull til vannslangen.** Det skal starte på baksiden av stolpen og treffe den uthulede delen i en 45-graders vinkel.



10 **Trekk slangen gjennom, og sett den fast** med kabelholdere og 4,0 x 35 mm skruer. Bank deretter fast rennene (B) i sporene du har sagt ut til dem.

Skjul slangen i stolpen

Hvis du gjerne vil lage fontenen enda lekrere, kan du skjule vannlederen inne i stolpen, slik at den ikke er synlig på baksiden. Du har to muligheter. Enten kan du bore en kanal hele veien gjennom stolpen med et langt spiralbor – du må i så fall bore fra begge ender og møtes på midten. Alternativt kan du frese et spor med en overfres, som du kan legge vannslangen inn i.




3 **Sett de to stolpene (A) i hullene.** Fyll deretter en halv pose tørrbetong i hullene uten å stampe det sammen. Fyll etter med jord.




4 **Sett stolpene loddrett (A).** Bruk vateret til å forsikre deg om at de er helt i lodd.




5 **Stamp jorden rundt stolpene.** Stolpene skal kunne stå av seg selv. Hell deretter vann i hullene, slik at betongen blir våt og begynner å herde.

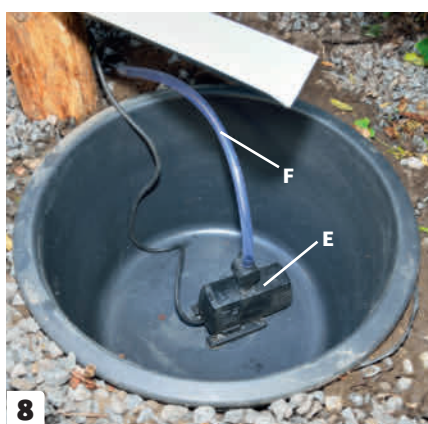

8 **Legg pumpen (E) i bunnen av baljen (D)** og koble den sammen med vannslangen (F). Fyll vann i baljen, og koble pumpen til strøm. Sjekk om alt fungerer.

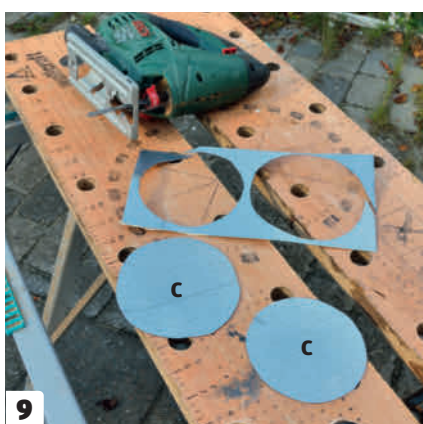

9 **Lag to dekkplater (C) til stolpene.** Platene skjæres ut av samme stålplate som rennene (B). Dekkplatene skal ha samme diameter som stolpene (A).

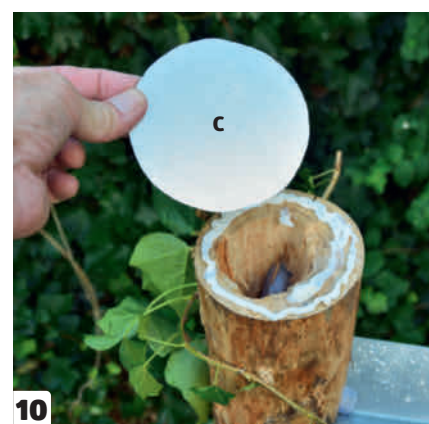

10 **Lim fast dekkplatene (C).** Legg montaselim på toppen av stolpene, og lim fast dekkplatene.