

PRAKTISK KANINBUR

Lätt
att packa
ihop

Ska kaninerna på grönbete i sommarvärmen? **Här får du beskrivningen till en enkel kaninbur i moduler som är lätt att plocka isär och flytta med sig** och naturligtvis lätt att packa ihop över vintern. Du kan bygga det hela på en helg av material från byggmarknaden.

Förbered ramarna

Kaninburen består av sju olika ramar, som var och en har satts ihop av fem delar av sågad regel. Det första steget i projektet är att göra färdigt de 35 delarna till väggar och tak som du behöver. Delarna sågas av 45 x 70 mm hyvlad regel. De fyra väggarna är lika stora och består av likadana delar (A och B). De tre taken är lite större och består av likadana delar (C och D).

Därefter ska delarna förberedas för bladfogar. Det görs med sticksåg, stämjärn och sandpapper. Alla fogar är likadana.



1

Börja med att kapa de olika delarna till väggar och tak (A, B, C, D). Du kan använda en fogsvans eller sticksåg, om du har gott om tid, så att dina snitt blir helt raka. En kap-/gersåg är dock enklast.



2

Markera för bladfogar. På den breda sidan i båda ändar samt på mitten på alla ramdelar (A, B, C, D) ritas en 7 x 7 cm kvadrat. Förläng de tvärgående strecken halvvägs ner på de smala sidorna (här 2,25 cm).

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Projektet är lätt att ta sig an.



LÄTT SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Knappt en helg.



PRIS

Ca 2.000 kr.



MATERIAL

45 x 70 mm hyvlad regel


- 8 väggramsdelar (A) à 150 cm
- 12 väggramsdelar (B) à 52 cm
- 6 takramsdelar (C) à 160 cm
- 9 takramsdelar (D) à 53 cm

25 x 125 mm brädor

- 4 takbrädor (E) à 160 cm
- 6 ribbor (F) à 40 x 2,5 cm
- 1 ribba (G) à 140 x 2,5 cm


Diverse

- Voljärnät
- Klammer
- Trälím utomhus
- 8 lyftgångjärn (H)
- 3 kantgångjärn med lös tapp (J)

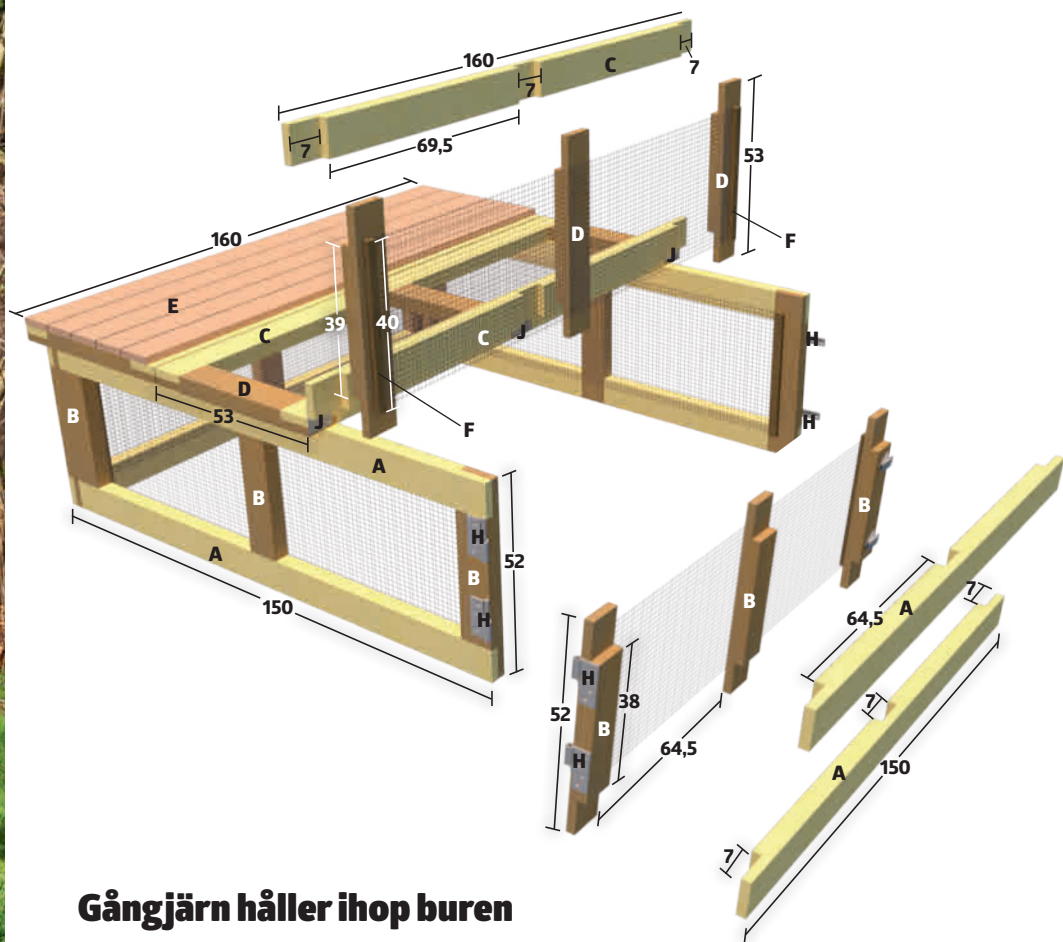

Gångjärn håller ihop buren

Även om buren är byggd för att hålla dina luddiga vänner inspärrade så består den faktiskt av sju delar som bara sitter ihop med hjälp av delbara gångjärn som gör att det går lätt och snabbt att plocka isär buren.

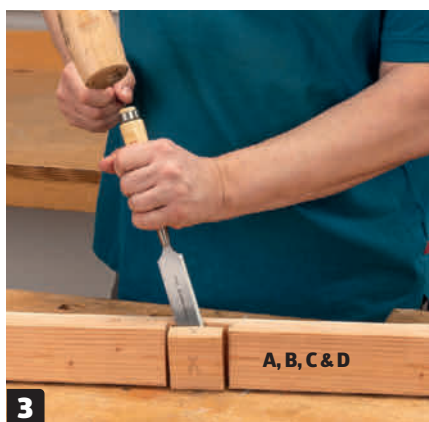


3

Ta bort markerat trä. Använd en sticksåg för att göra de tvärgående snitten på träets breda sida. Såga in till mitten (2,25 cm). Använd ett stämjärn för att ta bort det markerade träet från den smala sidan.



4

Ändfogarna är lättare. I ändarna på vägg- och takdelarna (A, B, C, D) behöver du inte stämma ut för bladfogen. Du kan komma åt från änden och därför räcker det med att du sågar bort klossen.

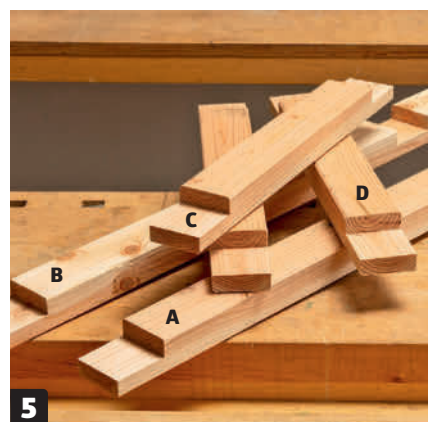

5

Se till att detaljerna stämmer. När du har grovkapat alla fogarna ska du passa ihop detaljerna. Kolla så att fogarna är rena, annars får du slipa dem med sandpapper.

Limma ramarna

När du har förberett bladfogarna är det enkelt att montera ramarna. Som utgångspunkt monteras ramarna endast med trälim, men du kan förstärka fogarna med små skruvar inifrån utan att det syns.


Fogarna görs genom att stryka lim på bladfogens båda sidor som sedan spänns ihop med tvingar. Du kan montera så många ramar på en gång som du har tvingar till. Det viktigaste är att alla fogarna på varje ram görs samtidigt.



1 **Ramarna monteras ihop med lim.** Stryk trälim på alla ytor som ingår i fogarna. Limmet påförs i ett jämnt lager.



2 **Lägg ihop alla fogarna.** Placera de långa profilerna (A och C) på ett arbetsbord. Lägg dem på ett par tvärgående lister, så att de "svävar" 3-5 cm över bordet. Lägg de korta ramdelarna på tvären i fogarna.

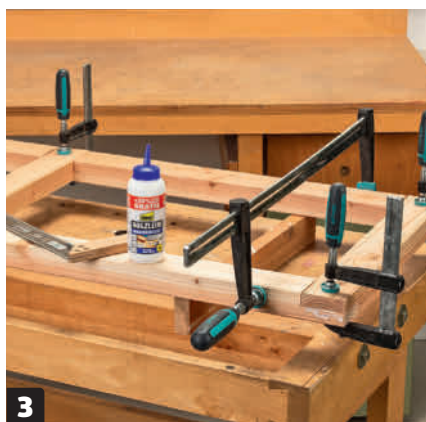

3 **Spänn fogarna med tvingar.** Se till att fogarna är täta när du spänner dem och låt dem torka under tryck.




När ramarna staplas får de lätt plats på vinden eller i källaren.

4 **Gör alla sju ramarna innan du fortsätter.** De fyra väggarna består av två långa väggramsdelar (A) och tre korta väggramsdelar (B). Takramarna består av två långa takramsdelar (C) och tre korta takramsdelar (D).

Sätt voljärnät i ramarna

Endast ramarna stänger inte in en kanin. Därför ska sex av de sju ramarna (fyra väggrammar och två takramar) kläs från insidan med voljärnät. Nätet klipps av med en sidavbitare, så att det passar till ramens dimensioner, och fästs med stora klamrar.

Den sista takramen kläs uppifrån med brädor (E) som fungerar som skydd från både sol och sommarregn. Brädorna skruvas på ramen så att de kommer kant i kant med utsidan av den ena långsidan.

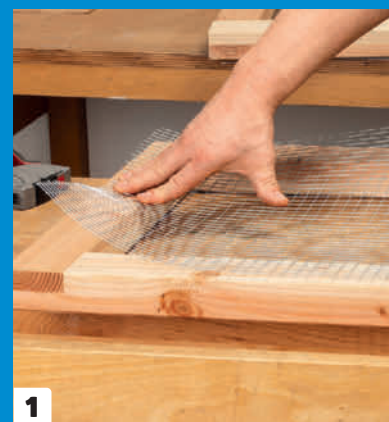

1 **Klipp ut voljärnätet.** Gör sex bitar av voljärnätet som passar till de sex ramarna. Kom ihåg att det är ett par cm skillnad på vägg- och takramarna.

Kaninerna kan gräva sig ut

Buren är en bra plats för dina kaniner att tillbringa en dag i solen på. Men kom ihåg att kaniner och rovdjur kan gräva sig in och ut ur buren om de får tid till det.

Du kan dock flyktsäkra buren helt genom att lägga voljärnät under ramarna längs kanten på buren så att kaninerna inte kan gräva sig ut och rymma.

Du ska använda voljärnät till projektet. Voljärnät är starkare och mer finmaskigt än hönsnät.

Montera gångjärn och ribbor

Det sista steget är att göra de sju ramarna färdiga för att kunna sättas ihop till en sammanhängande rastgård.

De sex korta ribborna (F) och den långa (G) kapas och monteras på takramarna. Ribborna ser till så att takramarna inte glider på väggramarna.

Slutligen ska gångjärn monteras på de korta väggramsdelen. Delarna med tapp ska sitta på utsidan. Gångjärn ska också monteras mellan takramarna där de dock ska sitta på de långa ramdelarna.




Kapa först ribborna (F och G). Dela en 2 m lång 25 x 125 mm bräda på längden, så att du får fyra ribbor à 2,5 cm. Kapa ribborna ytterligare på längden, så att du får både de korta (F) och den långa (G) ribban.




Voljärnätet fästs med klamrar. Du kan själv välja att skjuta fast klamrarna med en klammerpistol eller spika i dem. Klamrarna ska vara minst lika tjocka som nätet.



Ribborna (F och G) skruvas på undersidan av takramarna. De sex korta ribborna (F) skruvas på takramarna så att de fluktar med ramarnas ytterkant. Den långa ribban skruvas på den ram som är klädd med brädor (E).

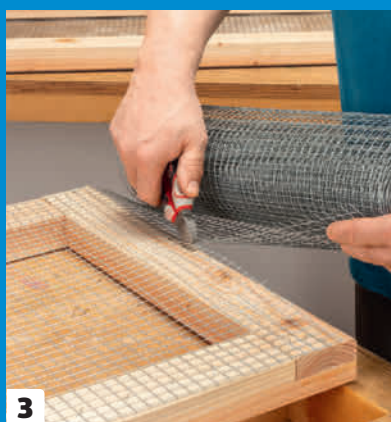

Trimma kanten. När du har häftat fast voljärnätet ska kanten trimmas. Klipp av överflödigt nät med en sidavbitare.

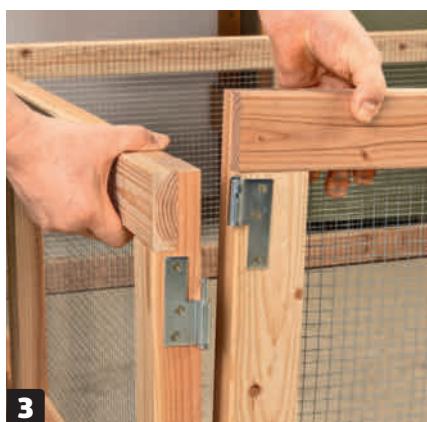

Montera gångjärn på väggramarna. Varje ram ska ha ett par gångjärn på den smala sidan i den ena änden och ett par på den breda sidan i den andra änden. Gångjärnen monteras uppe och nere.



Montera gångjärn på takramen. Gångjärnen skruvas fast på den smala sidan av de långa ramdelarna. Du behöver tre gångjärn för att hålla ihop takramarna.