


# UTEKJØKKEN PÅ KUN 61 x 61 cm

Et lite utekjøkken med benkeplater og en vask er et godt supplement til grillen på terrassen. Med det kan all mat lages ute, og du sparer mange turer inn og ut av kjøkkenet.

I tillegg er utekjøkkenet også både enkelt og billig å lage.

## Lag understellet

Understellet til kjøkkenet består av to siderammer, som kobles sammen med en frontplate (C) og en bakkledning av bord (H). Oppå denne enkle konstruksjonen kan det bygges bordplater og andre ting. Husk å sette av tid til maling underveis.

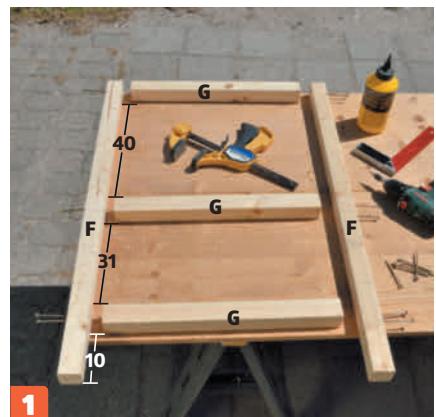


**Slik bygges siderammene:** To bein (F) og tre tverrstivere (G) settes sammen som vist. Hver tverrstiver skrus fast gjennom beina med to 5 x 80 mm skruer i hver side.



**Slik forborer du til skruene:** Spenn de fire beina (F) sammen, og strek opp på dem. Bor to hull i hver sammenføyning med et 5 mm bor. Strek opp til kledningsbordene og tverrstivernes plassering.



Når kjøkkenet ikke er i bruk, kan sidefeltene hektes av og fungere som en front, som dekker understellet helt.

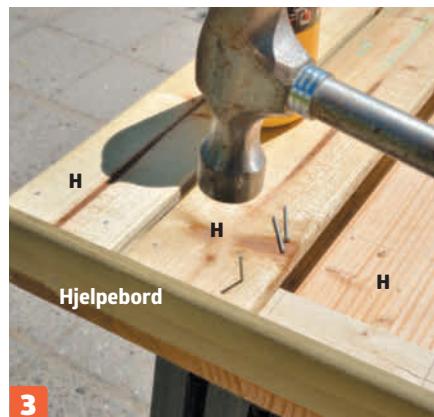

**Spikre bordene (H) på rammene.** Smør på lim, og spikre med 1,7 x 40 mm dykkert. Skru først et hjelpebord på siden av rammen, og la det stikke litt opp over kanten, slik at bordene (H) kan støtes mot det.



## Gjør Det Selv

### VANSKELIGHETSGRAD

Dette er et opplagt nybegynnerprosjekt. Følg trinnene nøyne, så er det ikke vanskelig.

LETT

VANSKELIG

### TIDSFORBRUK

En dag, pluss tørketid.

### PRIS

Cirka 3000 kroner



**4**

#### Så er begge siderammene ferdige.


Vi velger å male rammene og alle bordene (H) som skal brukes til kledning og hyller. Det gjør vi nå, før vi går videre.



**5**

#### Skru frontplaten (C) fast.

Hold den på plass med en tvinge, og skru den på med 5 x 60 mm skruer gjennom beina (F).

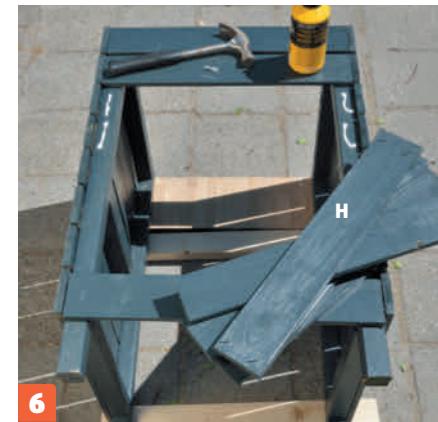

**6**

#### Sett på bakkledningen (H).

Gi bordene en stripe lim i hver side, og stift dem fast med 1,7 x 40 mm dykkert.

# Benkeplater og hyller

Nå kan kjøkkenets detaljer føyes til. Her skal du være spesielt oppmerksom på de to sidefeltene (B) som forlenger benkeplaten. De skal kunne hektes av og på. Når de sitter som for lengere av benkeplaten, er de hektet på et beslag. En liten støttekloss (E) på undersiden sørger for at de sitter i vater.

Når kjøkkenet slås sammen, fungerer de to sidefeltene (B) som frontplater på understellet. De henges helt enkelt på franske treskruer, som er skrudd halvveis inn i understellet.



**1 Spikre fast bordene (H) til de to hyllene** med 1,7 x 40 mm dykkert ned i tverrstivene (G).



**2 Forbor til skruer i de øverste sideramme-listene (G).** Bruk et 5 mm bor, og skru deretter 5 x 60 mm skruer gjennom rammene nedenfra og opp i benkeplaten (A).

Avløpet til vasken består av en slange, som legges ned i et spann eller ut i et bed.



Vannkranen holdes fast med en mutter under benken, og kobles til hageslangen med slangekoblinger.

## MATERIALEN

### 26 mm stavlimt treplate

- 1 benkeplate (A) à 61 x 61 cm
- 2 sidefelt (B) à 30 x 61 cm
- 1 front (C) à 19 x 61 cm
- 4 støtter (D) à 1,5 x 9,5 x 20 cm
- 4 små støtteklosser (E)

### 48 x 48 mm lekter

- 4 bein (F) à 90 cm
- 6 tverrstivere (G) à 46 cm

### 21 x 95 mm bord

- 34 klednings- og hyllebord (H) à 57 cm

### Dessuten:

- 4 x 50 mm, 5 x 60 mm og 5 x 80 mm skruer
- 1,7 x 40 mm galv. dykkert
- 4 M8 x 70 mm franske treskruer
- 4 hektesbeslag
- Rund kjøkkenvask
- Vannkran
- Avløpsslange
- Hageslange med koblinger
- Heldekkende trebeskyttelse



3

**Legg de to sidefeltene (B)** på kjøkkenets front (kjøkkenet er lagt ned). Bor et 16 mm hull midt i hver side av platene som vist. Merk opp til franske treskruer gjennom hullene og ned i beina (F).



4

#### **Skr i en 8 mm fransk treskrue**

der du har markert hullene. Skruene skal stikke 3,5-4 cm ut, slik at sidestykkenne kan henges inn over skruene når kjøkkenet er pakket sammen.



5

#### **Skru støttene (D) på sidefeltene.**

Støttene skal sitte på undersiden, én i hver side. Det skal være 9 cm mellom støtten og kanten på sidefeltet, mens den skal flukte med bakkanten.



6

**Skru fast hektebeslag i benkeplaten**, to på hver side av møbelet. Sentrum settes 12,3 cm inn fra kantene på benkeplaten.



7

**Lim støtteklosser (E) på støttene (D) som vist**. Hold dem fast med teip til limet tørker. Skru en 4 x 50 mm skrue nesten helt inn i støtten som vist, slik at den kan hektes inn på hektebeslaget.



8

#### **Tegn omrisset til vasken på benkeplaten.**

Husk at du IKKE skal skjære i denne streken – da faller vasken gjennom hullet.



9

**Tegn en ny strek**. Bredden på kanten til vasken er 2,5 cm. Det måler vi inn fra den første streken. Vi skrur fast en list løst midt i sirkelen og bruker den som "passer" når vi tegner opp den nye streken hele veien.



10

**Bor hull til vannkranen.** Borets diameter skal være litt større enn diameteren på røret som skal gjennom benkeplaten.



11

**Monter vannkranen.** Denne modellen skrus fast med en mutter nedenfra. Kranen kobles til en hageslange med hurtigkoblinger, slik at vannet er enkelt å koble av og på.