

Mal materialene gamle, og bygg en **RUSTIKK HAGEBENK**



Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Et enkelt, hyggelig og oversiktlig prosjekt.



LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

4 timer + tørketider.



PRIS

Cirka 1500 kroner.



MATERIALER

- 36 mm planker
- 6 x 60 mm skruer
- 6 x 80 mm skruer
- Klar treolje, beis og hardvoksolje
- Eventuelle flatpluggar + PU-lim



SPELIALVERKTØY

- Eventuell lamellfreser

Her får du oppskriften på hvordan du bygger **en flott og enkel hagebenk med stor personlighet**. Vi gir deg målene, og viser hvordan du patinerer treet.


Som du kan se, er dette snakk om et ganske overkommelig prosjekt. Den rustikke hagebenken består i all sin enkelhet kun av planker i fire forskjellige mål, og når du har saget dem ut, skal de bare skrus sammen.

Gammel i en fei


Du kan kjøpe inn nye materialer til formålet, men du kan selvfølgelig også

bygge benken av eventuelle rester du uansett har liggende ute i verkstedet.

Det morsomme med dette prosjektet, er patineringen av materialene. Selv om benken ser ut som den er laget av 10 år gammelt drivtømmer, er det faktisk snakk om helt friskt tre. Men ved hjelp av hardvoksolje, beis og en slipemaskin, kan du speede opp aldringsprosessen voldsomt. Vi viser deg hvordan. □

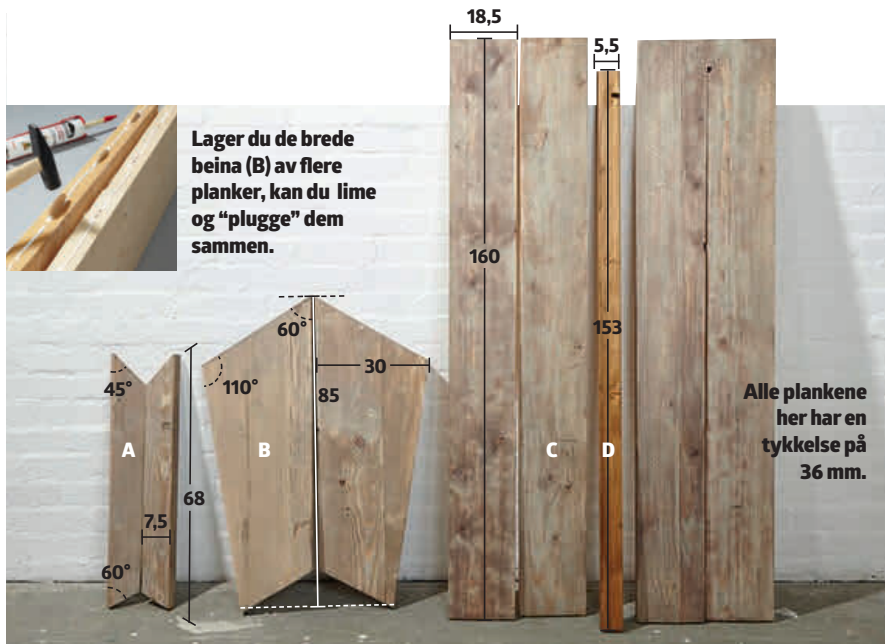


Slik setter du sammen benken

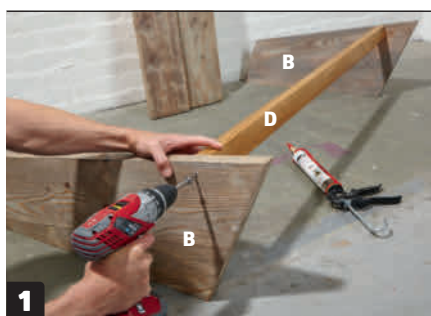


1 Begynn med å skru fast tverrstiveren (D) på beina (B). Det er viktig at den øverste kanten flukter med toppen av beina.



2 Legg plankene (C) til setet oppå beina (B), og forbor to hull i hver plank i hver ende. Skru deretter fast seteplankene til beina med 6 x 80 mm skruer.

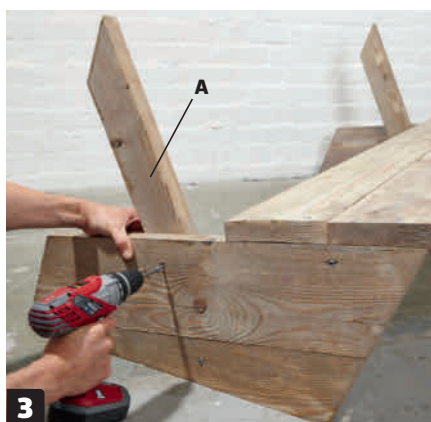

3 Monter ryggstøttene (A). Forbor før du skruer sammen delene med 6 x 60 mm skruer. Bruker du andre tykkelser enn oss, skal du huske å tilpasse skruelengden, slik at skruene ikke ender med å stikke gjennom.

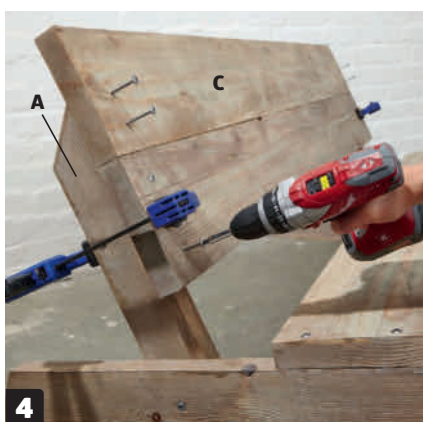

4 Til slutt festes plankene (C) til ryggstøttene (A). Også her skal du forbore før du skruer sammen alle delene. Vi bruker skruer som er 6 x 80 mm.

Patiner treet

Begynn med å gi plankene et strøk klar treolje. Deretter beiser, sliper, beiser og sliper du, før du til slutt gir materialene en hardvoksolje. Husk å la treet tørke mellom hver behandling.



1. Pensle med mørk trebeis når den klare treoljen er tørr.



2. Slip med en stålborste, eventuelt montert på en bormaskin.



3. Mal med en grå beis med en ren pensel.



4. Slip plankene med en eksentersliper. Bruk slipepapir med korn 180.



5. Forsegle overflatene med hardvoksolje, som påføres med pensel eller klut.