

Måla plankorna gamla och bygg en **RUSTIK UTEBÄNK**



Den slitna och gråaktiga ytan är enkel att få till.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Ett enkelt, trevligt och överskådligt projekt.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

4 timmar + torktider.



PRIS

Ca 900 kronor



MATERIAL

- 37 mm plankor
- 6 x 60 mm skruvar
- 6 x 80 mm skruvar
- Träskydd, bets och hårdvaxolja
- Eventuellt lamellkex (platta plugg) + PU-lim



SPECIALVERKTYG

- Eventuellt lamellfräs

Här får du beskrivningen för att bygga **en enkel och snygg trädgårdsbänk med mycket personlighet**. Vi ger dig måtten och visar hur du patinerar träet.

Som du kan se handlar det om ett väldigt överskådligt projekt. Den rustika trädgårdsbänken består i all sin enkelhet bara av plankor i fyra olika storlekar, och när du väl har sågat till dem ska de bara skruvas ihop.


Åldras snabbt

Du kan välja att köpa nytt virke för ändamålet, men du kan så klart också bygga


av eventuella spillbitar som du ändå har liggande ute i snickerboden.

Det roliga med det här projektet är patineringen av plankorna. Även om bänken ser ut som att den består av 10 år gammal drivved handlar det faktiskt om helt nytt virke. Men med hjälp av hårdvaxolja, bets och en slipmaskin kan du skynda på träets åldrande rejält.

Vi visar hur du ska göra. □

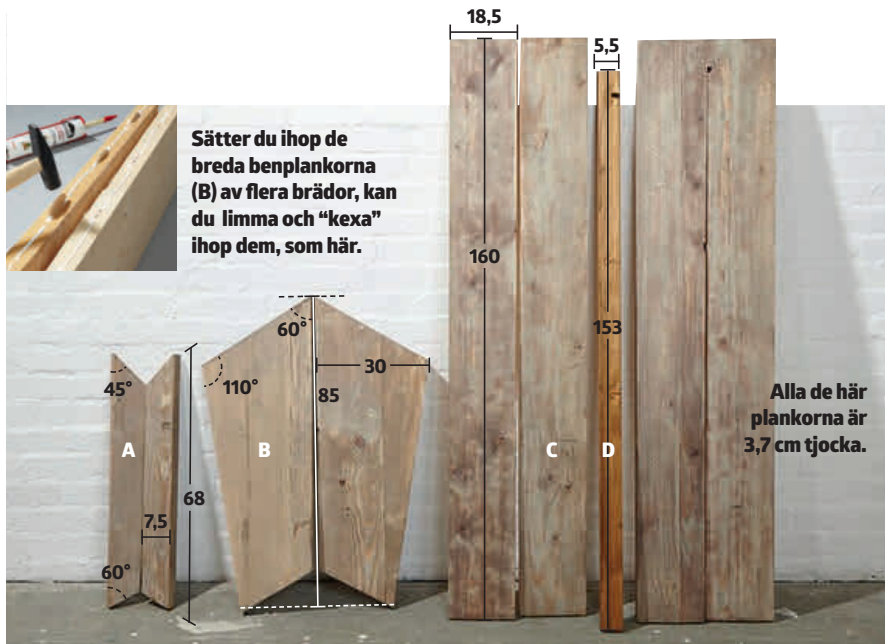


Så här bygger du trädgårdsbänken

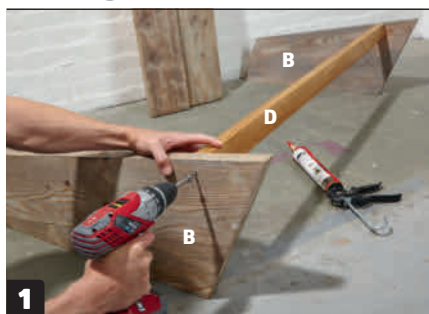


1 Börja med att skruva fast tvärs slån (D) på benen (B). Det är viktigt att tvärs slåns ovankant fluktar med ovankanten på benen.



2 Lägg plankorna (C) till sitsen ovanpå benen (B) och förborra två hål i varje plank i varsin ände. Skruva nu fast sitt plankorna i benen med 6 x 80 mm skruv.

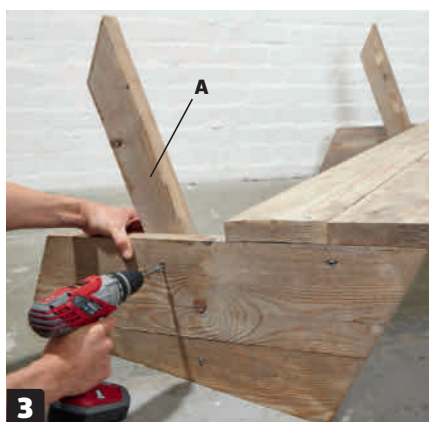

3 Montera ryggstödet (A). Förborra innan du skruvar ihop delarna med 6 x 60 mm skruv. Bygger du med andra dimensioner ska du komma ihåg att anpassa skruvstorleken, så att de inte går genom träet.

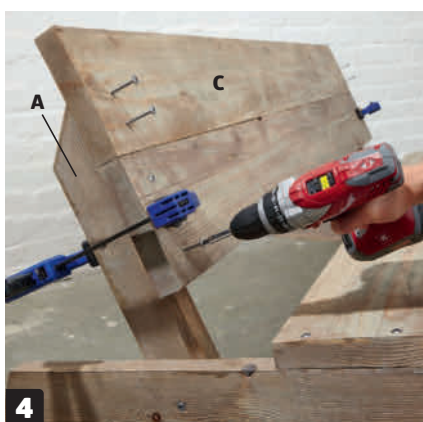

4 Till sist fästs plankorna (C) till ryggstödet (A). Även här ska du förborra innan du skruvar ihop alla delarna med 6 x 80 mm-skruv.

Patinera träet

Börja med att stryka plankorna med en omgång träskydd. Sedan betsar, slipar, betsar och slipar du, och till sist behandlar du det med hårdvaxolja. OBS! Låt träet torka mellan behandlingarna.



1. Pensla med mörk träbets när träskyddet har torkat.



2. Slipa med en stålborste, eventuellt monterad på en skruvdragare.



3. Måla med grå bets med en ren pensel.



4. Slipa plankorna med en excenterslip (korn 180).



5. Försegla ytorna med hårdvaxolja, som påförs med pensel eller trasa.