

Mal brædderne gamle, og byg en **RUSTIK HAVEBÆNK**



Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Et nemt, hyggeligt og overskueligt projekt.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

4 timer + tørretider.



PRIS

Ca. 900 kr.



MATERIALER

- 37 mm planker
- 6 x 60 mm skruer
- 6 x 80 mm skruer
- Træbeskyttelse, bejdse og hårdvoksolie
- Evt. fisk (fladdylvler) + PU-lim



SPECIALVÆRKTØJ

- Evt. lamelfræser

Her får du opskriften på at bygge **en flot og simpel havebænk med masser af personlighed**. Vi giver dig målene og viser, hvordan du patinerer træet.


Som du kan se, er her tale om et ganske overskueligt projekt. Den rustikke havebænk består i al sin enkelhed kun af planker i fire forskellige mål, og når du har savet dem til, skal de blot skrues sammen.

Gammel i en fart


Du kan vælge at indkøbe nyt træ til formålet, men du kan selvfølgelig også

bygge af eventuelle rester, du alligevel har liggende ude på værkstedet.

Det sjove ved dette projekt er patineringen af plankerne. Selvom bænken nok ligner, at den er samlet af 10 år gammelt drivtømmer, er der faktisk tale om helt friskt træ. Men ved hjælp af hårdvoksolie, bejdse og en slibemaskine kan du speede ældningsprocessen gevaldigt op. Vi viser, hvordan du gør. □

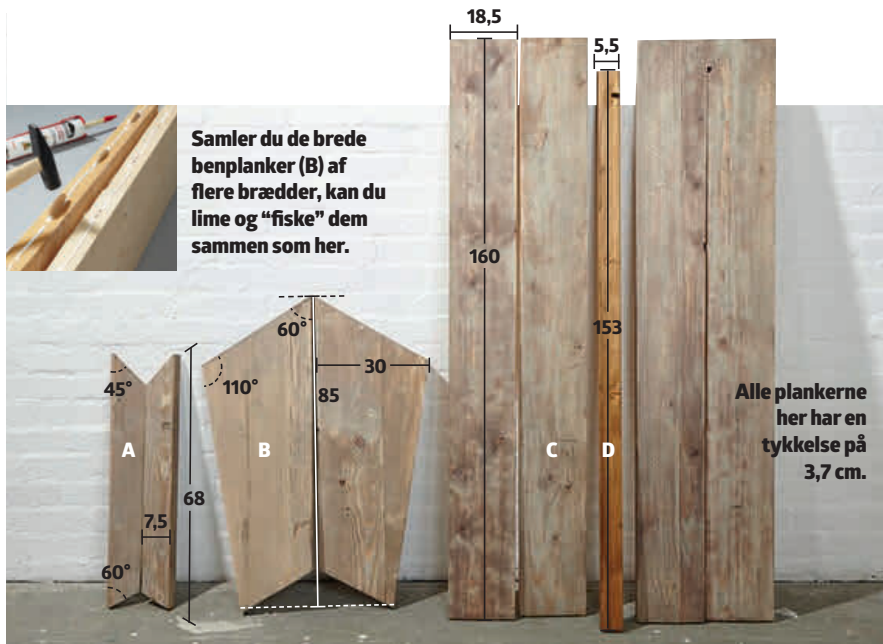


Sådan samler du havebænken

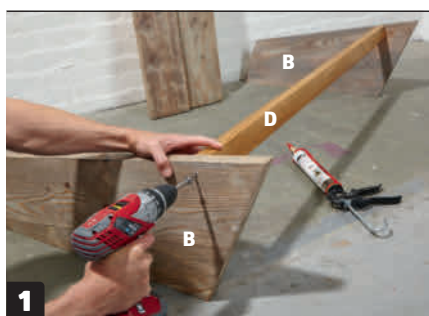


1 Start med at skruetværstiveren (D) fast på benene (B). Det er vigtigt, at tværstiverens øverste kant flugter med toppen af benene.



2 Læg plankerne (C) til sædet oven på benene (B), og forbor to huller i hver plank i hver ende. Skru nu sædeplanker fast til benene med 6 x 80 mm skruer.

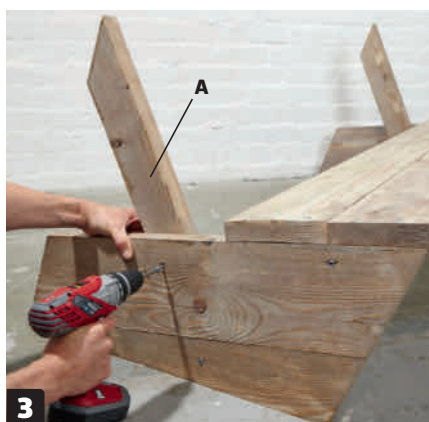

3 Montér rygstøtterne (A). Bor for, inden du skruer delene sammen med 6 x 60 mm skruer. Bygger du med andre dimensioner, skal du huske at tilpasse skruestørrelsen, så de ikke ender med at stikke igennem.

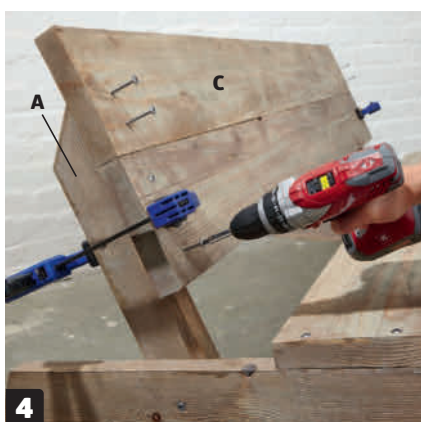

4 Til sidst fastgøres plankerne (C) til rygstøtterne (A). Også her skal du bore for, inden du skruer alle delene sammen med skruer i målene 6 x 80 mm.

Patinér træet

Start med at give plankerne en omgang klar træbeskyttelse. Så bejdser, sliber, bejdser og sliber du, og til sidst giver du det en hårdvoksolie. Husk at lade træet tørre mellem hver behandling.



1. Pensl med mørk træbejdse, når træbeskyttelsen er tør.



2. Slib med en stålborste, evt. monteret på en skruemaskine.



3. Mal med en grå bejdse med en ren pensel.



4. Slib plankerne med rystepudser eller excentersliber med slibepapir, korn 180.



5. Forsegl overfladerne med hårdvoksolie, som påføres med pensel eller klud.