

Strykebrett, støvler, støvsuger, ski ...

PLASS TIL AKKURAT DET DU VIL

Plassen kan utnytted optimalt når du bygger et garderobeskap selv. Det er både rørende enkelt å bygge og gir deg samtidig muligheten til å skreddersy det på millimeteren til tingene dine.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

En oppgave de fleste kan klare. Får du skåret til platene i byggvarehuset, er du allerede langt på vei. Kun utfresingene i skyvedørene krever litt ekstra av verktøy og håndverk.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

En helg, hvis du får beregnet tørketiden av hvert strøk maling godt.



PRIS

Cirka 4000 kroner.



MATERIALER

19 mm MDF-plate:

- Sokkeltopp (A)
- Sokkelbein (B)
- Skillevegger (C)
- Hyller (E)

16 mm MDF-plate:

- Skyvedører (F)
- Kantlister (G)

8 x 3 mm glattkant:

- Bærelister (H)

Skyvedørsett (her Svalk KG50)

- 4 toppstyringer (J)
- 4 bunnroller (K)
- 1 toppskinne (L)
- 1 monteringskinne (M)
- 1 bunnskinne (N)

Dessuten:

- Møbelvinkler
- 4 skyvedørsskåler
- 3 x 15 mm, 4 x 40 mm og 4 x 50 mm skruer
- 5 x 30 mm plugg
- 1,2 x 15 mm dykkert
- Trelim
- Grunningsmaling
- Halvblank toppmaling



Planlegg

Med det skreddersydde hyllesystemet bak skyvedørene unngår du alle de dyre og plasskrevende elementene som et ferdigbygget garderobeskap har, med sine overfløydige sider, sokkel og bakkledning. Vi bygger skapet fra gulv til tak, og fra vegg til vegg, slik at ingen plass går til spille.

Det krever litt planlegging og at du lager en tegning, hvis du vil utnytte plassen optimalt. Det skal nemlig både tas hensyn til tingene skapet skal skjule og rommet det bygges i, slik at du ikke kommer i konflikt med stikkontakter og andre ting. Her utnyt-

ter vi en åpen nisje i entreen, men prinsippene kan benyttes i utallige situasjoner. Skapet er bygget av en nedre sokkeldel, med en øvre del oppå. Skilleveggene i den øvre delen plasseres rett over sokkelbeina, slik at vekten overføres til gulvet. Vinklene i taket skal derfor bare støtte skilleveggene – ikke holde dem oppe.


Rette vinkler i boliger er sjeldne. Selv i nye bygg. Ta derfor alltid mål flere steder, og vær forberedt på at du må tilpasse de enkelte delene, kile opp flere steder underveis, skjære ut til fotlister, også videre.

Sag ut

Til skapets indre bruker vi 19 mm MDF, mens dørene, som ikke skal bære noe, lages i 16 mm MDF. Det er en god idé å lage en skjæreplan, der elementene pusles rundt, så svinnet minimeres.

Vegger og elementer sages i skapets fulle dybde, mens bærelistene skal være omkring 5 cm kortere.

Skyvedørene skal dekke hele skapets bredde med et overlapp på 2-3 cm. Antallet dører bestemmes av skapets størrelse. En bredde mellom 70 og 120 cm er passe. Høyden på dørene er avstanden fra gulvet til taket, minus plassen til skyvedørsettet (som her er 52 mm).

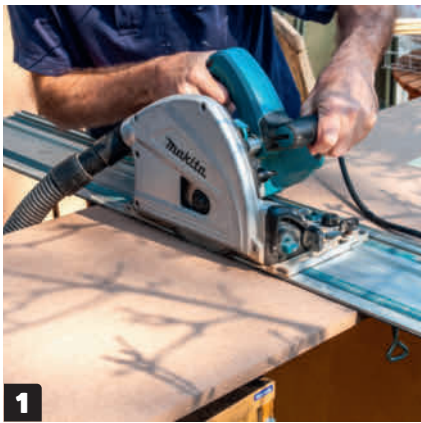

Skyvedørene og elementene sages ut.


Snittene skal være nøyaktige. Bruk en dykksag eller sirkelsag med føringsskinne.



De utvendige kantene avrundes lett med slipepapir. Kantene som skal støtes inn mot en plate lar vi stå helt skarpe.



Bærelistene sages ut. Her skal de være 40 cm lange. Det gjøres lettest på en kappsag, men en hanksag kan også brukes.

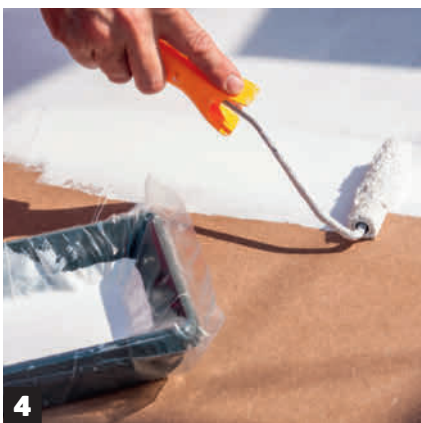

Skyvedørene males. Etterpå kan malingen tørke, mens vi bygger resten av skapet. Slip lett før grunningen, samt mellom hvert strøk toppmaling. Regn med minst to strøk toppmaling.

Sag ut delene i byggvarehuset

Fordi alle elementene har samme bredde (her 47 cm), kan du med fordel få skåret platene i riktig bredde allerede i byggvarehuset. Det gjør både den senere oppskjæringen og hjemtransporten mye enklere.

Dørene kan du også få skåret til i byggvarehuset, selv om gevinsten i form av enklere hjemtransport ikke er like stor her.

Monter skapet

Skapets nedre sokkeldel settes sammen før den flyttes på plass, klosses opp og monteres. Etterpå bygges resten av skapet oppå den.

Sammenføyingen av de løse elementene forberedes mest mulig for å lette monteringen av de til tider lange og litt tunge elementene.

Der det er mulig, streker vi opp sammenføyingene ved hjelp av de hyllene eller veggene som skal sitte parallelt med sammenføyingen. Da reduserer vi risikoen for å måle feil, og vi unngår at hyller og skillevegger derfor kommer til å bli sittende litt skjevt.




1 Vi streker opp alle sammenføyingene. Der det er mulig brukes hyller (E) og sokkelbein (B) som skal flukte med sammenføyingen. Alle andre steder brukes en tommestokk.



2 Bærelistene (H) festes på sokkelbeina (B) med trelim og tre dykkert. Over bærelistene borer vi 4 mm hull til tre skruer, som skal holde hyllen på plass og skapet sammen.



3 Møbelvinkler monteres på sokkeltoppen (A) med 3 x 15 mm skruer, der sokkelbein og skillevegg skal være. En 19 mm MDF-platte brukes som midlertidig avstandskloss. Bruk to sett vinkler til hver sammenføying.

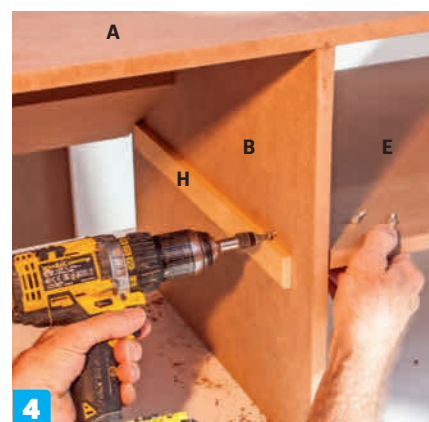

4 Sokkelen settes sammen. Sokkelbeina (B) skrues fast til møbelvinklene med 3 x 15 mm skruer. Hyllene (E) legges på plass og skrues fast med 4 x 40 mm skruer. I forkant er det forboret i hyllene med et 3 mm bor.



5 Sokkelen løftes på plass og klosses opp. Når den er helt i vater, monteres det bærelister (H) i sidene til å holde sokkeltoppen (A). Innfestingen avhenger av vegg. Her bruker vi to 4 x 50 mm skruer og plugg.




6 Resten av elementene settes sammen etter samme prinsipp som sokkeldelen. Alle vurderinger er gjort, målene er tatt og hvert nytt element faller nærmest på plass av seg selv. Oppstreking på vegg og i taket gjøres igjen ved hjelp av elementene der det kan la seg gjøre. Mot taket brukes møbelvinkler, mens hyllene ved vegg hviler på bærelister.

Skyvedører og skinner


Fordi du ikke trækker inn over skyvedørene, bruker vi et system der dørene kjører på skinner på gulvet, mens skinnene i taket bare holder dem på plass.

Etter at skyvedørene er malt en siste gang, utstyres de med grep og beslag. Dørene er ganske tunge å løfte på plass. Men etterpå glir de fjærlett i skinnene.

Du skal selvsagt plassere beslagene så nøyaktig som mulig, men det er heldigvis litt å gå på i systemet, som kan finjusteres til slutt.

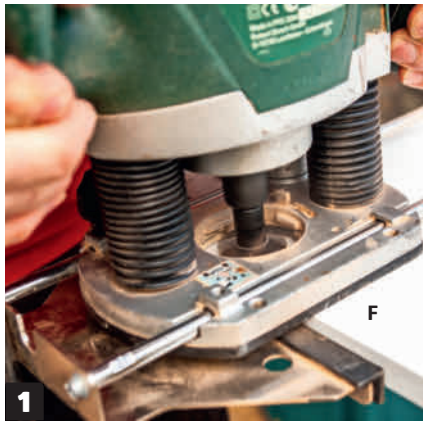

1 I skyvedørene (F) bores det hull til bunnrullene etter produsentens anvisninger. Her med et 35 mm sylindrerbor til 12 mm dybde. Den krevende og nøyaktige boringen utføres med en overfres.

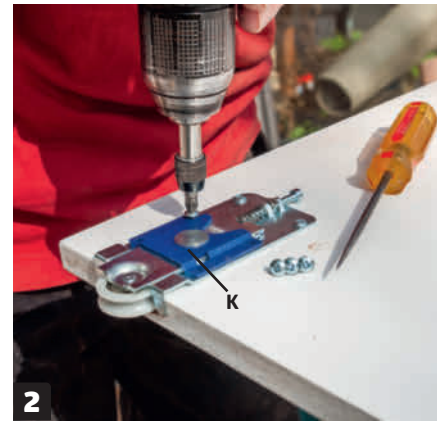


2 Bunnrullene (K) monteres med de medfølgende skruene. I toppen monteres toppstyringene (L) etter produsentens anvisninger. De skrues enkelt på innsiden av døren uten krevende forarbeid.




3 Skyvedørsskålene bankes på plass med hammer og slagkloss. Hullene bores hele veien gjennom dørene med et passende koppbor. Det monteres en skål i cirka én meters høyde på hver side av begge dører.



4 Toppskinnen (L) festes i taket. Den kan i prinsippet støtes inn mot skilleveggene (C), men for sikkerhets skyld holder vi litt avstand. I dette betongtaket bruker vi plugger og 40 mm lange skruer, som vi plasserer for hver 30 cm.

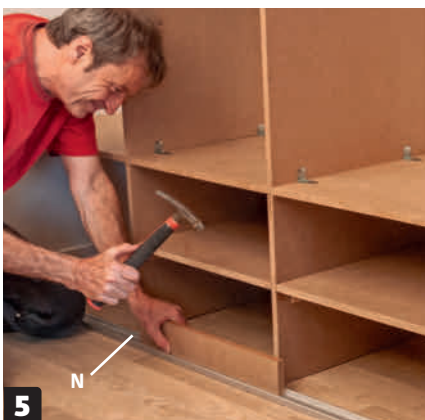

5 Bunnskinnen (N) monteres rett under toppskinnen. Plasseringen finnes med en loddsnor eller en krysslaser. Bunnskinnen slås fast i en monteringsskinne (M), som her er montert med 3 x 15 mm skruer.

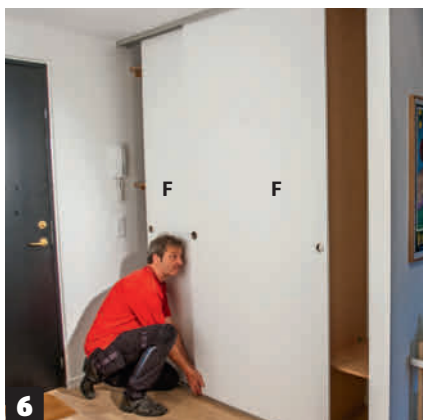

6 Skyvedørene (F) løftes på plass. De store dørene kan bakeses på plass av én person, men det er litt enklere hvis det er to om jobben.



7 En kantlist (G) skrues på veggene i begge sider ut for dørene. Da kan dørene lukkes tett, selv om vi har latt fotlistene sitte. Er veggene litt skjev, kan listene enkelt klosses opp slik at de følger dørene.