

## Tee Itse

### VAIKEUSASTE

Työ on erittäin helppo.

HELPPO

VAIKEA

### VIE AIKAA

Noin yksi tunti ovea kohden.

### HINTA

Noin 30 euroa mukaan lukien karmilistat.

Onko seinä leveämpi kuin ovenkarmi? Ongelman voi ratkaista helposti **peitelistoilla, jotka asettavat karmin seinän tasalle ja mahdollistavat karmilistojen asennuksen.** Listojen tekeminen on helppoa ja niiden asentaminen vielä helpompaa.

# Säädä ovenkarmi sopivaksi

## Tee näin

Tässä artikkelissa näytämme, miten peitelista tehdään ja asennetaan ovenkarmiin, joka on seinän paksuutta kapeampi. Lista on helppo tehdä, ja se mahdollistaa karmilistojen asentamisen karmin ja seinän väliin.

Näytämme, miten listat mitataan, katkaistaan ja asennetaan, jotta ne asettuvat paikoilleen oikein.

Näytämme myös, miten peitelistoja voi tehdä perinteisillä käsityökaluilla ja ylijäämämateriaaleista kalliiden erikoistyökalujen sijaan. □



1

**Aloita mittaamalla, miten leveitä** peitelistojen tulee olla. Aseta seinää vasten kulma, ja mittaa etäisyys karmista kulmaan. Mittaa sekä ylä-, ala- että keskiosa saadaksesi epätasaisuudet mukaan.




2

**Mittaa myös, miten pitkiä** listojen tulee olla. Käytä kahta pitkää pystysuoraa listaa ja lyhyempää vaakasuoraa listaa.



3

**Jos et löydä leveyteen sopivaa vakiolistaa,** sinun on tehtävä lista itse. Tämä käy helposti pöytäsiirkkelillä tai ohjainkiskolla varustetulla upotussahalla.

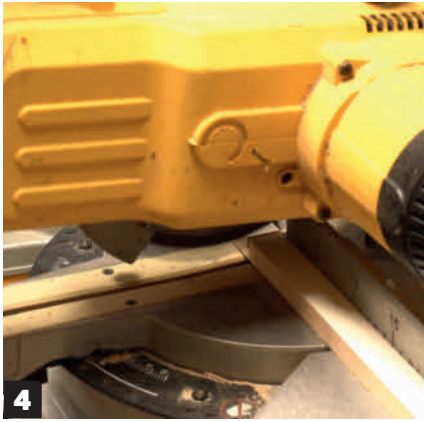

4

**Kun listat sopivat leveyteen,** ne on katkaistava, jotta ne sopivat täydellisesti haluttuun paikkaan.




5

**Merkitse karmiin** kohdat, joihin peitelistat kiinnitetään. Mittojen on vastattava karmia, jonka oletamme olevan suorassa. Jos karmi ei ole suorassa, listakaan ei tule suoraan. Vedä listoja 6 mm karmien reunasta sisäänpäin.


## Näin teet listat itse

Listoja voi sahata itse monin eri tavoin. Sahaaminen käy nopeasti ja helposti pöytäsiirkkelillä tai ohjainkiskolla varustetulla upotussahalla. Jos käytössäsi ei ole tällaisia työkaluja, voit myös saada erinomaisia tuloksia pistosahalla tai käsisirkkelillä, joita liikutetaan esimerkiksi oikolautaa tai pitkää, täysin suoraa listaa pitkin.

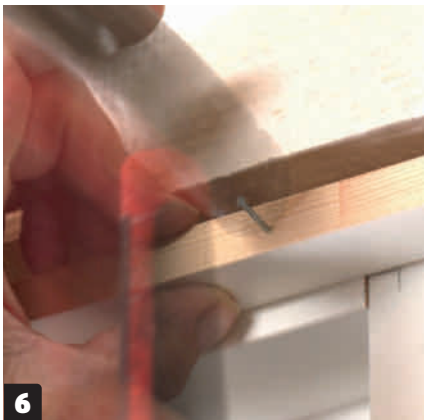

6

**Naulaa listat karmiin.** Aloita yhdellä naulalla. Jätä lista riittävän löysälle, jotta voit hienosäätää sen sijaintia vastakkaiselta puolelta, ennen kuin naulaat sen kiinni. Naulaa lopuksi keskeltä.

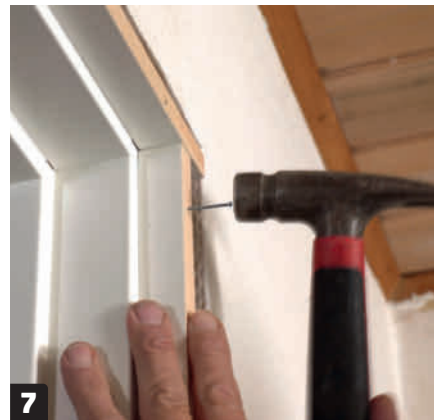

7

**Toista toimenpiteet** pystysuorille peitelistoille, jotka naulataan yläosaan ja kohdistetaan alaosan, ennen kuin ne naulataan kokonaan kiinni.



8

**Peitelista on paikallaan, jotta karmit ja seinät ovat samalla tasolla. Nyt karmilistat voi asentaa ongelmitta.**

**Asenna lopuksi karmilistat** oven ympärille. Jos sinulla on vaikeuksia saada vaakasuora karmilista sopimaan pystysuoriin karmilistoihin, voit naputtaa naulan liitoksen yläpuolelta päin, jolloin naula pakottaa listat yhteen.