

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Enkel och smidig lösning.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

En till två timmar.



PRIS

Ca 75 kr.



MATERIAL

- En passbit i passande storlek
- Trälim
- Spik

DÖLJ ALLA SPÅR

av gamla gångjärn

Dörren är borta och de gamla gångjärnen likaså men tyvärr är hålen efter gångjärnen fortfarande synliga.

Lösningen är lätt, snabb och enkel och kräver endast verktyg som du redan har i verktygslådan.




Så gör du


Mät först djupet och bredden på hålet med ett skjutmått så att du kan välja en lämplig träbit att göra din lagning med.

När du har hittat rätt ritar du en mall på en bit kartong. Mallen överförs till det valda virket och sedan sågas lagningsbiten ut.


Innan du sätter den på plats, skrapa hålet med ett stämjärn så att ytan blir helt jämn. Lagningsbiten limmas fast i hålet och fixeras med ett spik som är nedsänkt så att du enkelt kan spackla, slipa och måla ovanpå.

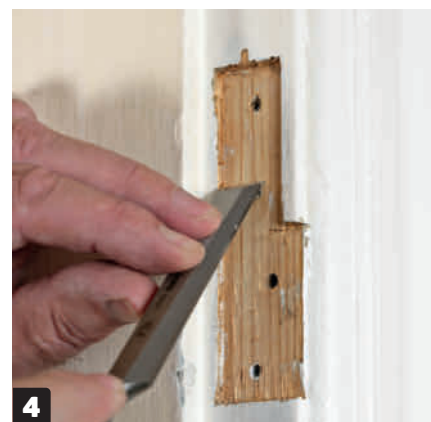

Rengör hålet på karmen med ett vasst stämjärn så att du har en slät och jämn yta att arbeta på.

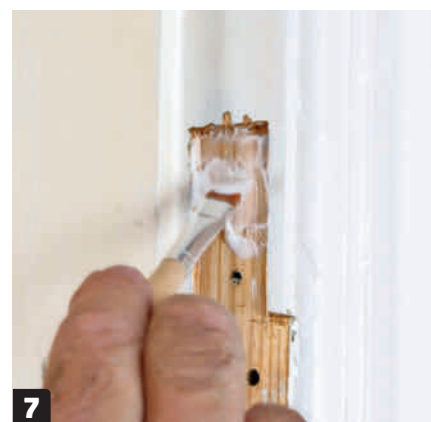

Applitera trälimmet på baksidan av lagningsbiten och in i hålet. Använd gärna en pensel så att du får limmet fördelat på alla ytor och i alla hörn.

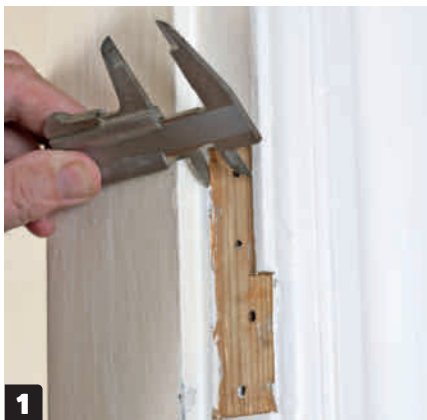

1 **Mät höjden, bredden och djupet på hålet med ett skjutmått.** Det är enklast och mest exakt att använda ett skjutmått.




2 **Klipp ut en mall av kartong.** Ju tajtare du fäster lagningsbiten, desto mindre slipning krävs efteråt.



3 **Rita upp på en träbit.** Följ mallen strikt. Vanligtvis är en dörr försedd med två gångjärn, så du behöver rita upp för två lagningsbitar.



5 **Såga ut lagningsbitarna med en såg.** Det är okej att konturen är lite grov.

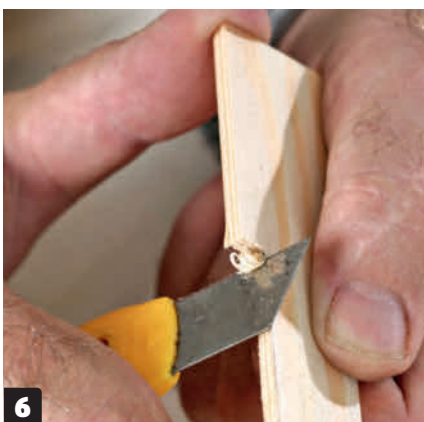

6 **Fila till kanterna med en hobbykniv** och kolla om den passar i hålet. Om träbiten är för stor eller om formen är fel, skär tills det passar.



8 **Montera sedan lagningsbiten i karmen** och fixera den med två spikar. Använd en spikdrivare för att försänka spikarna.



9 **Slipa lagningen** när limmet är helt torrt. Använd ett slipblock eller slipmaskin och fortsätt tills ytan är helt slät.



Applicera en liten mängd spackel över lagningen på slutet. Det tar bort små sprickor i träet.

10 **Spackla.** När kittet är torrt slipar du ytan igen och du är nu redo att måla.