

HELT TÆTTE VANDRØR

Når du samler vandrør, skal de være HELT tætte, inden du sætter vandtryk på. De grove rør til fx centralvarmen kræver tætning, og **der er kun én rigtig løsning: pakkarn og paksalve.** Bruger du det rigtigt, slipper du for drypperi og vandskader.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Følg instruktionerne her, så er det en meget nem opgave.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Få minutter:



PRIS

Ca. 60 kr. for en lille sampak med garn og salve.



MATERIALER

- Pakgarn
- Paksalve

Alle rør, der transporterer vand rundt i dit hjem, skal selvfølgelig være tætte. Helt tætte. Vand skal nok finde ud af selv den mindste lillebitte sprække – særligt når det er lukket inde i et rør med flere bars tryk på.

Vandrørene til armaturer er forsynet med gummipakninger af netop den årsag. Det samme er tilslutninger til vaskemaskiner, opvaskemaskiner mv.

Men de grove, galvaniserede vandrør, som fx bruges i forbindelse med centralvarme, har ikke den type tætninger. Her skal du selv sørge for, at de holder tæt, når du har skruet dem sammen.

Du kan bruge paktape, som kan virke som en nem og uproblematisk løsning. Men spørger du de VVS'ere, der arbejder med det til daglig, er der kun én sikker vej til tætte rør: pakkarn.

Problemet med tapen er bl.a., at den ikke rigtig kan tåle, hvis du drejer gevindet tilbage igen under monteringen. Og ofte skal der netop skrues lidt frem og tilbage for at få det hele til at passe. Bruger du pakkarn, er det intet problem. □


Lav en tæt samling med garn og salve

Pakgarn og paksalve går hånd i hånd: Garnets fine tråde vikles om rørets gevind, og så smøres der paksalve ovenpå.

Salven er en blød masse af mineraler og olie, som sammen med pakgarnet tætnet samlingerne, så de bliver fuldkommen vandtætte og holder sig tætte.

For at pakgarnet ikke blot skal dreje rundt på det glatte gevind, kan du starte med at ridse gevindet med en nedstrygerklinge.

Pas på ikke at lægge et for tykt lag garn. Det bliver blot skubbet væk, når du samler gevindet.

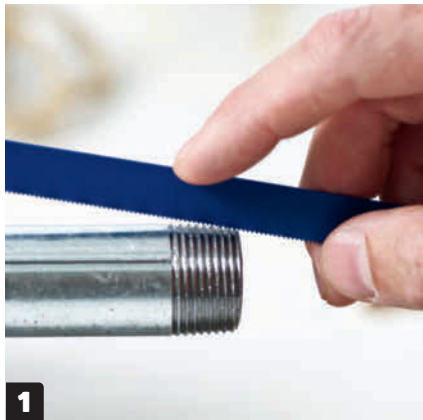

Start med at ridse rørets gevind. På den måde undgår du, at pakgarnet blot drejer med rundt, når du vikler det om røret.



Vikl et stykke pakgarn rundt om gevindet. Det skal ligge som et tyndt lag jævnt over hele gevindet. Bliver det for tykt, bliver det skubbet af, når du samler rørene.



Nu ligger garnet, som det skal: i et jævnt lag, der dækker hele gevindet.



Kom paksalve på pakgarnet i et jævnt, tyndt lag. Salven sørger for yderligere tætning. Salven er godkendt til brugsvand, så den er helt ufarlig at røre ved.



Når salven er smurt fint ud, er du klar til at samle rørene.



Nu kan du skrue røret sammen med en bøjning, en samling eller lignende. Bøjningen skal kunne komme ind over gevindets start, ellers er laget for tykt.

To vandtætte komponenter

Pakgarn er lavet af langfibret, såkaldt heglet (kæmmet) hør. Paksalven består af en blanding af mineraler og olier.

De fås ofte i en lille sampak, hvis du kun skal lave få samlinger – men i længden er en større bølge salve og en rulle garn billigere. Og det holder i mange, mange år.

