

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Øvelse gjør mester, og pent pussearbeid krever litt øvelse, men det er ikke vanskelig.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Vi brukte cirka én dag på 4 m² vegg. I tillegg kommer tørketider.



PRIS

Under 100 kroner per m².



MATERIALER

- Pussmørtel
- Lister (her 20 x 20 mm)
- Akrylfugemasse
- Primer



SPESIALVERKTØY

- Betongsliper
- Tynn meisel

SMART METODE TIL PERFEKT PUSSSEDE VEGGER

Selv en **veldig ujevn vegg** kan **fint bli pen** og glatt, hvis du kjenner hemmeligheten bak denne smarte metoden.

HEMMELIGHETEN BAK METODEN

For å kunne styre det nokså tykke pusslaget, slik at det blir nøyaktig like tykt overalt, setter vi opp lister på veggen.

For at listene skal sitte i samme nivå uavhengig av de mange ujevnhetene, freser vi dem litt inn i veggen. På den måten kan vi få listene til å ligge i nøyaktig samme dybde. Når vi etterpå trekker på puss mellom dem, blir pusslaget helt jevnt overalt.




Forbered veggen

På denne veggen er det mange topper, som med fordel kan slipes ned før vi setter i gang. Det gjør jobben med listene litt enklere, og det gjør det endelige pusslaget en del tynnere.

Alternativet ville vært å la toppene styre det endelige nivået, noe som ville gitt et veldig tykt pusslag.

Når toppene er slipt ned, streker vi opp til listene og freser spor som listene kan legges inn i. Her kan du bruke en vanlig vinkelsliper med betongkutteskive eller (litt enklere) en fugefreser.

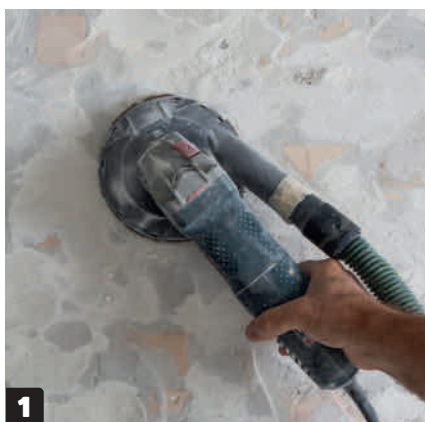

Slip veggen og fjern de verste toppene hvis veggen er veldig ujevn.



Bruk en betongsliper som denne, hvis du skal slipe store flater. Den er veldig effektiv og støver mye mindre enn en vinkelsliper med en betongslipekopp.



Mål veggens ujevnheter. Finn de stedene hvor det er størst nivåforskjell mellom bunn og topp. Det bestemmer tykkelsen på de listene du skal styre pussearbeidet etter.




Skjær spor til listene. Her skjærer vi cirka 2 cm inn i veggen til 2 cm brede lister, som skal sitte med en avstand på 40 cm fra hverandre. Det passer godt med bredden på pussebrettet.

Sett opp lister

Sporene som listene skal sitte i, går fra gulvet til taket. Når sporene er skåret ut, slår vi vekk mellomliggende puss og murverk med en tynn meisel.

Når det er gjort, er det smart å få vegg-
gen primet. Bruk en "universalprimer",
en "veggprimer" eller lignende, som
kan impregnere murveggen slik at den
ikke suger ut all væten fra mørtelen.

Deretter gjør vi et lite triks: tre-fire
klatter med akrylfugemasse i hvert
spor, som listene kan limes midlertidig
fast i. Når du har pusset veggen, skal
listene nemlig fjernes igjen.

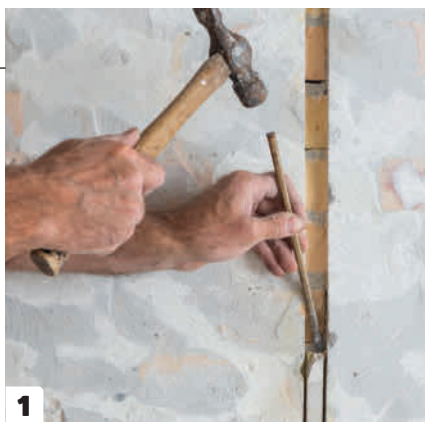

1

Rens sporene med en tynn meisel. Når du først har slått av en bit mellom de skårede sporene, er det ganske enkelt å slå løs resten ovenfra og ned.



2

Pensle veggen med primer. Den tynne primeren legger en hinne over murveggen og sikrer at væsken ikke trekkes for raskt ut av pussen. Primeren skal også inn i sporet.



3

Nå er veggen klar for listene. Alle sporene er skåret og meislet ut. Avstanden mellom sporene her er 40 cm.



4

Legg klatter av akrylfugemasse i sporene. Akrylfugemassen kan holde på listene, men er samtidig så svak at det er enkelt å fjerne listene igjen etter pussingen. Tre klatter i hvert spor er nok.



5

Trykk listene på plass i akrylfugemassen. Bare trykk til listen kan holde seg selv. Akrylklattene skal være så tykke at listen stikker et stykke utenfor sporet.



6

Få de to ytterste listene til å passe, og rett inn de øvrige.

Juster alle lister i nivå. Med et langt, rett bord eller en rettholt kan du trykke på alle listene og se om de sitter i samme nivå. Listene kan beveges litt i dybden oppå akrylfugemassen.

HVOR KAN DU PUSSE MED HVA?

Når du skal pusse en murvegg, bruker du bare en pussmørtel eller en universalmørtel. Innendørs kan en gips puss også brukes, og den vil ofte være enklere å jobbe med. Når mørtelen (uansett type) er herdet helt, kan du male eller tapetsere oppå.

I en kjeller, der det kan være fukt i veggene, anbefales det å bruke en diffusjonsåpen (pustende) mørtel. Det kan være en renoveringspuss, en hydraulisk mørtel eller et spesialprodukt til nettopp kjellere.

Vil du male veggen i kjelleren etterpå, skal du forsikre deg om at malingen også er diffusjonsåpen.

Puss veggen jevn

Dagen etter trekker vi mørtel på veggen. Den er blandet opp ut fra anvisningene på emballasjen.

Det går med overraskende store mengder til et lag på bare få centimeter, så kjøp inn rikelig, og bland opp nok.

Når mørtelen er trukket opp mellom listene, skal den få lov til å sette seg litt. Etterpå kan du filse ved å trekke et pusse- eller filsebrett i små sirkler over hele veggflaten. Deretter kan du skjære løs listene og fjerne dem. Når du har fylt opp hullene, filser du igjen. Til slutt har du en flott, plan vegg.



1 Trekk på pussen mellom listene. Legg godt med mørtel på brettet, og trekk det på veggen. Det går med mye mørtel til et så tykt lag som her.




2 Trekk pussebrettet nedenfra og opp, over to lister. Pussen blir trukket opp og glattet ut. Blir det hull, så legg på mer puss og trekk igjen. La pussen sette seg (typisk 1-4 timer).



3 Så skal det files. Dra pussebrettet rundt i små sirkler på hele veggen når mørtelen har satt seg så mye at du ikke trekker den av med brettet.



4 Nå er vi nesten der: Hele veggstykket har fått et pusslag, som er glattet ut. Men listene sitter fortsatt på plass. De må du fjerne før mørtelen herder.

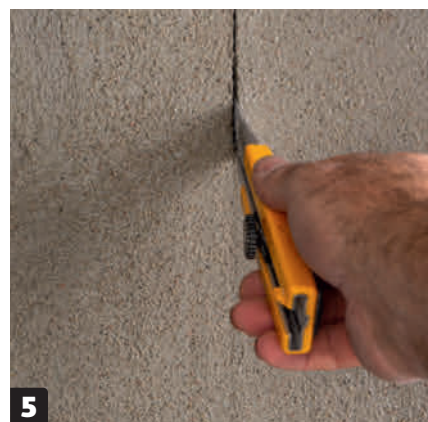

5 Skjær på begge sider av listene med en hobbykniv. Pass på ikke å trekke av puss.

Fjern listene én om gangen. Gjør det forsiktig ved å skru en skrue gjennom listen, til skruen presser listen løs. Fyll puss i sporet, og filse over området igjen.



7 Ferdig arbeid! Med brettet eller rettholten kan du kontrollere at veggen nå er helt rett og glatt. Etter en drøy ukes tid er veggen typisk tørr nok til maling.