

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Övning ger färdighet och snyggt putsarbete kräver lite övning, men det är inte svårt.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Vi använde ca en dag på 4 m² vägg, inklusive torktider.



PRIS

Ca 60 kr per m².



MATERIAL

- Putsbruk
- Trälister (här 20 x 20 mm)
- Akrylfogmassa
- Murslev & putsbräda



SPECIALVERTYG

- Betongslipmaskin
- Tunn mejsel

SMART METOD FÖR PERFEKT PUTSADE VÄGGAR

Även en **väldigt ojämn vägg kan bli fin** och slät om du känner till hemligheten bakom denna smarta metod.

HEMLIGHETEN BAKOM METODEN

För att kunna jämna till det ganska tjocka putslagret så att det blir exakt lika tjockt överallt, sätter vi upp lister på väggen.

För att listerna ska kunna sitta på samma nivå oavsett de många ojämnheter, fräser vi in dem något i väggen. På så sätt kan vi få listerna att ligga på exakt samma djup och när vi lägger putsbruk mellan dem blir putslagret lika jämnt överallt.




Förbered väggen

På väggen här är det många ojämnheter som med fördel kan slipas ner innan vi sätter igång. Det gör arbetet med listerna lite lättare och det sista putslagret blir mycket tunnare.

Alternativet skulle vara att låta de högsta ojämnheterna styra den slutliga nivån. Det skulle dock innebära ett väldigt tjockt lager av puts.

När ojämnheterna slipats ner skär vi ut spår som listerna kan placeras in i. Här kan du använda en vanlig vinkelslip med en kapskiva eller en (lite lättare) fogfräs.

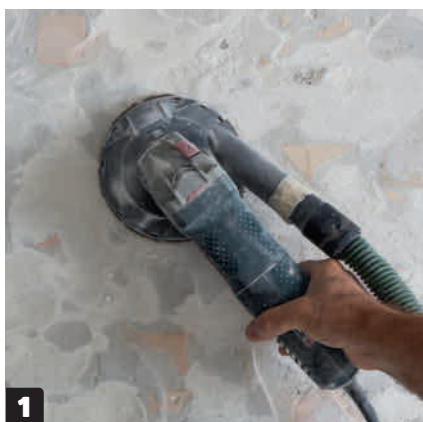

Slipa väggen och ta bort de värsta topparna om väggen är väldigt ojämn.



Använd en betongslip som denna om du ska slipa stora ytor. Den är mycket effektiv och ger ifrån sig mycket mindre damm än en vinkelslip med en betongslipskopp.



Mät ojämnheten i väggen. Hitta de platser där det är störst nivåskillnad mellan botten och toppen. Detta avgör tjockleken på de lister som du ska styra putsarbetet efter.




Skär ut spår för listerna. Här skär vi ca 2 cm in i väggen för 2 cm breda lister som placeras 40 cm från varandra.

Sätt upp listerna

Spåren som listerna ska sitta i löper från golv till tak. När spåren är utskurna, slår vi bort puts och murverk med en tunn mejsel.

När det är gjort är det bra att få väggen grundmålad. Använd en grundfärg som universalgrund eller fasadgrund eller liknande, som kan impregnera murverket så att det inte suger upp all fukt från putsbruket.

Vi har ett litet knep där vi sätter tre-fyra klickar akrylfog i varje spår som listerna kan fästas i tillfälligt. När väggen är putsad kan listerna tas bort igen.

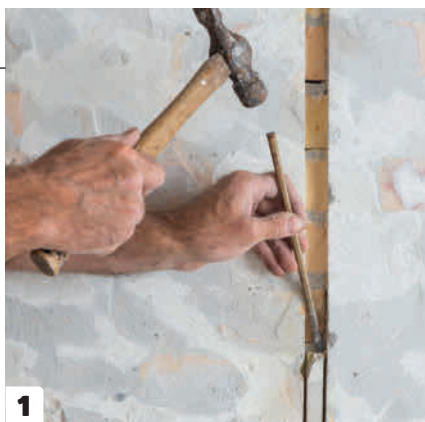

1

Rengör spåren med en tunn mejsel. När du väl har slagit ut en bit av murverket mellan dina skurna spår är det ganska lätt att slå loss resten uppifrån och ned.



2

Måla väggen. Den tunna grundfärgen lägger en hinna över murverket och ser till att vätskan inte dras ut ur putsen för snabbt. Grundfärgen måste också in i spåret.



3

Då är väggen klar för att sätta upp listerna. Alla spår är skurna och utmejslade. Avståndet mellan spåren är här 40 cm.



4

Sätt klickar av akrylfogmassa i spåren. Akrylfogmassan kan hålla fast listerna men är också så svag att det är lätt att ta bort listerna igen. Tre-fyra klickar räcker.



5

Tryck fast trälisterna i fogmassan. Det är bara att trycka tills listen sitter fast. Akrylklickarna ska vara så tjocka att listen sticker ut en bit utanför skåran.



6

Få de två yttersta listerna att passa och sätt sedan de andra i samma höjd.

Justera alla lister i nivå med varandra. Med en lång rak bräda eller rätskiva, kan du trycka till alla lister och se så att de sitter i samma nivå. Listerna kan sticka upp lite utanpå akrylfogmassan.

VAR KAN MAN PUTSA MED VAD?

När du ska putsa en vägg använder du helt enkelt ett putsbruk eller universalbruk. Inomhus kan man även använda gipsputs och den är ofta lättare att arbeta med. När bruket (oavsett typ) har härdat helt, kan du måla eller tapetsera.

I en källare där det kan vara fukt i väggarna rekommenderas att använda ett diffusionsöppet (andningsbart) material. Det kan vara ett renoveringsputs, ett hydrauliskt kalkbruk eller en specialprodukt specifikt för källare.

Vill du måla väggen i källaren i efterhand måste du se till att färgen också är diffusionsöppen.

Slipa väggen jämn

Nästa dag täcker vi väggen med putsbruk. Det blandas ihop utifrån instruktionerna på förpackningen.

En förvånansvärt stor mängd går åt till ett lager på bara några centimeter, så köp mycket och blanda mycket.

När putsbruket har lagts på mellan listerna ska det få sätta sig lite. Slåta sedan ut putsbruket med en murslev i små cirklar över hela väggytan. Sedan kan du skära ut listerna och ta bort dem. När du har fyllt hålen slätar du ut ytan igen. Nu har du garanterat en snyggt jämn vägg.



1 Applicera puts mellan listerna. Lägg putsbruk på mursleven och fördela det på väggen. Det krävs ganska mycket puts när det ska vara i ett så här tjockt lager.



2 Dra nerifrån och upp över två lister. Putsbruket dras uppåt och jämnas ut. Om hål uppstår, applicera mer bruk och dra igen. Låt putsbruket torka (normalt 1-4 timmar).



3 Bearbeta (skura) ytan med en putsbräda. Kör runt putsbrädan i små cirklar på hela väggen när putsen har torkat så mycket att du inte kan dra av det med putsbrädan.



4 Nästan klara: Hela väggen har fått ett lager putsbruk som har jämnats ut. Men listerna sitter kvar. Du måste få ut dem innan putsen torkar.



5 Skär på båda sidor av listerna med en hobbykniv. Var noga med att inte dra av putsen.

Ta bort listerna en i taget. Gör detta försiktigt genom att skruva en skruv genom listen tills skruven trycker loss den. Fyll nu hålet med bruk och skura ytan igen.



7 Färdigt arbete! Med en bräda eller rätskiva kan du kontrollera att väggen nu är helt rak och slät. Efter ungefär en vecka är väggen vanligtvis torr nog att måla.