



Seinä

Irrota väliseinätolpat varovasti viereisistä seinistä. Seiniin ei välttämättä jää pahoja jälkiä, ja pienet jäljet on helppo peittää tasoitteella. Peitä tasoite lopuksi maalilla tai tapetilla.

Katto

Kipsilevykatossa olevan reiän peittäminen on melko yksinkertaista. Kipsilevyillä on helppo työskennellä, ja jäljet voi piilottaa tasoitteella ja maalilla.



Lattia

Lattian korjaaminen on urakan vaikein osa. Huolellisesti tehty paikka kruunaa lopputuloksen. Voit korjata väliseinän kohdan joko täysin samantyyppiseksi muun lattian kanssa tai tehdä paikasta kokonaan erilaisen.

PURA VÄLISEINÄ JÄLJETTÖM

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Urakka sujuu sutjakkaasti, jos valmistelet työt hyvin, suojaat paikat huolellisesti ja käytät oikeita työkaluja.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

2–3 päivää riittää yleensä.



HINTA

Noin 50 euroa + mahdolliset sähkötyöt.



Väliseinän purkaminen ja jälkien peittäminen on suhteellisen helppoa. Työt pitää kuitenkin suunnitella huolellisesti etukäteen.

IIN

Valmistele työ kunnolla

Tilaa paikalle sähköasentaja, jos seinässä on purettavia tai uusin kohtiin asennettavia johtoja.

Peitä lattia huolellisesti, jottei siihen tule naarmuja. Voit purkaa levyt kokonaisina tai sahata kaasubetoniseinän pieniksi paloiksi, joita on helppo käsitellä. Pura palaset varovasti, jotta ne eivät riko lattiaa tai putoa päällesi.




1

Pura ovilistat ja karmi. Ruuvaa karmi varovasti irti. Jos ovi on naulattu seinään, sahaa naulat poikki karmen ja rungon välistä. Käytä sorkkarautaa vain, jos muut keinot eivät tehoa.



2

Suojaa lattia kovilla puukuitulevyillä. Teippaa levyt lattiaan seinän viereen. Levyt kestävät koviakin iskuja.

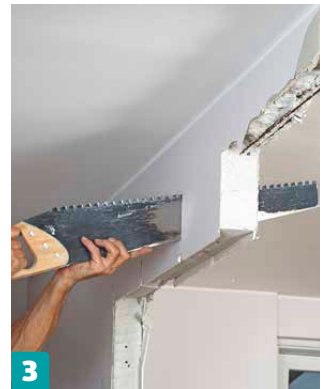

3

Pura ensimmäiseksi oven päällä oleva seinänpatkka, jotta se ei putoa lattialle. Pura levyt kokonaisina tai sahaa seinä helposti käsiteltäviksi paloiksi.



4

Viillä katon ja seinän välinen sauma rikki, jotta purettavat seinät eivät revi kattoon tai jäljelle jääviin seiniin rumia jälkiä.



5

Kaasubetoniseinän voi purkaa palasina. Sahaa seinään vaakasuoria uria ja lyö palat irti vasaralla. Pidä paloista kiinni, jotta ne eivät lennä lattialle.

Peitä kaikki jäljet lattiasta

Yhdistä seinän eri puolilla olleet lattiat toisiinsa vanhaa lattiaa muistuttavalla paikalla.


Tässä lattiassa parketin kuvio menee väistämättä rikki. Paikattu kohta ei kuitenkaan hyppää silmille valmiista lattiasta.



1 Aseta paikkauslaudan alle uudet tukipuut 40 sentin välein, ja kiilaa ne lujasti lattian alapintaa vasten. Ruuvaa kiilat kiinni toisiinsa ja lattiaan. Sivele liimaa tukipuiden ja lattian väliin.



2 Sahaa reiän reunat suoriksi joko upotus- tai pistosahalla. Käytä apuna ohjainkiskoja tai suoraa lautaa. Käännä terä noin 10 astetta vinoon siten, että reikä on levein lattian pinnassa.

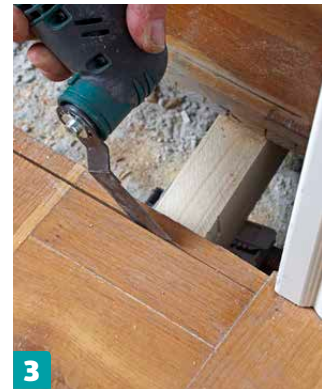

3 Sahaa seinien vierustat suoriksi multicutterilla. Sahaa reikä vinoon samalla tavalla kuin lattian keskellä.



4 Tee lauta, joka sopii reikään millintarkasti. Sahaa reunat vinoon kulmaan samaan tapaan kuin vanhassa lattiassa.



5 Sivele laudan reunoihin liimaa ja paina lauta reikään. Upota laudan pinta samaan tasoon muun lattian kanssa.



6 Ruuvaa lauta kiinni jokaiseen tukipuuhun 40–50 millillä pitkällä ruuvilla. Poraa lautoihin reiät ruuvinkantojen upottamista varten.



7 Piilota ruuvinkanta puutulpan alle. Liimaa tulppa kiinni lattiaan ja pyyhi ylimääräiset liimat pois.

MATERIAALIT

- Tasoitetta
- Kipsilevyjä
- Lattialautaa
- Lautaa
- Kiiloja

ERIKOISTYÖKALUT

- Kaasubetonisaha
- Puukkosaha + terä
- Multicutteri
- Upotus- tai pistosaha ja kisko



Kevyesti hiottu ja lattiaöljyllä käsitelty lauta sulautuu lattiaan hienosti.



Parketin kuvio särkyy vanhan väliseinän kohdalla. Paikkaa on silti vaikea erottaa valmiista lattiasta.

Korjaa katto ja seinät

Kattoon väliseinän kohdalle jäänyt reikä pitää paikata kipsilevyllä, ja reikä on tasoitettava piiloon.

Myös seiniin jääneet jäljet pitää tasoittaa ja hioa, ennen kuin seinät voi maalata tai tapetoida uudestaan. Maali tai tapetti peittää viimeisetkin jäljet vanhasta seinästä.



1

Tee kattoon koolaus kipsilevysuikaletta varten. Asenna koolauslaudat noin 40 sentin välein.



2

Leikkaa vanhojen kipsilevyjen reunat suoriksi. Viillä levyn alapintaan pieni viiste.



3

Tee kipsilevysuikaleista hieman reikää pienemmät ja ruuvaa ne kiinni koolaukseen. Tee mahdolliset liitokset koolauksen kohdalle.



4

Paina tasoitemassa saumojen pohjaan asti. Lisää tasoitetta 2-3 kertaa ilman välilihontaa, kunnes tasoite on katon pinnan tasolla. Hio pinnat lopuksi.



5

Poista seinistä loput laastit, naulanpätkät ja muut epätasaisuudet esimerkiksi pienellä kulmahiomakoneella.



6

Tasoita väliseinän pohja 2-3 kertaa ilman välilihontaa. Hio kuivunut tasoite. Maalaa tai tapetoi paikattu kohta piiloon.

JOS ET VOI NAAMIOIDA LIITOSTA, TEE SIITÄ MAHDOLLISIMMAN NÄKYVÄ

Vanhaan lattiaan **sopivia lautoja voi olla vaikea löytää**. Voit myös korostaa uutta lattialautaa.

Viereisessä jutussa lattia paikattiin vanhan lattian kuvioon sopivalla parkettilaudalla. Jos et löydä mistään vanhaan lattiaan sopivaa lautaa, paikkaa reikä vastavärillä, erilaisella kuviolla tai materiaalilla, joka erottuu selkeästi vanhasta lattiasta.

Paikattu puulattia kannattaa usein hioa kokonaan. Koko lattia kannattaa käsitellä samalla tavalla. Hiominen ja yhtenäinen käsittely häivyttävät uuden ja vanhan lattian pienet taso- ja sävyerot tehokkaasti.



Erivärinen ja erisuuntainen lauta luo tilaan mukavan vastakohdan.

! TÄRKEÄÄ!

Älä pura kantavia seinäiä.

Ei-kantavat väliseinät voi purkaa lähes poikkeuksetta. Jotkut rakennuksen väliseinistä ovat kuitenkin kantavia ja tukevat esimerkiksi välipohjan palkkeja.

Rakennuspiirustukset kertovat, mitkä väliseinät ovat kantavia ja mitkä eivät. Älä missään nimessä pura seinää, jos et ole varma, onko se kantava vai ei! Jos piirustuksia ei ole, varmista väliseinien laatu rakennusinsinööritä.