

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Det kræver muligvis lidt mod og helt sikker noget sikkerhedsudstyr at kravle op på taget, men rent teknisk er opgaven ikke svær.

TIDSFORBRUG:

Et par dage, inklusive opsætning af stillads

PRIS:

Cirka 500 kroner

~~NY
SKORSTEN:
20.000 KR.~~



3 VÆRKTØJER LETTER ARBEJDET

Du kan spare mange timer ved at investere i eller leje det rigtige værktøj. **Fugefræseren**, som du sætter på din vinkelsliber, **kopskiven**, som også drives af vinkelsliberen, og **mørtelsprøjten/sprøjtepuddseren**, der drives af trykluft eller en boremaskine afhængigt af model, er tre stykker værktøj, vi kan anbefale.



eller
**GØR DET
SELV
FOR
KUN
500 KR.**


Selvom din skorsten har været forsømt i årevis og ligner noget, der bør rives ned og bygges op fra bunden, kan du i mange tilfælde sagtens redde den. Redningsarbejdet er både støvet og beskidt, men faktisk ret nemt og ganske billigt.



FUGEFRÆSER

Din vinkelsliber kan nemt blive til en super effektiv fugefræser.

Fugefræsersættet består af en adapter til at spænde på vinkelsliberen plus en stift, der passer med fugens bredde. Stiften kan skiftes efter behov. Sættet kan købes for få hundrede kroner.

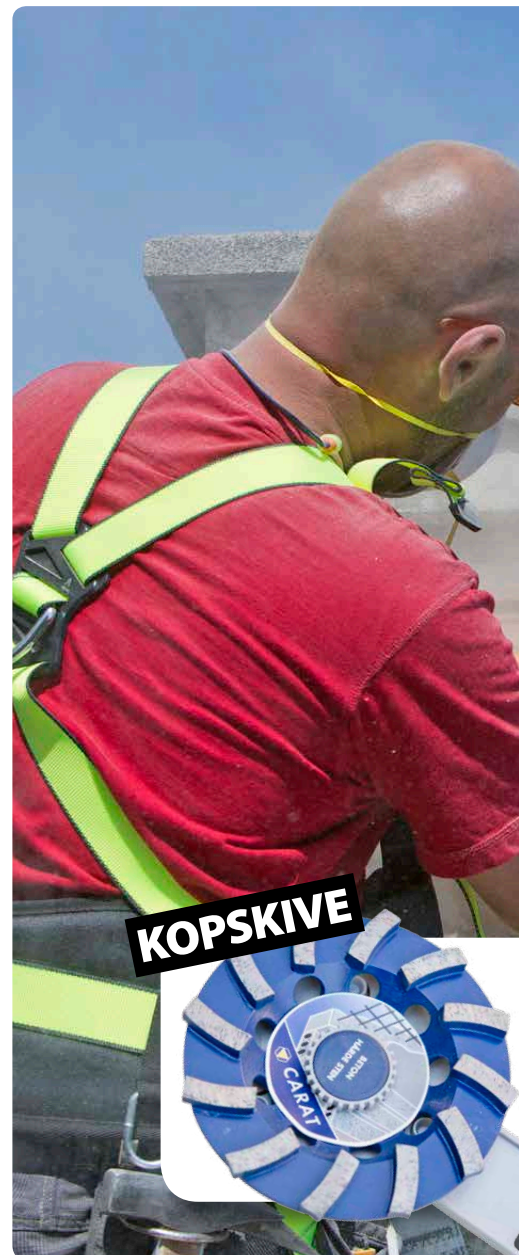

KOPSKIVE



Sådan redder du skorstenen



1 Sikkerhed først: Et solidt stillads og en godkendt faldsikringssele er en nødvendighed, når du arbejder på taget. Støvmaske, briller og høreværn får du også brug for.



2 Fræs alle fuger ud i hele fugestiftens dybde. **VIGTIGT!** Støder du på løse mursten, skal du tage dem helt ud og mure dem i igen.



3 Rens alle fire sider af skorstenen med kopskiven på vinkelsliberen. Stenene skal være helt blanke og fri for puds og mørtel.



4 Rengør fugerne med en børste og meget gerne med vand, så de bliver helt fri for støv, inden du fortsætter.



Gammel puds og mørtel forsvinder forbavsende hurtigt i en støvsky med en kopskive på vinkelsliberen. Skiverne fås mere eller mindre grove, og du skal gå frem med lidt forsigtighed. Pris: ca. 100 kroner.



MØRTELSPRØJTE



Mørtelsprøjten sætter for alvor tempoet i vejret. Den kaldes også sprøjte-pudser, fordi den kan udstyres med flere dyser og sprøjte puds på en facade. Til mørtel skal den dog kun have én dyse på, så mørtlen kun kommer ud ét sted. Leje: ca. 100 kr. pr. dag.



Der skal kunne sættes én dyse på sprøjten.

5 Fyld fugerne med mørtel. Brug mørtelsprøjte eller fugeske.



6 Skrab overskydende mørtel af undervejs. Smid det tilbage i spanden med det samme. Det kan sagtens bruges igen.



7 Ret fugerne til med en fugeske. Sørg for, at fugerne er fyldt helt op. Skal du ikke pudse skorstenen, bør du være ekstra omhyggelig.



8 Nu kan du pudse skorstenen, hvis den ikke blot skal stå med synlige fuger. Træk indfarvet mørtel på, fra bunden og op.