

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Hvis du bruger vores tegning til at skære pap efter og sørger for at bruge meget tagklæber, får du let lavet en billig og tæt inddækning.

TIDSFORBRUG:

Sæt en dag af til jobbet.

PRIS:

Cirka 500 kroner inklusive tagklæber.

Spar pengene til blikkenslageren

Lav selv inddækningen

Du kan lige så godt selv lave inddækning rundt om skorstenen. Se her, hvordan du fikser den.

Hvorfor ofre en mindre formue på at få en blikkenslager op på taget, når du lige så godt selv kan lave en tagpapinddækning rundt om skorstenen? Det lader sig sagtens gøre, når taget i forvejen er beklædt med pap. Det eneste, du skal gøre,

er at skære fire stykker tagpap ud efter vores tegninger og sørge for at klæbe dem godt fast til både tag og skorsten. Skær tagpappet til, og sørg for at bukke de små flapper ind de rigtige steder. Slut af foroven med en metalskinne, som du klæber og skruer fast til skor-

stenen, så der ikke kan komme vand ind bag pappet. Så let er det at spare et par tusind kroner en formiddag.

Husk i øvrigt at have faldsele på, når du arbejder på taget. Det er jo lige meget med at spare penge, hvis du falder ned i haven under arbejdet.

Sådan gør du

Det er en bekostelig affære at få blikkenslageren til at lave og montere skorstensinddækningen. Her viser vi dig, hvordan du selv kan lave en flot og tæt inddækning i tagpap. Du skal starte med at sømme 7 cm trekantlister rundt om skorstenen langs taget. Kom tagklæber under listerne, inden du sømmer dem fast.

Mål de fire sider på skorstenen langs taget, og overfør dem til tegningen herunder. Så er det lige til at skære inddækningen ud og montere den.

Når du har gjort det, slutter du af med en metaltopskinne hele vejen rundt, som hindrer vand i at løbe ned bag pappet.




1 Skær 4 stykker overpap ud, så de er cirka 40 cm bredere end skorstenen. Der skal skæres flapper på det øverste og det nederste stykke, som skal bukkes rundt om skorstenen på begge sider.



2 Kom tagklæber på. Sæt et par mærker ca. 20 cm oppe på skorstenen, og kom tagklæber på både skorstenen og på den del af taget, som bliver dækket af pap.




3 Sæt den lodrette del af inddækningen (1) fast. Buk flapperne op på siden af skorstenen. De bliver efterfølgende dækket af sidestykkerne.

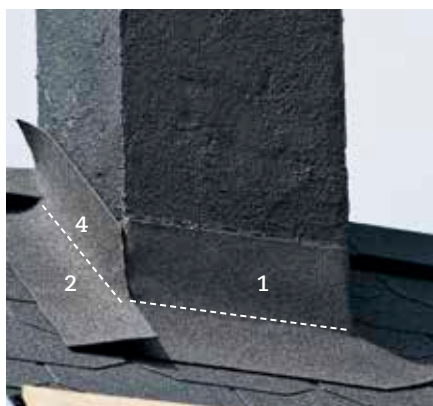

4 Klæb sidestykkerne (2) fast til taget, men ikke til skorstenen endnu, da du skal have flapperne fra det øverste stykke (3) bukket ind under 4 først. Fortsæt med stykke 3, og klæb så 4 fast.



5 Slut af med en metaltopskinne. Når alle fire dele er limet fast på skorstenen, skal du montere en metaltopskinne, der dækker over samlingen og holder hele inddækningen tæt.

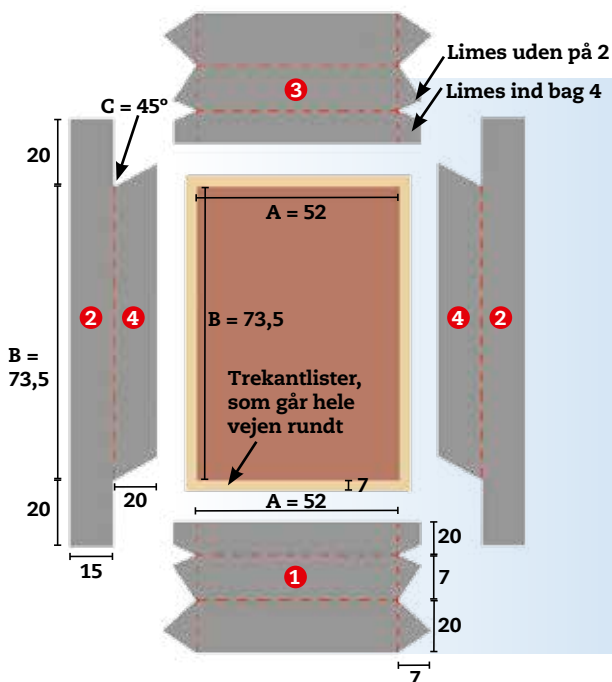

Sådan skærer du inddækningen til

På tegningen her ser du, hvordan de fire dele skal skæres ud. De eneste mål, du skal ændre på, er målene A og B, som skal svare til skorstens mål langs taget. Vinklen C skal være den samme som tagets hældning. Den måler du med en smigvinkel, som du sætter mellem skorstenen og taget, og overfører vinklen til pappet.

Når du monterer inddækningen, starter du med at klæbe **1** fast og bukke de små flapper rundt om skorstenen. Så limer du sidestykkerne fast, men kun del **2**, som ligger på taget. Herefter limer du **3** på og putter de øverste flapper ind bag sidestykkerne **4**, som limes fast. De nederste flapper skal uden på sidestykkerne **2**, så de lukker af for vand.