



Skor överallt! Det är en mardröm när mamma, pappa och tre barn ska hitta plats för alla skor i hallen. **Men om du bygger skohyllor i hallskåpet**, slipper du den irriterande synen av ett golv täckt av skor.

Det är ett problem som de flesta familjer nickar igenkännande åt. En hall som helt enkelt svämmar över med skor. Träningsskor, stövlar, högklackade skor, lågskor, löparskor, fotbollsskor, slitna och nya skor. Alltihop i en stor röra på golvet, för att det är så svårt att hitta ett smart system för skorna som är snyggt och som inte upptar hela hallen. En sådan röra får man alltså leva med när man är många. Eller?

Nej, för vi har funderat ut en enkel och billig lösning. Vi har modifierat ett ganska vanligt 60 cm brett garderobsskåp så att det kan rymma omkring 35-40 par skor utan att det blir en rörig hög inne i skåpet. Överblicken skapar vi med hyllor som vi själva designar och fäster på skåpluckan samtidigt som vi kortar av de hyllor som finns i skåpet, så att det blir plats för de nya på luckan. Det ger ett smart, enkelt och tidsbesparande system som du själv kan skraddarsy efter behov. □

FÅ PLATS MED 40 par skor på ½ m²

SVÅRIGHETSGRAD

Här kan alla vara med.

LÄTT SVÅRT

TIDSFÖRBRUKNING


En dags arbete.

PRIS

Ca 1000 kronor inkl. skap.

MATERIAL

- 30 skiljerum (A), 15 x 95 mm à 31 cm
- 10 hyllbottnar (B), 6 mm MDF-skiva à 44 x 31 cm
- 30 rakjärn (C), 15 x 70 mm
- 3,5 x 25 och 3,5 x 16 mm skruvar
- 1,6 x 35 mm dyckertspikar
- Grundfärg och målarfärg

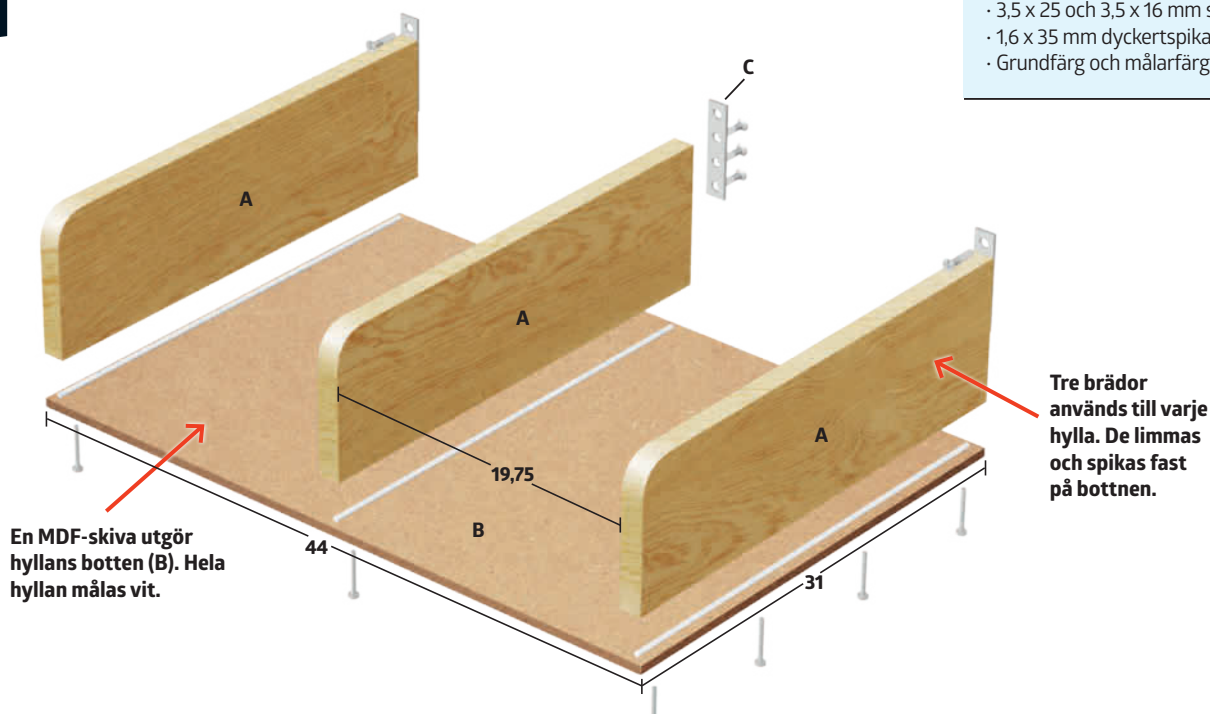


10 enkla hyllor tillverkas efter mall

Vårt garderobskåp består av tio hyllor som är monterade i ett standardskåp på 60 cm från IKEA.

På varje hylla får det plats två par skor. Det är upp till dig själv om du vill ha färre hyllor och större avstånd, om det passar ditt platsbehov bättre.

Vi designar en mall på vårt arbetsbord som gör att vi kan tillverka de tio skohyllorna på rekordtid.

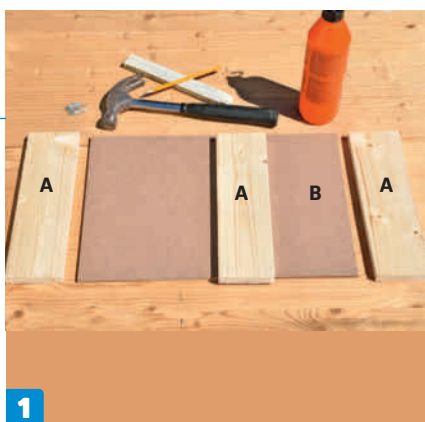


1

Här är delarna till en hylla. Tre skiljerum (A) monteras på en 6 mm tjock MDF-skiva (B) som är 44 cm lång och 31 cm bred.




2

Bygg en mall. Skruva fast tre träbitar med en längd som motsvarar avståndet mellan skiljerummen på arbetsbordet. Sätt skiljerummen (A) på plats och limma på det vänstra skiljerummet.

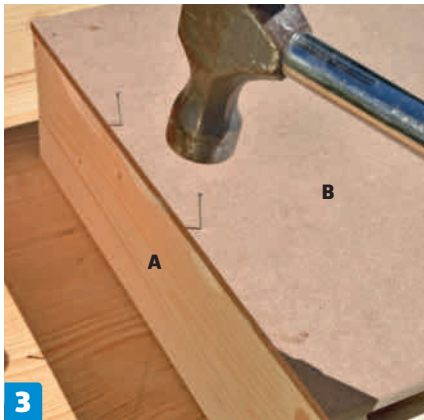


3
Botten (B) spikas fast. Spika fast botten på skiljerummet (A) med 1,6 x 35 mm dyckertspikar. Använd 3-5 dyckertspikar till varje skiljerum. Alternativt kan du använda en spikpistol.

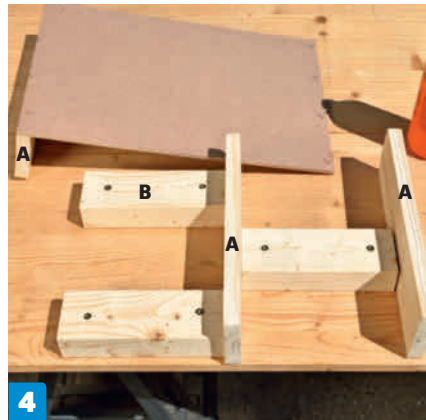


4
Ta bort botten (B) och skiljerummet (A) från mallen igen och sätt en sträng lim på det högra skiljerummet.




5
Sätt tillbaka botten och det vänstra skiljerummet i mallen. Nu kan du spika fast det högra skiljerummet med 3-5 dyckertspikar.

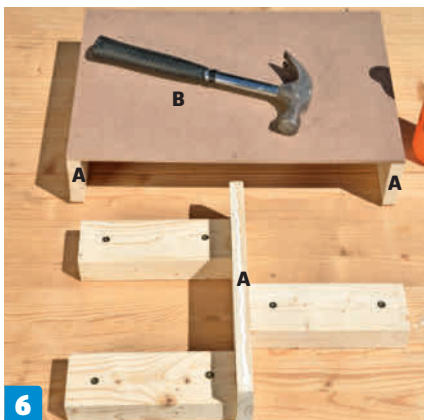

6
Limma på det mellersta skiljerummet (A). Sätt tillbaka hyllan i mallen igen, sätt den i press och låt limmet torka lite.

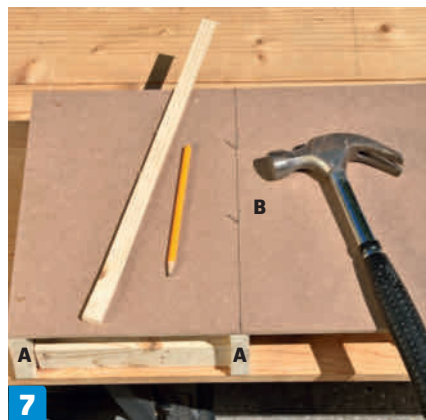


7
Rita upp markeringar för dyckertspikarna i mitten. Markera på botten (B) var dyckertspikarna ska placeras på det mellersta skiljerummet (A) och spika fast dem.

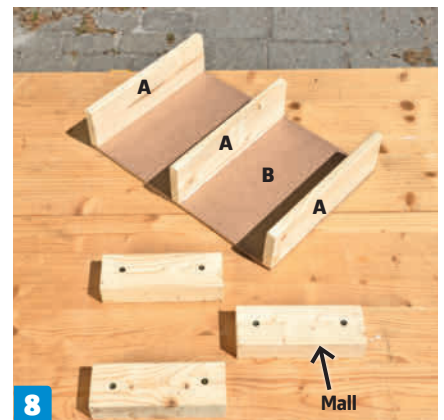


8
Den kompletta skohyllan. Så ser en skohylla ut. Därefter är det bara att börja masstillverka de andra nio.



9
Hyllorna målas. Grundra hyllorna och måla dem ett par gånger med inomhusfärg.

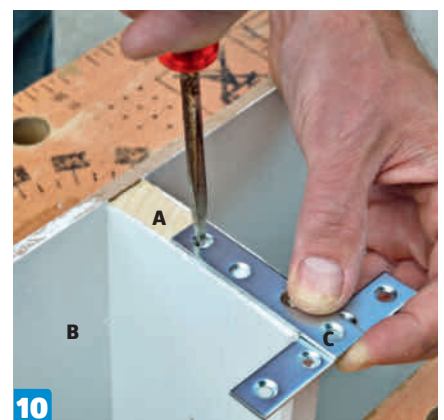


10
Märk ut skruvhålen till rakjärnen (C) på skiljerummen. Det ska vara tre skruvhål. Märk med en syl eller en skruvmejsel.

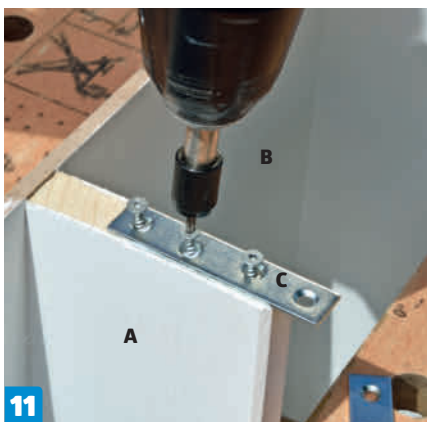

11

Montera rakjärnen (C). Skruva på beslagen med 3,5 x 25 mm skruvar. Hyllorna håller lätt med tre skruvar.

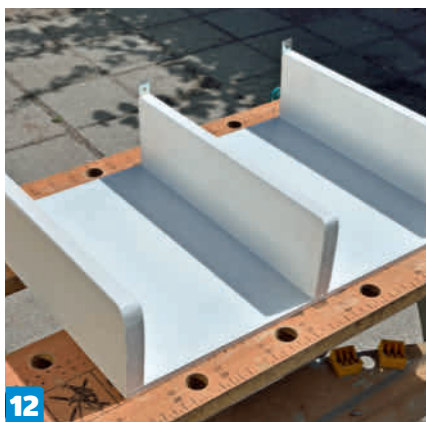

12

Så här ser den färdiga hyllan ut när den har målats. Hyllan är nu färdig att monteras på insidan av skåpsluckan.



13

Hyllorna monteras på luckan. Om du har gjort tio hyllor, placera dem med ett avstånd på ca 10 cm. Skruva fast hyllorna med 3,5 x 16 mm skruvar.



14

Vi använder en stor vinkelhake, för att försäkra oss om att hyllorna kommer att sitta helt rakt. Det finns gångjärn att ta hänsyn till så på några ställen måste avståndet vara lite större.

Ca 10 cm

Gångjärnen på skåpsluckan avgör avståndet som inte kan vara 10 cm överallt.



15

Nu är luckan klar. Alla hyllor har skruvats på och luckan är klar att klickas fast på skåpet igen. Om du föredrar färre hyllor, kan de enkelt tas bort igen.



16

Nu har du skohyllor. När hyllorna inne i skåpet har kortats av, passerar luckan fint förbi skåpskanten med en marginal på ca 1 cm.