

Träfogar

du kan lita på

Om stolen är gammal och har klassiska tappfogar beror problemet oftast på att det gamla limmet har torkat och släppt. Och då kan du nästan dela stolen för hand.

Rangliga stolar med lösa tappfogar kan alltid räddas. Med hjälp av lite lim och ett par trix kan de bli som nya. Se här hur det går till.

Mycket rangliga stolar tas helt isär och limmas om

Vår ena stol har så många lösa fogar att det inte lönar sig att göra annat än att ta isär den och limma om den. De flesta delarna kan dras och vridas isär för hand och de envisa får ett lätt hammarslag med en slagkloss emellan. När allt lim har tagits bort börjar vi om. I stället för vanligt snickarlim använder vi fisklim som är perfekt för möbelrenovering eftersom det har en hög fästförmåga kombinerad med stor elasticitet. Fisklim innehåller mycket gelatin.




1 Den gamla limmet skrapas av med en kniv. Se upp så att du inte gör tappen mindre eller taphålet större.



2 Fisklimmet penslas på. Lägg på rikligt på både tappen och i hålet så att limmet fyller ut ordentligt i fogen.



3 Stolens delar sätts ihop och spänns ihop med tvingar. Överflödigt lim torkas bort med en fuktig svamp.

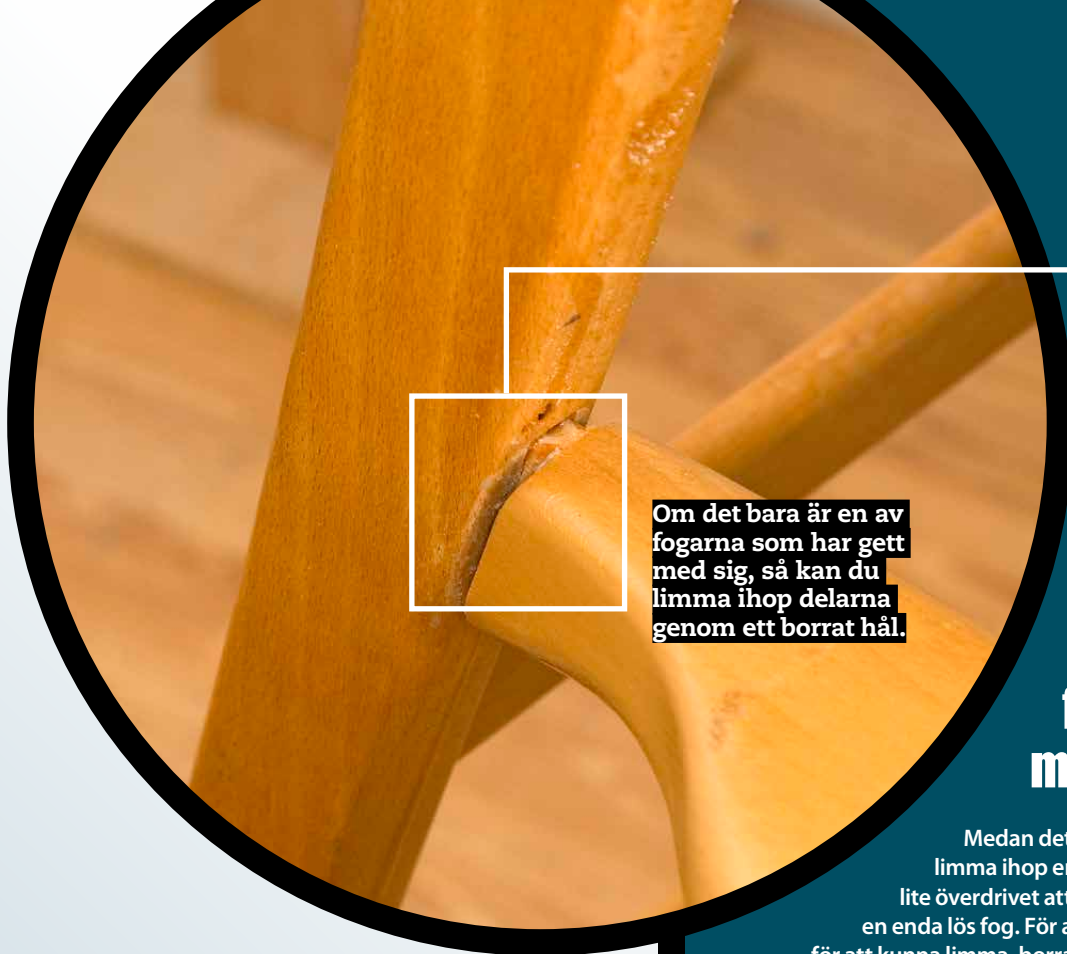


Om det bara är en av fogarna som har gett med sig, så kan du limma ihop delarna genom ett borrar hål.



Enstaka lösa fogar limmas med en spruta

Medan det alltid är en fördel att ta isär och limma ihop en mycket ranglig stol, så är det lite överdrivet att göra det med en stol som har en enda lös fog. För att slippa ta isär stolen helt för att kunna limma, borrar vi i stället ett litet hål och kan via det spruta in limmet i tapphållet med hjälp av en doseringsspruta från apoteket.

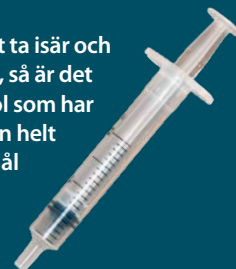

Med en tunn fanerbit kan du göra en sliten tapp lite tjockare.

Gör en sliten tapp stark

Om du under arbetet upptäcker att tapparna har slitits ner så mycket att de är för små, så kan du göra dem tjockare igen. Skär till små bitar av tunn faner och limma fast på tappen. Den "nya" tappen kan sedan slipas till perfekt form, men det krävs lite tålamod. Förivra dig inte och försök inte pressa in en för tjock tapp i ett för litet tapphål. Då kan träet spricka.



1

Det ena armstödet har släppt och det finns inte plats att pressa in limmet mellan armstödet och stolens ram.



2

Genom att borra ett litet hål in till tapphållet skapar vi en passage för limmet. Vi använder en träbör som är 1 mm tjock.



3

Limmet kan nu sprutas in genom det lilla hålet. När limmet har härdat är det nästan omöjligt att se hålet.



4

Dealrna dras ihop med en tving. För att den inte ska göra märken läggs en kloss mot stolen. Överflödigt lim torkas av.