

Reparasjoner du kan stole på

På eldre stoler med klassiske tappskjøter, er problemet som regel at det gamle limet har sluppet taket. Når det skjer, er delene bare å dra fra hverandre for hånd.

Vakleворne stoler med løse tappskjøter kan fint reddes. Med litt lim og litt flid, kan de bli like gode som nye. Her kan du se hvordan.

Helt løse stoler skal tas fra hverandre og limes om

På den første stolen vår, er det så mange løse sammenføyninger at det beste er å ta den helt fra hverandre for å begynne på nytt. De fleste delene vris enkelt fra hverandre for hånd, mens de mer gjenstridige får et lite slag med en hammer med en trekloss mellom. Heretter renses skjøtene for lim, før vi er klare til å sette sammen stolen igjen. I stedet for trelim, bruker vi "fiske-lim". Det er genialt til møbelrenovering, fordi det har en høy klebeevne kombinert med stor elastisitet. Fiskelim lages av oppkok av vasket fiskeavfall, og kjøpes på nettet eller i hobbybutikker.




1 Det gamle limet skrapes av med en kniv. Pass på at du ikke gjør tapphullet større eller tappen mindre.



2 Fiskelimet smøres på med en pensel. Smør rikelig med lim på både tapp og tapphull. Limet skal fylle helt ut i skjøten.



3 Delene til stolen settes sammen og holdes med tvinger. Overskytende lim fjernes med en våt svamp.

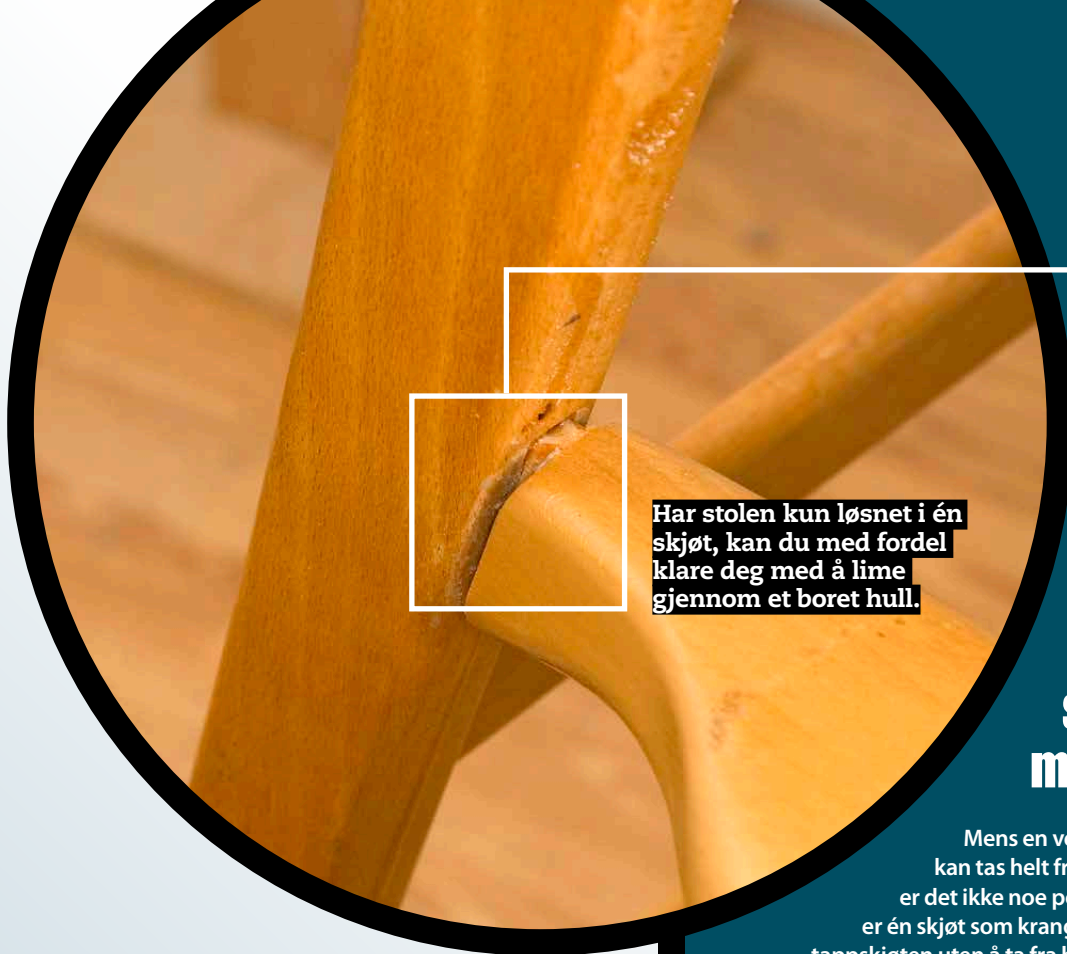


Har stolen kun løsnet i én skjøt, kan du med fordel klare deg med å lime gjennom et boret hull.



Én enkelt løs skjøt fikses med en sprøyte

Mens en veldig vaklevoren stol med fordel kan tas helt fra hverandre og limes sammen, er det ikke noe poeng å gjøre det hvis det bare er én skjøt som krangler. For å få limet inn i tappskjøten uten å ta fra hverandre stolen, borer vi et lite hull, der vi ved hjelp av en doseringssprøyte fra apoteket presser lim inn i hullet.

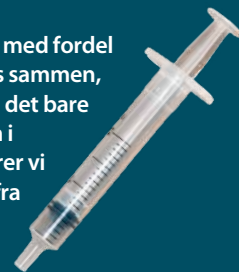

Med et tynt stykke finér, kan du lett reparere en nedslitt tapp.

Ekstra hold til slitt tapp

Skal du renovere stoler som er så medtatt at tappene er helt tynnslitte, finnes det råd for det også: Ta et lite stykke tynn finér, skjær det til, og lim det fast på tappene. Den "nye" tappene kan nå slipes til nøyaktig med slipepapir. Vær tålmodig med sliping. Hvis du prøver å presse inn en for tykk tapp på for liten plass, risikerer du at trebiten med tapphullet sprekker.



1

Det ene armlenet er løsnet i tappskjøten, og det er ikke mulig å få limet ordentlig inn mellom tappene og tapphullet.



2

Ved å bore et lite hull inn til tappskjøten, lager vi en passasje til limet. Her bruker vi et trebor på bare 1 mm i tykkelse.



3

Gjennom det lille hullet kan vi sprøyte limet på plass. Når limet er herdet, vil det være nesten umulig å se hullet.



4

Med en tvinge trekkes delene sammen, og overskytende lim tørkes av. Klosser på tvingen hindrer trykkmerker.