



SVÆRHEDSGRAD

Læskærmen er ikke svær at bygge, selvom den består af mange dele. Følg tegningen nøje, og vær omhyggelig med målene.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Kan bygges på en weekend.



PRIS

Ca. 800 kr.

FLEKSIBEL

De tre baner af markisestof i læskærmen kan tages af eller sættes op efter behov.

ESPALIER

Du kan bruge læskærmen som klatrestativ for slyngplanter.

OPBEVARING

De smarte kasser i bunden kan bruges til opbevaring.

SOLIDT

Elastikker sørger for, at markisen i læskærmen holdes godt på plads.

Skærmvæg på hjul

BYG DEN PÅ EN WEEKEND


Det er tit vinden, der er afgørende for, om man kan nyde solen på terrassen, og da den kan risikere at komme fra alle mulige retninger, kan det være praktisk med en mobil læskærm. **Den er let at lave, det tager ikke lang tid, og så er den billig.**

Den smarte kasse skrues sammen


Den solide bundkasse, som læskærmen er skruet fast på, giver mulighed for på en elegant og diskret måde at opbevare ting, fx havehynder.

Her har vi lagt låg på kasserne, men du kan også vælge at droppe lågene og i stedet fylde kasserne med jord og plante blomster i.

Selve bundkassen laves af lister og krydsfiner, og det er en smal sag at skruer den sammen, når det hele er skåret til.

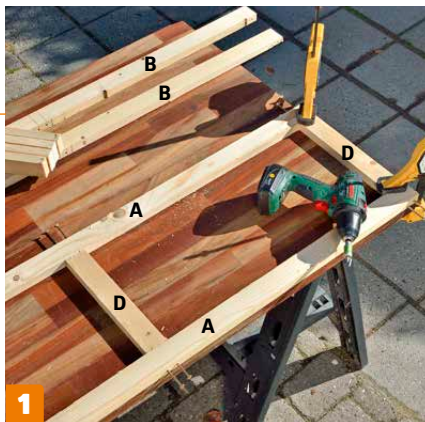

Streg op på rammelisterne (A). Markér, hvor samlingerne med espalierlisterne (B) og tværstykkerne (D) skal placeres. Markér også, hvor hullerne til samlingsskruerne skal bores – ca. 1 cm fra listernes sider.

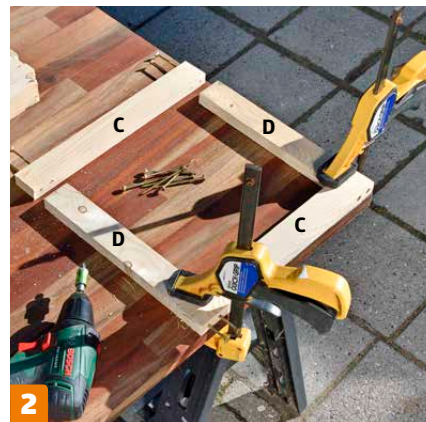

Listerne skrues sammen med 5 x 80 mm skruer. De to endestykker til bundkassen samles af tværstykkerne (C) og (D). Skru kassens endestykker sammen med siderne (A) med 4 x 50 mm skruer.



Sidebeklædningen (N) monteres på rammen. Skru sidebeklædningen (N) fast indvendigt med 4 x 30 mm skruer. Skru de to støttelister (H) fast nederst indvendigt på forramme og bagramme.



Skrue endebeklædningen (S) på. Når sidebeklædningen (N) er skruet på, gør du det samme med endebeklædningen (S). Den skrues fast indvendigt med 4 x 30 mm skruer.



Bundbrædderne (F) skrues på. Gør bundbrædderne fast til støttelisterne (H) med 4 x 35 mm skruer. Læg plastic i bunden, hvis du vil plante i kassen.



Fastgør hjulene. De fire hjul monteres på fire klodser (G), der skrues ind i siderammerne med 5 x 60 mm skruer. Stativet kører nu på kraftige transporthjul, der løfter vindskærmen 10 cm over jorden.



Skallerummene monteres. Skru de to skallerum (M) imellem for- og bagramme med 4 x 50 mm skruer.

I dette eksempel har vi lavet tre skuffer. Du kan også vælge at lave flere – eller færre.

MATERIALER

20 x 45 mm lister:

- 4 rammelister (A) a 188 cm
- 1 topliste (A1) a 188 cm
- 4 espalierlister (B) a 166 cm
- 4 tværlister (C) a 35 cm
- 4 tværlister (D) a 26,5 cm
- 8 klodser til låg (E) a 10 cm

20 x 95 mm hegsbrædder:

- 17 bundbrædder (F) a 33 cm
- 4 klodser til hjul (G) a 9,5 cm

20 x 20 mm lister:

- 2 støttelister (H) a 184 cm

10 x 20 mm lister:

- 12 markiselister (J) a 58 cm

20 mm rundstok:

- 7 rundstokke (K) a 186 cm

15 mm vandfast krydsfiner:

- 2 låg (L) a 41 x 66 cm
- 2 skillerum (M) a 33 x 31,5 cm

10 mm krydsfiner:

- 2 sidebeklædnin-
ger (N) a 33,5 x
184 cm
- 2 endebeklædnin-
ger (S) a 33 x 33,5
cm

Markisestof i 120 cm's bredde:


- 3 baner markisestof
a 58 x 120 cm (bliver ud af
et stykke på 120 x 174 cm)

Diverse:

- 4 x 20, 4 x 30, 4 x 35, 4 x 50, 5 x 60
og 5 x 80 mm skruer
- 4 møbelhjul med en højde på 10 cm
- 2,4 x 4 mm elastisk line
- 6 wireklemmer
- 12 kroge til ophængning

Læskærmen er lavet med tre baner af markisestof, der nemt og hurtigt kan tages af og på, fordi de er hængt op på kroge og strammet ud med en line.

Lågene (L) ligger løst ovenpå opbevaringsrummene, men er holdt på plads med fire styreklodser (E) under hvert låg.

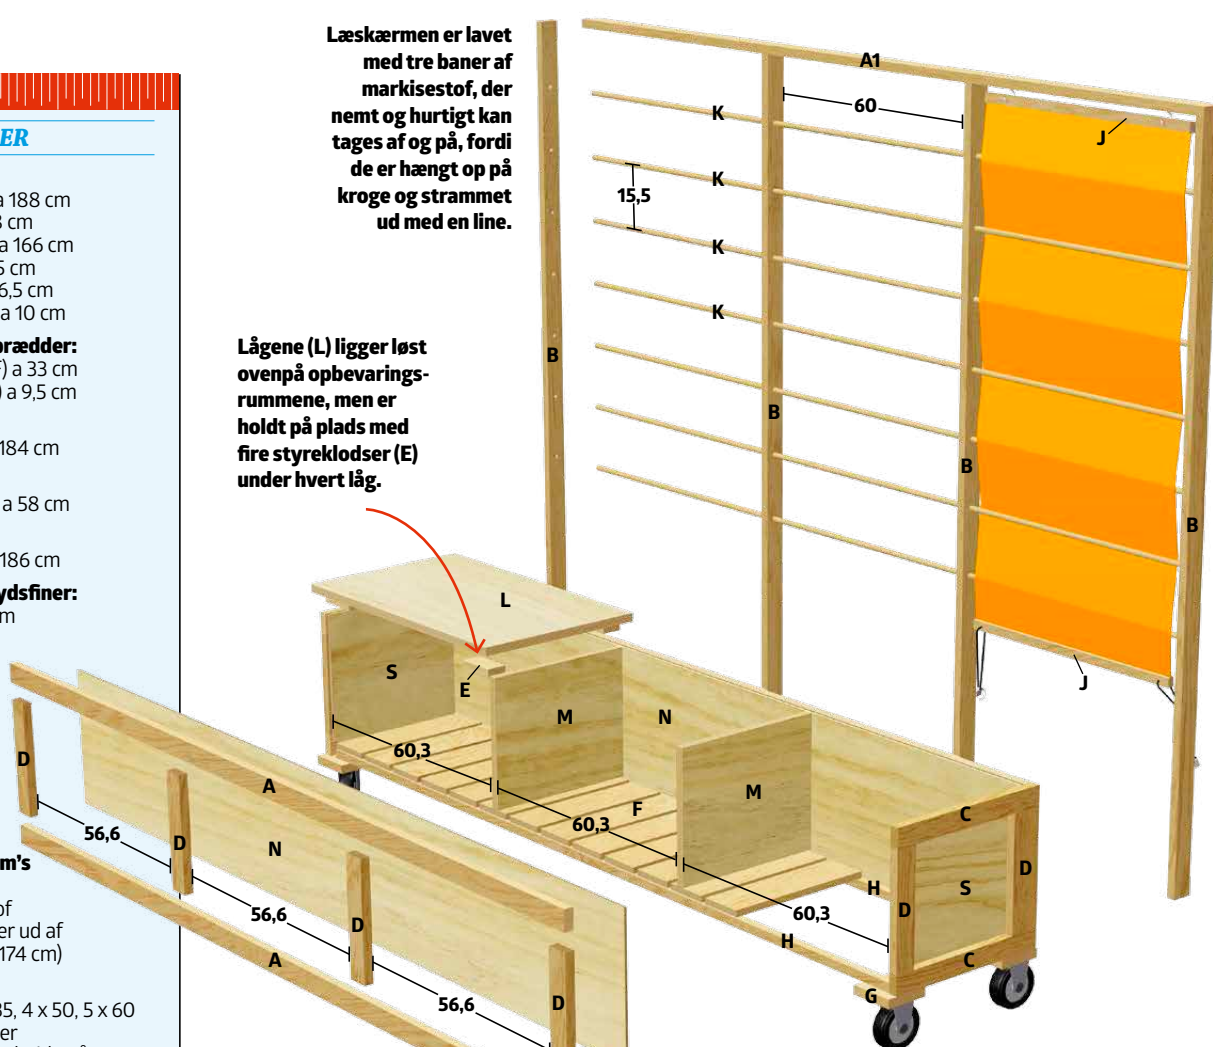

Når den mobile læskærm er færdig, bør du male den et par gange med heldækkende træbeskyttelse.

Sådan får du skygge for solen

Til denne model bruger vi stoffet som en form for gardiner, som du kan tage af og rulle op efter behov. Du kan selv vælge farven på markisestoffet, eller du kan fx også udskifte en eller flere baner med slyngplanter, hvis du vil bryde med noget grønt, som også giver læ for vinden.



1. Gør banerne klar.

Bor skruenhuller i den ene 10 x 20 mm liste (J), og smør lim på. Læg stoffet på plads på listen, og smør lim på til pålimning af den anden liste. Skru listerne sammen om stoffet.

2. Lav 6 stropper.

Brug en 4 mm tyk elastisk line. Kort linen af i stykker på 40 cm. Klem enderne sammen.

3. Bind stropperne fast.

Brænd enderne med en lighter, og undgå trevler.

4. Sæt kroge fast i bunden.

Skrue 6 kroge fast til de lodrette espalierlister (B).

Espalieret samles og monteres

Nu, da kassen er skruet godt og solidt sammen, er det tid til at gå videre med selve læskærmen. Den laves af trælister, tynde rundstokke og markisestof, hvilket gør den elegant at se på, men også rustet til at stå imod vinden.


Markisestof er normalt 120 cm bredt. Derfor er espalierets højde passet til, så stofbanerne udnyttes fuldt ud, så der ikke bliver spild. Stoffet kan skæres til med en loddekolbe, så man på den måde undgår, at det trevler.



Bor huller til rundstokke (K). Bor huller til de syv rundstokke i de fire espalierlister (B). Hullerne bores med et 20 mm bor. I de to midterste espalierlister bores hullerne helt igennem, i de to yderste bores kun halvt.




Skrue espalierlisterne (B) fast på kassen. Når hullerne til rundstokkene er boret, skal listerne gøres fast til kassen. Skru tre af dem bag på kassen med 5 x 60 mm skruer. Vent med at sætte den sidste liste på.

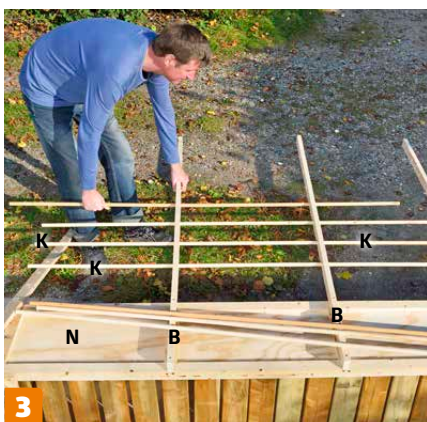

Rundstokkene (K) sættes løst på plads. Rundstokkene føres igennem hullerne i espalierlisterne (B).



Den sidste espalierliste (B) holder det hele sammen. Når rundstokkene (K) er på plads, skrues den sidste, yderste espalierliste (B) fast.

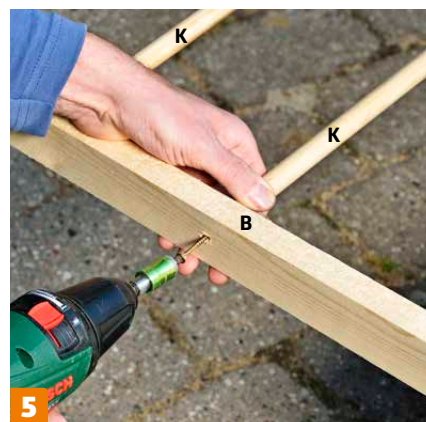

Skrue rundstokkene (K) fast. Hver anden rundstok skrues fast til espalierlisten (B) med 4 x 35 mm skruer.



Bor 10 mm huller i listerne (J). Bor huller, så stofbanerne kan hænges op på krogene. Bor også tilsvarende huller i de nederste lister (J) til stropperne.

