



Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Dette er faktisk ikke vanskelig, hvis du bare leser monteringsveiledningen nøye og tar med deg tipsene våre. Men du MÅ være nøye.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

2-4 dager, avhengig av erfaring, verktøy og hindringer – pluss ventingen på leverandøren av benkeplaten, som selv monterer den lange platen.



PRIS

Snaut. 30.000 kroner for den cirka 6 meter lange benken vi lager i artikkelen. I tillegg cirka 45.000 kroner for benkeplaten med vask.



MATERIALER

Kvik Kjøkken (Mano, høyglans):

- 2 stk. 120 cm brede skuffeskap
- 2 stk. 100 cm brede skuffeskap
- 1 stk. 60 cm bredt skap med dør

Elementer med rette vinkler

Du sparer mange penger på å sette sammen elementene i det nye kjøkkenet selv, og alle de spesielle skruene og beslagene gjør det enkelt og trygt å sette sammen delene til solide skap.

Likevel går det ofte galt når folk monterer kjøkkenet selv. Det skjer fordi man i jaget etter å bli ferdig ofte glemmer å sjekke om elementenes faste deler, det fagfolk kaller skrogene, blir fullstendig vinkelrette.

Og det er helt avgjørende for at resten av jobben går som forventet.



1

Plugger og skjoteskruer plasseres i den rekkefølgen som angis i monteringsveiledningen. Det lønner seg nesten aldri å improvisere med rekkefølgen, særlig ikke med skap du ikke har satt sammen før.

MASSER AV benkeplass

Du får aldri for mye benkeplass i et kjøkken. Her lager vi derfor et langt kjøkken, der det er over **fem meter benkeplate. Det krever presisjon i oppbyggingen av elementene**, som må stå snorrett. Det kommer de til.

Det er egentlig enkelt å legge en mer enn fem meter lang benkeplate på underskapene i et kjøkken. Ikke minst når du har bestemt deg for at det skal være en 12 mm tynn, moderne kunststoffplate. En slik benkeplate overlater man nemlig til ekspertene, som legger platen i to deler på skapene og sveiser dem sammen med en usynlig skjot. Men dette lykkes altså kun for ekspertene hvis du i forkant har satt opp skapene så presist at benkeplaten har perfekt støtte overalt, fra det sekundet den lander på underskapene.

Derfor er dette kjøkkenet et godt lærestykke i hvordan du bygger opp underskap i et elementkjøkken. Det er ikke rom for feil, verken når du monterer elementene, stiller dem opp, setter dem sammen eller setter dem fast. □



Delene presses helt tett sammen underveis for å unngå at det oppstår skjevheter, for eksempel på grunn av sagflis som ligger i klem mellom to flater. Beskytt overflatene ved å jobbe på et mykt underlag.



Bakplaten skyves ned i sporene, før den siste siden føyes til. Platen går så stramt, at den retter opp skapet i en rett vinkel. I skap hvor bakplaten spikres fast, skal du rette opp skapet mens du spikrer fast platen.



Et spesielt plastbeslag skrues fast i toppen av sidene i forkanten på noen av skapene, fordi avstanden mellom sidene her fikses med en smal metallskinne. Det sikrer stabilitet på lang sikt. ►



5

Metallskinnen skrus fast i beslaget med spesielle skruer – og her skal du være nøye med å trykke delene helt tett sammen, slik at tingene låses fast i rette vinkler.



6

Den siste siden trykkes ned på plass.

Pluggene holder ikke alene, men de sitter så stramt at ingenting sklir ut av posisjon mens du skrur inn skruene.



Sjekk vinkler og sammenføyninger en ekstra gang før du skrur. Det tar bare sekunder, men kan spare inn timer til slutt.

7

Sidene skrus endelig sammen med de tverrgående delene. Pluggene sikrer posisjonen i det ene planet, og skruene sikrer at delene sitter helt tett – uansett om du skrur inn gjennom platen eller bruker andre beslag.

Skapene settes på en bakkantlist

Når elementene er satt sammen, er neste skritt å sette dem opp.

Også her er det helt avgjørende for den lange benkeplaten at resultatet blir helt presist. Vi velger derfor å bruke håndverkernes snarvei, med en gjennomgående list under skapenes bakkant. Når listen er skrudd fast på veggen, slik at den danner en plan og vannrett flate, vil skapenes bakkant stå både vannrett og på linje.

Forkanten til skapene hviler på sokkelbeina som kjøkkenet leveres med.



1


Plasser listen under bakkanten til skapene i planlagt høyde. For å ha kontroll på den lange listen, klosser vi den opp så den ligger helt vannrett, og markerer for sikkerhets skyld også høyden på veggen.



2

Fest sokkelbeina i hullene bak skapenes forkant. I enden skal beinet settes litt inn under skapet. Mellom skapene skal de settes slik at de bærer begge skapene.

Plasseringen styres av forboreside hull i skapets underside og tapper i sokkelbeinet.

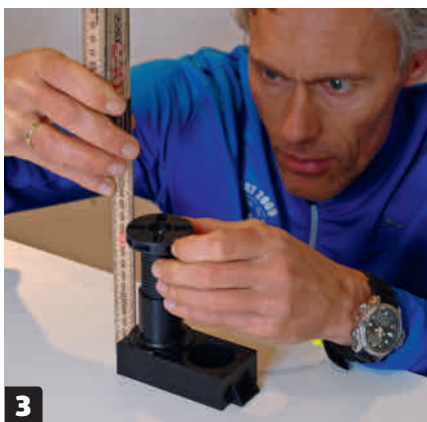

3

Skru den løse delen av sokkelbeinet på plass, til det omtrent passer med høyden listen har over gulvet. Beinet kan justeres senere, men det sparer deg for litt knoting hvis det har cirka riktig høyde med en gang.

Elementene settes sammen til én enhet

Nå har vi det første elementet på plass. Etterpå er det enkelt å føye til resten, fordi vi har listen under bakkanten.

Det kan likevel oppstå skjevheter, og det lønner seg derfor å jobbe like nøye og systematisk når de neste elementene settes opp.

Det gjelder hele tiden å sikre at én del er helt på plass, før du går videre – og det er stort sett alltid en dårlig idé å gå tilbake og rette opp tidligere arbeid.

Alt rettes nøye opp etter et vater, og skapene skrues tett sammen.



3

Rett opp sokkelbeina underveis hver gang et nytt element føyes til, etter at sidene er skrudd tett sammen.



4

Løft skapet på plass på listen. Det er en god idé å være to om jobben, særlig ved disse brede skapene, slik at du ikke risikerer å skade sokkelbeina.



5

Rett skapene vannrett opp med sokkelbeina. I første omgang justerer vi høyden ved den siden som blir enden på den lange benken. Sokkelbeinet skrues med fingrene, og du skal ta vateret til hjelp.



1

Spenn skapsidene tett sammen med tvinger, før de skrues sammen. Skruene alene klarer neppe å trekke sidene helt tett sammen, men de vil holde ting på plass når sidene først er presset sammen.



2

Fortsett med forkantene. De skal også spennes tett og skrues sammen. Det bakerste hjørnet nederst klarer du ikke å spenne sammen; her må du satse på at skruene alene gjør jobben.



4

Sjekk at alt er snorrett. Når hele rekken er satt sammen, og alt er perfekt, skrues skapene fast i vegg. Pass på at du ikke trekker skapene skjevt underveis.

Det siste elementet må rettes til med et langt vater, ettersom oppvaskmaskinens plass bryter skaprekken.

Skuffer og dører settes på plass

Hele den lange kjøkkenbenken skal ha skuffer i stedet for skapdører. De er enkle å sette sammen etter veiledningen, og det virkelig smarte er at du raskt og enkelt kan rette opp skuffefrontene, slik at de flukter i hele lengden.

Det er en detalj som mange glemmer – det er dumt, for den betyr mye for hvor godt møbelet tar seg ut.

Fronten på oppvaskmaskinen kan tilsvarende rettes til i høyden, slik at den flukter med skuffene. Dermed blir fronten på oppvaskmaskinen en detalj som virkelig fullfører kjøkkenet.



1 Skru fast skyvebeslag til bunnen og bakstykker på skuffen. I denne typen skuffer er dette fremgangsmåten, når skuffen er montert med plugg og skruer først.



2 Sett fast fronten med det lille beslaget. Frontene på de brede skuffene skrues fast til bunnen med et beslag på midten, etter at fronten er klikket på skuffesidene med fjærbelastede beslag.



3 Skru skuffebeslagene på skapet. En erfaren kjøkkenbygger vil nok gjøre dette før elementene settes sammen, men hvis du er redd for å miste oversikten, kan du vente til skaprekken er ferdig montert.



4 Sett skuffene inn i skinnene. Pass på at de glir helt på plass.




5 Skuffene kan rettes opp gjennom hullene i sidene. Før du begynner å rette opp fronter og dører, skal du ta et overblikk over elementene. Da kan du finne ut hvordan du kan rette opp så få fronter som mulig.




Beslagene skal sitte slik at avstanden fra overkanten på døra er den samme som skuffenes avstand til benkeplaten.

6 Mål opp på baksiden av fronten på oppvaskmaskinen til beslagene døren skal henges på maskinen med. Du skal kjenne avstanden fra skuffene til benkeplaten.

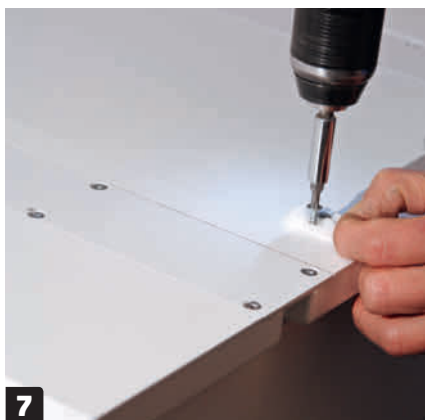

7 Skru beslagene på fronten. Beslagene på denne modellen sørger for at fronten skyves opp og ned i forhold til døren når den åpnes og lukkes på oppvaskmaskinen.

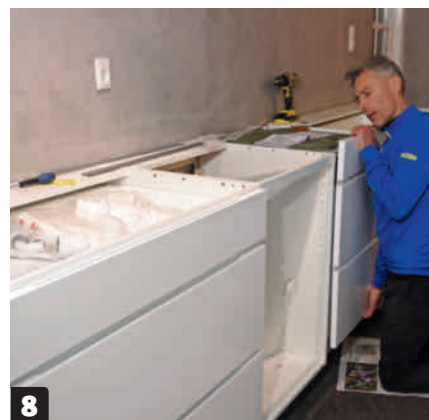

8 Hekt fronten på døren i beslagene. Ved hjelp av forskjellige skruer, kan du justere fronten helt på plass.

Velg riktig benkeplate

Valget av benkeplate er selvsagt et spørsmål om smak og behag. Men **kun de færreste benkeplater er holdbare i lengden.**

En kjøkkenbenk av tre er klassisk og flott. Men som en test i en tidligere utgave av *Gjør Det Selv* avslørte, så er tre også ganske upraktisk. Det er nemlig sårbart og tåler verken at du søler rødbetsaft eller rødvin, eller lar vann ligge rundt vannkranen. Du er nødt til jevnlig å slippe en benkeplate av tre og olje den, hvis den skal holde seg pen.

Faktisk gjelder lignende problemer for mange andre typer benkeplater også: Granitt suger til seg fett, terrazzo tåler ikke sitronsaft,

og stål blir fort ripete. Når det handler om å kunne tåle det harde livet i et travelt kjøkken, er laminat, særlig høytrykkslaminat, den eneste løsningen som ikke krever en eller annen form for vedlikehold for å holde seg pen. Det er i tillegg en relativt billig løsning.

Det betyr selvsagt ikke at du ikke kan velge en annen løsning hvis du ønsker det. Men du skal være oppmerksom på at det krever en innsats å holde benkeplaten pen.



Sokkelfronter i lange lengder

Sokkelfrontene er bare å klikke på sokkelbeina – etter at du har gjort noen forberedelser.

For først skal delene skjæres til, og du skal plassere festebeslagene slik at de ikke sitter i veien for hverandre i hjørnene.

På denne ekstra lange benken må vi også skru sammen et par sokkelfronter i forlengelsen av hverandre.



1 Marker plasseringen av sokkelbeina på sokkelfrontene, etter at frontene er skåret til i lengden.



2 To sokkeldeler settes sammen der benken er lenger enn frontene. Med et par korte listestykker, som blir skrudd ned i frontene, er det ganske enkelt.



3 Slå på den faste delen av sokkelholderen ut for hvert av sokkelbeina i sporet på baksiden av fronten.



Klemmen skyves inn på holderens faste del. Den kan skyves til siden, så det gjør ikke noe at holderen ikke sitter akkurat rett ut for de runde beina.

Når du hører det siste klikket fra sokkelfronten, er du ferdig med den lange skaprekken.