



Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det er faktisk ikke så svært, hvis du blot læser samlevejledningen nøje og tager vores tips med dig. Men du SKAL gøre dig umage.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

2-4 dage afhængigt af erfaring, værktøj og forhindringer – plus venten på bordpladefirmaets folk, som selv samler og monterer den lange bordplade.



PRIS

Ca. 21.500 kr. for det knap 6 meter lange skab, vi bygger i artiklen. Derudover ca. 34.000 kr. for bordplade med indbygget vask.



MATERIALER

Kvik Køkken (Mano, højglans):

- 2 stk. 120 cm brede skuffeskabe
- 2 stk. 100 cm brede skuffeskabe
- 1 stk. 60 cm bredt lågeskab

Elementer med rette vinkler

Du sparer mange penge ved selv at samle elementerne i dit nye køkken, og de mange specielle skruer og beslag gør det enkelt og sikkert at samle delene til solide skabe.

Alligevel går det ofte galt, når folk selv samler deres køkken. Det sker, fordi man i jagten på at blive færdig meget ofte glemmer at tjekke, om elementernes faste dele, det, fagfolk kalder korpus, bliver fuldstændig vinkelrette.

Og det er helt afgørende for, at resten af arbejdet ender som forventet.



1

Dyvler og samleskruer placeres i præcis den rækkefølge, som angives i samlevejledningen. Det kan stort set aldrig betale sig at improvisere med rækkefølgen, slet ikke med skabe, du ikke har samlet før.

MASSER AF bordplads

Man kan ikke få for meget bordplads i et køkken. Så her bygger vi et langt køkken, hvor der er over **fem meter bordplade. Det kræver præcision i opbygningen af elementerne**, som skal stå snorlige. Det kommer de til.

Det er meget enkelt at lægge en mere end fem meter lang bordplade på underskabene i sit køkken. Ikke mindst, når man har besluttet sig for, at det skal være en 12 mm tynd moderne kunststofplade. Sådan en bordplade overlader man nemlig til eksperterne, som placerer pladen i to dele på skabene og svejser dem sammen med en usynlig samling. Men det lykkes altså kun for eksperterne, hvis du inden da har stillet skabene så hamrende præcist, at bordpladen har perfekt støtte overalt, fra det sekund den lander på skabene.

Derfor er køkkenet her et rigtig godt lærestykke i, hvordan du opbygger underskabe i et elementkøkken. Der er ikke plads til fejl, hverken når du samler elementerne, stiller dem op, forbinder dem eller gør dem fast. □



2

Delene trykkes helt tæt sammen undervejs for at undgå, at der opstår skævheder, fx på grund af savsmuld, der ligger i klemme mellem to flader. Beskyt overfladerne ved at arbejde på blødt underlag.



3

Bagpladen skydes ned i noterne, inden sidste side føjes til. Pladen går så stramt, at den retter skabet op i en ret vinkel. I skabe, hvor bagpladen stiftes fast, skal du typisk rette vinklen til, mens du stifter pladen fast.



4

Et særligt plastbeslag skrues fast i toppen af siderne ved forkanten på nogle af skabene, fordi afstanden mellem siderne her fikses med en smal metalskinne. Det sikrer stabiliteten på lang sigt. ►



5

Metalskinnen gøres fast i beslaget med sine specielle skruer – og her skal du være meget omhyggelig med at trykke delene helt tæt sammen, så tingene låses fast i rette vinkler.



6

Den sidste side trykkes ned på plads.

Dyvlerner holder ikke alene, men de sidder så stramt, at ingenting skrider ud af position, mens du sætter skruer i.



Tjek vinkler og samlinger en ekstra gang, inden du skruer. Det tager sekunder, men kan spare dig timer i sidste ende.

7

Siderne skrues endeligt sammen med de tværgående dele. Dyvlerner sikrer positionen i det ene plan, og skrueerne sikrer, at delene sidder helt tæt – uanset om du skruer ind gennem pladen eller samler med andre beslag.

Skabene stilles på en bagkantliste

Når de enkelte elementer er samlet, er næste skridt at stille dem op.

Også her er det helt afgørende for den lange bordplade, at resultatet bliver meget præcist. Vi vælger derfor at bruge håndværkernes genvej med en gennemgående liste under skabenes bagkant: Når først listen er skruet fast på væggen, så den danner en plan og vandret flade, så har vi garanti for, at skabenes bagkant vil komme til at stå vandret og helt på linje.

Skabenes forkant hviler på de sokkelben, som køkkenet leveres med.



Vi mærker op til plugs i muren gennem de forborede huller.

1

Placér listen under skabenes bagkant i den planlagte højde.


For at have styr på den lange liste klodser vi den op, så den ligger helt vandret, og streger for en sikkerheds skyld højden af på væggen.



Placeringen styres af forborede huller i skabets underside og tappe i sokkelbenet.

2

Gør sokkelbenene fast i hullerne bag skabenes forkant. Ved skabets gavl skal benet blive inde under skabet. Mellem skabene skal de sættes, så de bærer begge skabe.

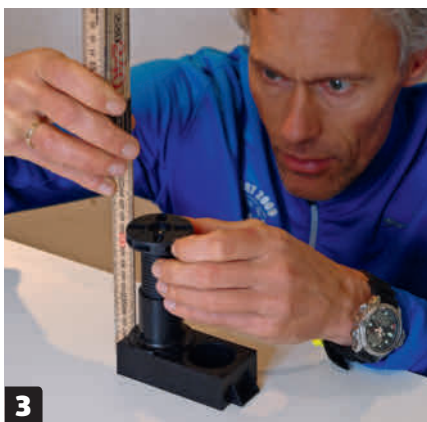

3

Drej sokkelbenets løse del på plads, til det omtrent passer med den højde, listen har over gulvet. Benet kan justeres til sidst, men det sparer en masse bøvvl, hvis det har cirka den rette højde fra starten.

Elementerne samles til én enhed

Nu har vi første skabselement på plads, og så er det ligetil at føje resten til, fordi vi har den fælles liste under bagkanten.

Men der kan stadig nemt opstå skævheder, og det betaler sig at arbejde lige så omhyggeligt og systematisk, når de næste elementer føjes til.

Det gælder om hele tiden at sikre sig, at en del er helt på plads, inden du går videre – og det er stort set altid en dårlig idé at gå tilbage og rette på noget af det tidligere arbejde.

Alt rettes præcist til efter et vaterpas, og skabene skrues tæt sammen.



3

Ret sokkelbenene til undervejs, hver gang et nyt element føjes til, og siderne er skruet tæt sammen.



4

Løft skabet ned på plads på listen. Det er en rigtig god idé at være to om arbejdet, især ved disse brede skabe, så man ikke risikerer at skade sokkelbenene.



5

Ret skabene op til vandret med sokkelbenene. I første omgang justerer vi højden ved den side, der bliver gavlen på det samlede skab. Sokkelbenet drejes med fingrene, og du skal tage vaterpasset til hjælp.



1

Spænd skabssiderne tæt sammen med tvinger, inden de skrues sammen. Skrueene alene kan næppe trække siderne helt tæt sammen, men de skal nok holde, når først siderne er samlet.



2

Fortsæt med forkanterne. De skal også spændes tæt sammen og fikses med skrue. Det bagerste hjørne forinden er ikke til at spænde sammen; her må du satse på, at skrueene alene samler siderne tæt.



4

Tjek, at alt er snorlige. Når hele striben af elementer er samlet, og alt er perfekt, skrues skabene fast i væggen foroven. Pas på, at du ikke trækker skabet skævt undervejs.

Skuffer og låger sættes på plads

Hele det lange samlede køkkenskab er bygget med skuffer. De er enkle at samle efter vejledningen, og det virkelig smarte er, at du hurtigt og nemt kan rette skuffefronterne til, så de flugter i det samlede møbel.

Det er en detalje, som mange glemmer – og den betyder rigtig meget for, hvor godt møblet tager sig ud.

Opvaskemaskinens front kan tilsvarende rettes til i højden, så den flugter med skufferne. Med den mulighed er en front på opvaskemaskinen en detalje, der virkelig fuldender køkkenet.



1

Skrue skydebeslag fast til skuffens bund og bagstykke. I denne type skuffer er dette fremgangsmåden, når skuffen er samlet med dyvler og skruer først.



2

Sæt fronten fast med det lille beslag. Fronterne på de meget brede skuffer skrues fast til bunden med et beslag på midten, efter at fronten er hæftet på skuffens sider med fjederbelastede beslag.



3

Skrue skuffebeslagene på skabet. Den erfarne køkkenbygger vil nok gøre det, inden elementerne samles, men hvis du er bange for at miste overblikket, kan du vente, til skabet er oppe at stå.



4

Sæt skufferne ind i skinnerne. Vær opmærksom på, at de glider helt på plads.



5

Skufferne kan rettes til gennem hullerne i siderne. Inden du går i gang med at rette fronter og låger ind, så dan dig et godt overblik over, hvordan du kan rette på så få fronter som muligt.



6


Beslagene skal sidde, så afstanden fra lågens overkant er den samme som skuffernes afstand til bordpladen.

Mål op på bagsiden af opvaskemaskinens front til de beslag. Lågen skal hænges på maskinens låge med. Du skal kende afstanden fra skuffer til bordpladen.



7

Skrue beslagene på fronten. Beslagene på denne model sørger for, at fronten skydes op og ned i forhold til lågen, når denne åbnes og lukkes på maskinen.

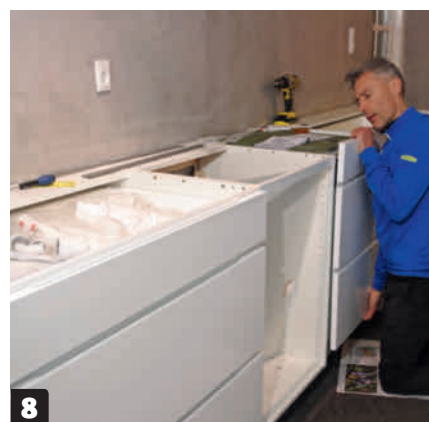

8

Hægt fronten på lågen i beslagene. Ved hjælp af forskellige skruer kan du justere fronten helt på plads.

Vælg den rette bordplade

Valget af bordplade er naturligvis et spørgsmål om smag og behag. Men **kun de færreste køkkenbordsplader er holdbare i længden.**

Et køkkenbord af træ er klassisk og flot. Men som en test i en tidligere udgave af *Gør Det Selv* afslørede, så er træ også ret upraktisk. Det er nemlig sårbart og tåler hverken, at du spilder rødbedesaft eller rødvin eller lader vand ligge omkring vandhanen. Du er nødt til jævnligt at slibe træbordpladen ned og oliere den, hvis den skal holde sig pæn.

Faktisk gælder der lignende problemer for mange andre typer af køkkenbordsplader: Granit suger fedt til sig, terrazzo tåler ikke citron-

saft, og stål bliver hurtigt ridset. Når det handler om at kunne modstå det hårde liv i et travlt køkken, er laminat, særligt højtrykslaminat, den eneste løsning, der ikke kræver en eller anden form for vedligeholdelse for at holde sig pæn. Det er ovenikøbet en relativt billig løsning.

Det betyder naturligvis ikke, at du ikke kan vælge en anden løsning, hvis du ønsker det. Men du skal være opmærksom på, at der skal arbejdes for at holde køkkenbordspladen pæn.



Sokkelfronter i lange baner

Sokkelfronterne er lige til at klikke på sokkelbenene – når du ellers har forberedt dig lidt.

For først skal delene skæres til, og du skal have samlebeslagene placeret, så de ikke sidder i vejen for hinanden i hjørnerne.

Og så skal vi ved det ekstra lange møbel have skruet et par sokkelfronter sammen i forlængelse af hinanden.



1 Markér placeringen af sokkelbenene på sokkelfronterne, efter at fronterne er skåret til i længden.



2 To sokkelstykker samles der, hvor skabet er længere end fronterne. Med et par korte listestykker, der bliver skruet ned i fronterne, er det ret simpelt.



3 Slå den faste del af sokkelholderen fast i den rille, fronten har på sin bagside, ud for hvert af sokkelbenene.



Klemmen skydes ind på holderens faste del. Den kan skydes til siderne, så det ikke gør noget, at holderen ikke sidder pinligt præcist ud for de runde ben.

Når du hører det sidste klik fra sokkelfronten, der kommer på plads, er du færdig med dit nye køkken.