


Slipp grannens SINGEL



Rännan grävs och fylls med grus

Först gräver vi en ränna som vi fyller med stabilgrus. Det kan vara svårt att gräva i infarten, men om du använder en borrhammare kan underlaget eventuellt lossna lättare. Stabilgruset ska packas noggrant med en plattvibrator.

Vi gräver så att vår ränna blir 45 cm bred och får ett djup på cirka 20 cm under den befintliga plattsättningen. Vi har naturligtvis inte glömt att försäkra oss om att rännan passar den plattvibrator som vi har lånat.

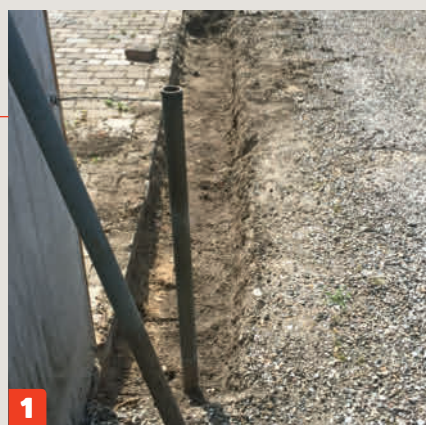

1 Rännan grävs så att den blir 20 cm djup.

Det kan dock vara svårt att gräva och få jorden att lossna. En borrhammare med mejsel kan underlätta – annars är det en vass spade som gäller.



2 Grus fylls på i rännan. När jorden har grävts bort ska rännan fyllas med stabilgrus i storleken 0–32 mm.



Det är irriterande att behöva gå och sopa bort singel från grannens infart som hamnat på din. Detta kan du slippa om du gör som vi och sätter en rad solida, men **eleganta, kantblock som håller grus och skräp borta** från dina plattor.

I ett villakvarter bor man tätt, och även om du har bra kontakt med din granne har du förmodligen knappast lust att få in singeln från dennes infart på din egen infart. Om två infarter ligger intill varandra är det lätt att detta händer. Vi sätter därför en rad med kantblock för att få en uppdelning som gör att gruset stannar på andra sidan. Självklart pratar du med grannen före arbetet sätts igång, så att ni är överens. □

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Arbetet är lätt och går snabbt. Det svåraste är att skära till plattorna.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

En helg.



PRIS

6 000 kr för den här infarten.



MATERIAL

- Stabilgrus, 0–32 mm
- Sättgrus, 0–8 mm
- Kantblock, 42 x 21 x 14 mm, svart
- Holmegaardsten, 21 x 14 x 7 mm
- Fogsand



SPECIALVERKTYG

- Plattvibrator



3

Fördela stabilgruset i rännan. Dra ut gruset med en skyffel i ett jämnt lager. Lagret ska sluta ca 2 cm under den befintliga plattsättningen, så att det finns plats för det efterföljande lagret av sättgrus.



4

Gruset packas. En plattvibrator på 80 kg är ett måste när stabilgrus ska packas. Efter packningen är avståndet 4–5 cm upp till plattorna. På så sätt finns det plats för sättgrus.



5

Sättgruset fördelas. Ett lager på 4–5 cm ska läggas ut. Vi använder en läkt för att dra ut sättgruset så att vi får rätt tjocklek på lagret.

Den gamla plattkanten tas bort

Betongblocken kommer att sträcka sig en bit in på grannens infart och därför ska plattorna också justeras så att de får stöd mot den nya kanten.

Vi tar bort den gamla plattkanten som har avgränsat vår infart från grannens, så att vi kan skapa en fin avslutning mot våra nya kantblock.

Det kan vara svårt att ta bort de plattor som har legat där i många år, men med en vass spade går det bra att lirka loss stenarna.



1 **Plattorna plockas upp.** Här kan du se hur lång den gamla kanten var. Hela kanten tas bort och plattorna förlängs ut mot den nya kanten. Kom ihåg att ta bort gammal fogsand.



2 **Sätt upp ett snöre.** Snöret till höger används för att få rätt riktning och höjd. Snöret har satts upp 1 cm ovanför den tänkta överkanten på kantblocken samt med ett mellanrum på 1 cm till kantblocken.



3

De extra stenarna läggs.

Vi använder snören som vi lägger de nya stenarna efter. På andra sidan snöret, till höger, ska kantblocken placeras.



4

Stenarna återanvänds. Återanvänd så många stenar som möjligt från den gamla kanten. Med nya plattor kan det bli en färgskillnad, så sträva efter att hitta plattor som liknar de gamla så mycket som möjligt.

Gör kanten ännu starkare

Vi har valt att inte gjuta en kantsäkring mot våra betongblock. Om man vill ha ännu mer stabilitet i beläggningen, gjuts kantblocken fast på underlaget med en betongblandning och ett snett stöd läggs på båda sidor om blocken. Stödet täcks med sand så att det inte syns i det färdiga projektet.



Blanda betongen. Använd väldigt lite vatten så att konsistensen blir styv. Lägg betongen i ett lager som är 2 cm tjockare än den önskade höjden, eftersom det sjunker lite.



När 2-3 block har satts, gjuter du ett snett stöd bakom blocken på den sida som inte är riktad mot beläggningen. Gjutningen sträcker sig ca 10 cm ut från blocken och 5 cm eller mer upp mot sidan.

Kantblocken läggs

Nu är det ordning på rännan, plattsättningen har förlängts och vi kan nu lägga betongblocken på plats och göra klart projektet. Betongblocken ska inte gjutas fast utan i stället göras solida med ett lager stabilgrus på sidan ut mot grannens infart. Packa noggrant med plattvibratör.

De sista stenarna, som ska anpassas till betongblocken, måste du justera med en vinkelslip. Är det fråga om många stenar kan det löna sig att hyra en stenklipp.



Höjden justeras. Kantblocken är 21 cm höga. Det är en höjdskillnad mellan de två infarterna, men 14 cm är tillräckligt för att hålla gruset borta.



Kantblocken läggs efter snöret. De läggs så att det blir ett mellanrum på 1 cm mellan snöret och stenen. Se till att inte skjuta dem för mycket mot snöret.



3

Det sista betongblocket passas in.

Den sista stenen läggs intill en lyktstolpe. Blocken har skurits till med en vinkelslip med diamantklinga. Vi har tagit bort de skarpa kanterna som klingan på vinkelslipen skapar med en slägga.


Vi har slagit bort skarpa kanter på stenen mot lyktstolpen med en slägga.



De sista stenarna läggs på plats. Bakom kantblocken fyller man på med stabilgrus. Den befintliga plattsättningen förlängs så att den avslutas mot kantblocken.



Plattorna vibreras på plats. Stenbeläggningen har nu förlängts helt ut mot betongkanten. Vi kör över stenarna några gånger med plattvibratör.

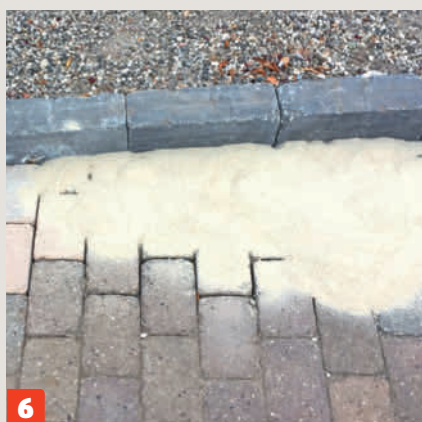

Fogarna fylls. När stenbeläggningen är klar ska fogarna fyllas med fogsand. Använd riktig fogsand, aldrig natursand. Sopa in sanden i fogarna med en sopborste. Kör med plattvibratör och fyll i igen efteråt.



Nu kan grannens singel inte längre hamna på vår infart.