


A photograph of a modern outdoor terrace. In the foreground, there's a large potted plant with broad green leaves. Behind it, a wooden lounge chair with green cushions is visible. In the background, a black modular sofa with several cushions sits on a light-colored stone tile floor. Above the sofa, a wooden pergola structure is covered with a white and grey striped canopy. The terrace is surrounded by lush green trees and a wooden fence. The sky is blue with some clouds.

Terrassen med plattbelagt golv blir ett uterum som används ännu mer om du bygger en pergola. **Med ett flexibelt solsegel som tak väljer du själv om du vill ha sol eller skugga i den mysiga vrån.** Dessutom hindras inte dina utekvällar av att duggregnet faller.

MYSIG VRÅ MED PLATTOR

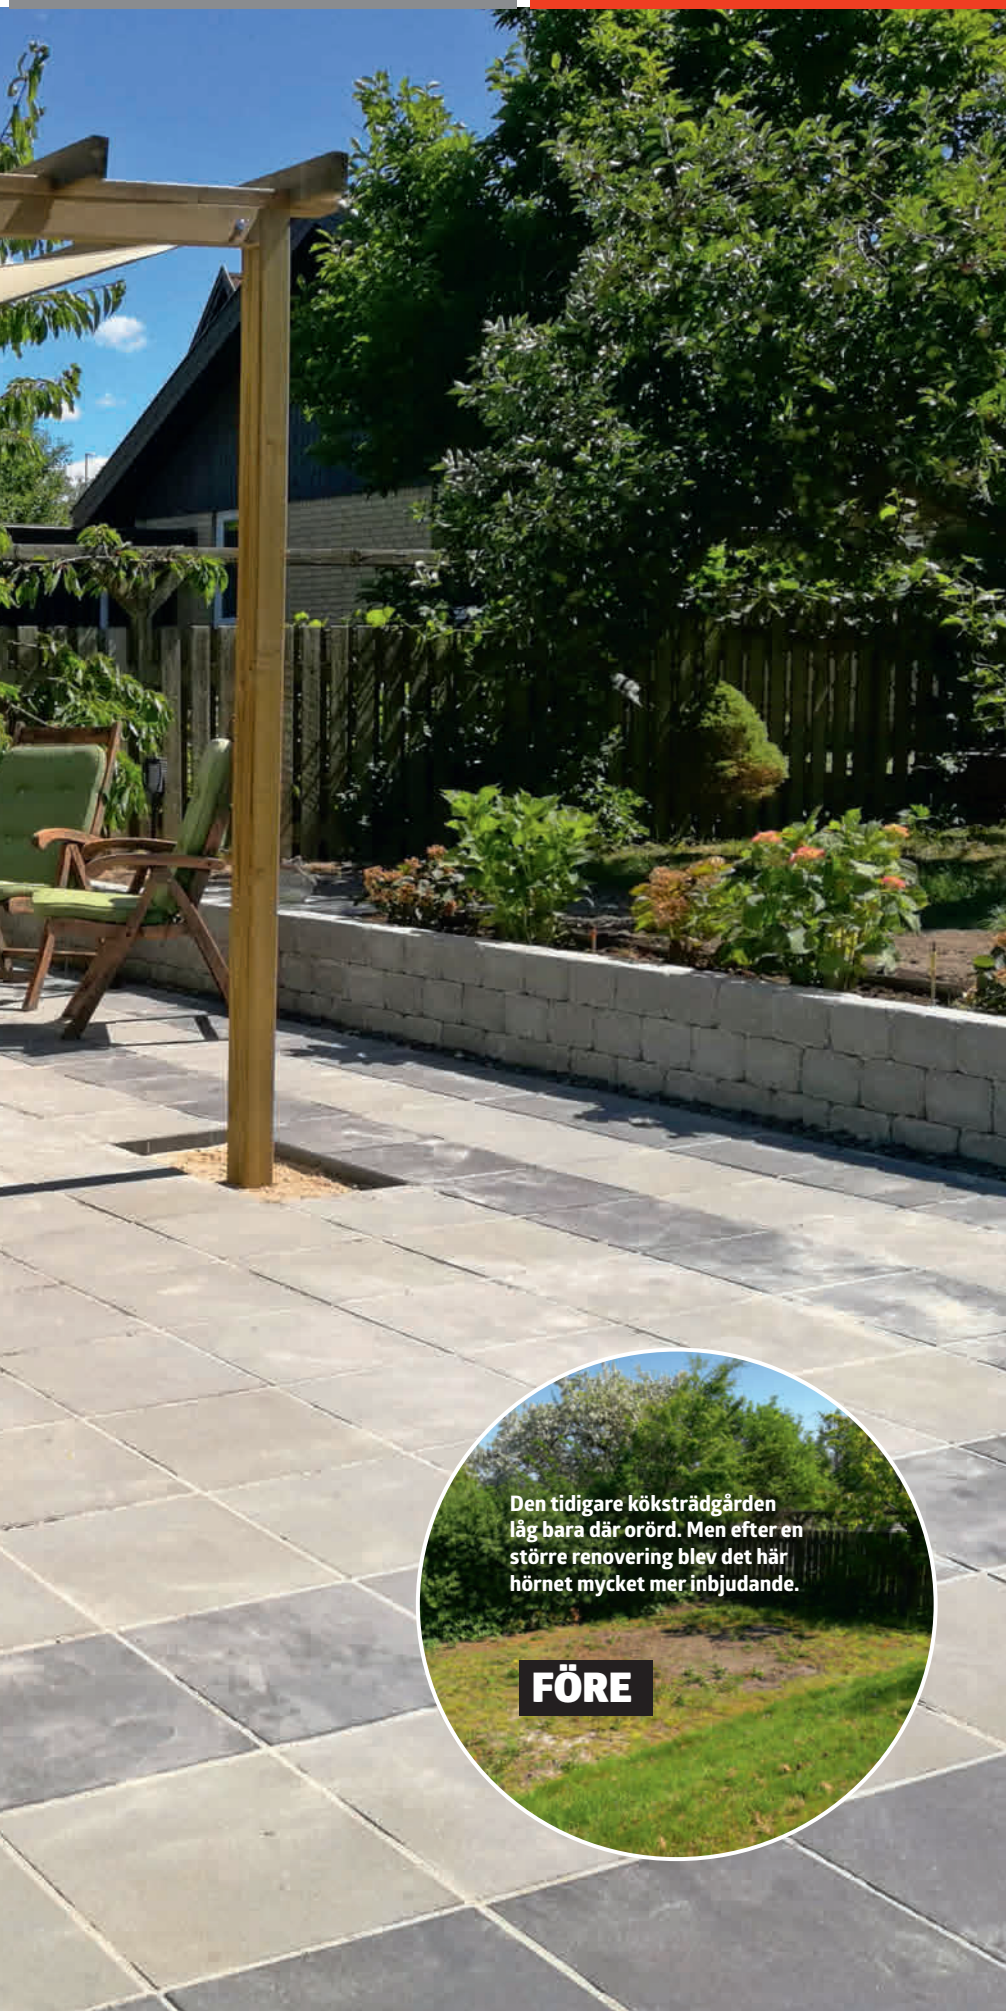

Den tidigare köksträdgården låg bara där orörd. Men efter en större renovering blev det här hörnet mycket mer inbjudande.

FÖRE

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det är ett stort och tidskrävande projekt men det är inte svårt. Se till att göra en solid kantsäkring och ett underlag med rätt fall och komprimering.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

3-4 helger.



PRIS

Ca 10 000 kr.



MATERIAL

- Kantblock, 12 x 12 x 21 cm
- Plattor, 5 x 40 x 49 cm
- Plattor, 5 x 30 x 30 cm
- Gjutbetong till kantblock
- Kakelfix
- Stabilgrus
- Avjämningsgrus
- Foggrus



SPECIALVERKTYG

- Avjämningsset
- Asfaltsraka
- Plattvibrator (250 kg)

Det blev en större renovering, eftersom en mysig vrå skulle skapas på baksidan i trädgården. I stället för att ha en lutande tomt delades trädgården upp i två nivåer. På så sätt kan man spela fotboll i den första delen och koppla av på den bakre delen, när man går några steg ner på en stor terrass med plattbelagt golv och pergola.

Solid kantsäkring

De två nivåerna i trädgården skiljs åt med en solid mur av kantblock. Muren fungerar även som kantsäkring och ser till att plattorna inte pressas utåt.

När du bygger en terrass med plattbelagt golv är det viktigt att underlaget är tillräckligt stabilt så att plattorna inte sjunker.

Det ger bäst stabilitet om plattorna läggs förskjutna, i så kallat förband. När plattorna är så här stora behövs inte det. □



UNDERLAGET

Plattor – 5 cm

Avjämningsgrus – 2-3 cm

Stabilgrus – 10-15 cm

Jord

Det översta jordskiktet avlägsnas och ett nytt underlag av stabilgrus med avjämningsgrus byggs upp ovanpå. Kantsäkringens består av kantblock som har satts i betong.

1

Kantblock sätts så att det bildas en mur som skiljer terrassen från gräsmattan. Vi har grävt en ränna för kantblocken och spänner upp ett snöre som kantblocken sätts efter.

Terrassen

Den här trädgården ligger på en lutande tomt som delas upp av en mur, så att gräsmattan ligger på samma nivå som huset och så att terrassen i änden på trädgården ligger lite nedanför. Muren fungerar som en solid kantsäkring så att terrassens plattor inte kan pressas utåt.

Muren byggs av kantblock som sätts i förband och i tre rader ovanpå varandra. Det är viktigt att du sätter den första raden helt rakt, så att muren inte blir skev.

Innan du lägger plattorna ska du se till att skapa en lutning i underlaget och pressa samman underlaget ordentligt så att plattorna inte sjunker.




2

Gjutbetong hålls i rännan som den första raden av sten ska läggas i. På så sätt försäkras vi oss om att de står riktigt stadigt. Här används gjutbetong som man tillsätter vatten och blandar ordentligt.



3

Kantblocken knackas på plats i betongen. Det är viktigt att den första raden av sten står helt rakt så att din mur inte blir skev. Kontrollera flitigt med vattenpasset så att du försäkras dig om att stenarna står exakt.

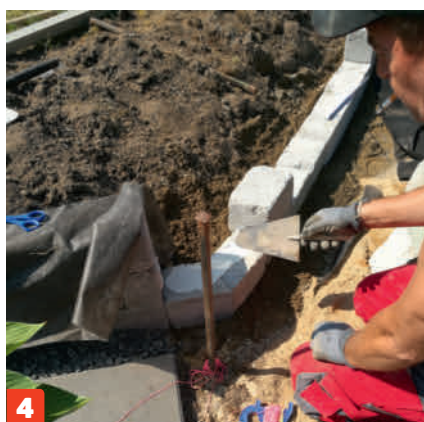


4

De två kommande raderna av sten fixeras med kakellim. Påför kakellimet med en murslev och sätt nästa rad i förband, alltså förskjutet i förhållande till den första raden. Överblivet kakellim tvättas bort med vatten.



5

Jorden trycks på plats runt muren efter hand som kantblocken sätts på plats. Med en mur av kantblock som sätts i betong får du en mycket stark kant vid terrassen så att du säkerställer att plattorna inte pressas ut.

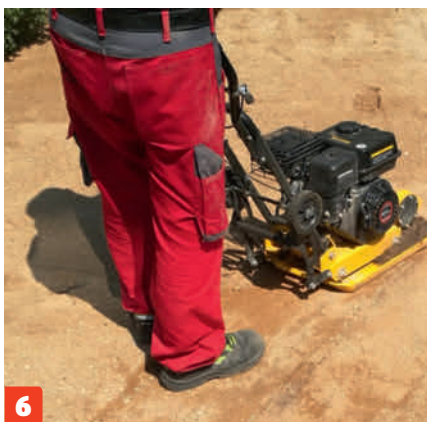


6

Nu ska det fyllas på med stabilgrus på underlaget (15 cm) som komprimeras med en plattvibrator. Dessförinnan har vi skapat en lutning i underlaget på 1–2 cm per meter så att vattnet leds bort från terrassen.



7

Fyll på med avjämningsgrus ovanpå stabilgruset i ett skikt på ca 2–3 cm. För en stor yta som här, är det lättast med en asfaltsraka.

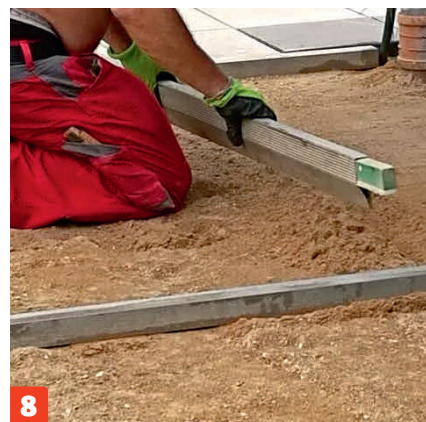

8

Avjämningsskiktet avjämnas så att underlaget blir helt jämnt och följer rätt lutning. Två raka rör läggs ned i beläggningen på rätt höjd och en rätskiva körs över så att det överblivna gruset avlägsnas.



9

Spänn upp ett snöre som markerar kanten av beläggningen. På så sätt har du en tydlig riktlinje som du kan lägga den första raden av plattor efter.



11

Fogarna fylls med foggrus när alla plattor har lagts. Sopa diagonalt på fogarna så att du är säker på att de fylls. Kör över plattorna med plattvibratoren och fyll därefter fogarna.



10

Nästa rad av plattor sätts. Här har vi valt en mörk platta på den yttersta och tredje yttersta raden så att den grå ytan inte ger ett för massigt intryck.

När du lägger stora plattor är det en bra idé att ha en säckkärra som du kan köra runt plattorna på. På så sätt sparar du din rygg.

Plattorna och kantblocken skärs till i kanten på några ställen. Detta kan du göra med en vinkelslip.

Pergolan

1

Gräv hål för stolparna (A och B), totalt fem. Vi börjar med att gräva ut för den ena av de två stolparna som ska placeras i plattbeläggningen. Ett jordborr är definitivt det bästa verktyget till att göra hål i en plattbeläggning.


Stolparna gjuts fast med färdigblandad betong som endast ska blandas med vatten.

Kontrollera att hålen är tillräckligt djupa. Du ska ända ner till frostfritt djup.

I den ena änden av terrassen med plattbelagt golv byggs en pergola, så att det går att sitta i skuggan under ett solsegl.

Pergolan består av fem stolpar – en i varje hörn samt en mittstolpe på den ena långsidan. Överst på båda uppsättningar av ändstolpar placeras en tvärgående överliggare. Den stabiliserar konstruktionen och fungerar samtidigt som stöd för de längsgående reglarna, som placeras med ett litet avstånd så att "taket" blir luftigt. I pergolans hörn monteras en ögleskruv för solsegl.

Baksidan på pergolan avgränsas här med två staketmoduler.

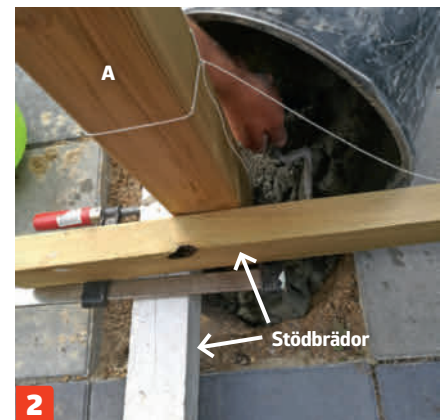

2

Hörnstolpen (A) gjuts fast. Det är viktigt att den står helt rakt. Spika ev. på ett par stödbrädor som håller den på plats under tiden. I botten lägger vi grus så att stolpen inte står direkt på den fuktiga jorden.



3

Den mittersta stolpen (B) placeras i en stolpsko. Avståndet mellan stolparna på den ena långsidan har här anpassats så att det bara är två staketavsnitt på 180 cm mellan stolparna.

4

Stolparna (A och B) sågas av så att de har en höjd på 230 cm ovanför marken. Ovanpå de två främsta stolparna och de två stolparna längst bak placeras en överliggare (C) som sticker ut 10 cm över stolparnas ändar.





5

Fäst en stödjande regel (D) på överliggaren (C) så att den inte kommer att "hänga". Det är enklast att sätta ihop de två delarna på marken först, innan du monterar överliggaren på stolparna.




6

Överliggaren (C) fästs på stolparna med 6 x 100 mm-skrivar. Den stödjande, lodräta regeln (D) placeras mellan stolparna (A) så att den är i linje med ytterkanten.



7

De längsgående reglarna (E) monteras. Såga först hack i dem så att de kan placeras 4 cm ned över överliggarna (C). De sju längsgående reglarna placeras ut med ett avstånd på 62 cm.

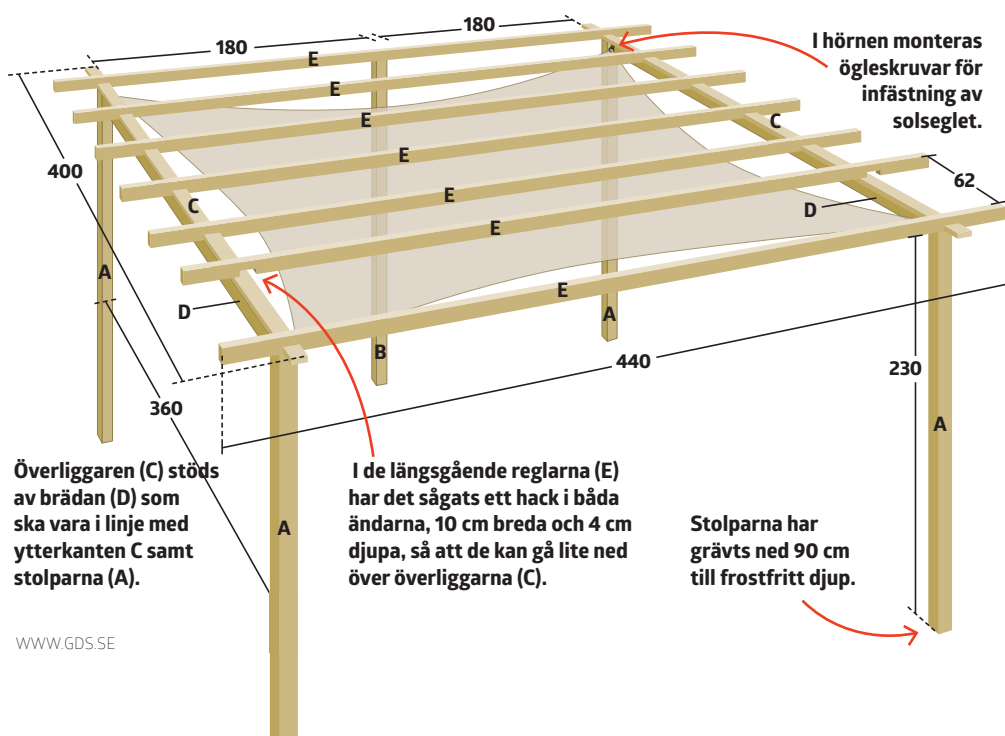

MATERIAL

- 4 stolpar (A), 10 x 10 x 330 cm
- 1 stolpe (B), 8 x 8 x 230 cm
- 2 överliggare (C), 5 x 10 x 400 cm
- 2 stödreglar (D), 5 x 10 x 360 cm
- 7 reglar (E), 5 x 10 x 440 cm
- 4 säckar betong för fixering av stolparna
- 1 jordankare
- 2 staketavsnitt, 180 x 180 cm
- 8 stora vinkelbeslag
- Rostfria skruvar, 6 x 100 mm
- 4 ögleskruvar, 8 x 100 mm
- 4 karbinhakar
- Solsegel, 360 x 360 cm



SPECIALVERKTYG

- Jordborr