

BÄTTRE AKUSTIK MED HELLIMMAT KLICKGOLV

Ett klickgolv är helt klart ett gör-det-självt-arbete. I regel lägger man det flytande, men limmar du fast det **får du ett golv utan knarrande och med ett mycket bättre rumsljud.**

■ **Betonggolvet och golvplankorna blir till en yta.** Limmet gör att de två materialen smälter samman så att stegljud leds ned i konstruktionen.

Väldigt många golv läggs som så kallade flytande golv där golvytan bara ligger som en stor, lös skiva ovanpå undergolvet. Det kan vara helt okej. Men när du limmar fast golvplankorna kommer de inte att röra på sig vid skiftande temperatur och luftfuktighet. Och när golvet inte kan röra sig kan det inte heller börja knarra. Som ytterligare en bonus reduceras ljuden av steg

på golvet, eftersom trägolvet och undergolvet blir en tjock, ihopsatt yta, i stället för en tunn träskiva ovanpå ett betongdäck.

Viktiga förberedelser

Det är extremt viktigt att golvet är plant och rent innan du börjar lägga på golvplankor. Slipa bort bulor och fyll hålen med golvspackel så att du har en 100 % plan yta. □

Gör Det Självt



SVÅRIGHETSGRAD

Här måste man vara noga och ha erfarenhet av att lägga klickgolv.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

2-3 dagar.



PRIS

Ca 700 kr per kvadratmeter.



MATERIAL

- Betongprimer
- Golvlim (här SikaBond)
- Plankgolv



SPECIALVERKTYG

- Tandspackel, (hårdmetalltänder).

De första raderna

Börja med att mäta bredden på rummet, så att du kan beräkna hur många rader med golvplankor som behövs. Om det visar sig att den sista golvplan-kan upp mot väggen blir smalare än 4 cm, måste du skära till golvplankorna i den första raden så att start- och slutraderna blir lika breda. Detta ser finast ut.

Innan du börjar limma ska du anpassa golvplankorna och testa dem för att se om de passar. Vi rekommenderar att du hela tiden arbetar med att anpassa och provlägga två rader innan du limmar fast dem.



2

Rita upp för smyggar. Den första raden här ska endast vara 14,5 cm bred inne vid väggen, men ha en fullständig bredd inne i smygen. Rita upp med hjälp av en vinkelhake när golvplankorna har lagts löst på plats.



3

Såga bort det överskjutande jacket inne vid väggen. Använd en sticksåg och såga från baksidan så att framsidan inte flisar sig. Kontrollera att golvplankan passar.



1

Lägg golvet med varannan rad förskjuten en halv längd. Börja första raden med en hel golvplanka på vänster sida och den andra raden med en halv och fortsätt sedan att skifta. Det som du skär bort används i motsatt ände av raden.

■ Två rader åt gången

Se hela tiden till så att du endast ritar upp och påför lim för två rader åt gången. På så sätt sätter sig inte limmet medan du arbetar och du undviker att krypa runt i det.



4

Nästa rad startas med en halv golvplan-ka. Lägg hela raden och sätt ihop plankorna i ändarna men inte på långsidan. Lägg avståndsbrickor på 3–4 mm mot väggarna.





5

Gör ett ritsmått. Skär bort fjädern på en plankbit. Rita upp efter den, så att du ser var limmet ska sitta. Det får inte sträcka sig längre ut än de två första raderna av plank.



De svåra ställena

Vid första anblicken kan det verka svårt att föra ut ett plankgolv i fönstersmygar och in genom dörröppningar. Men om du bara ser till att rita upp vinklar och mäta upp noggrant och framför allt provlägga alla golvplankor – i två rader åt gången – så kan det inte bli fel.

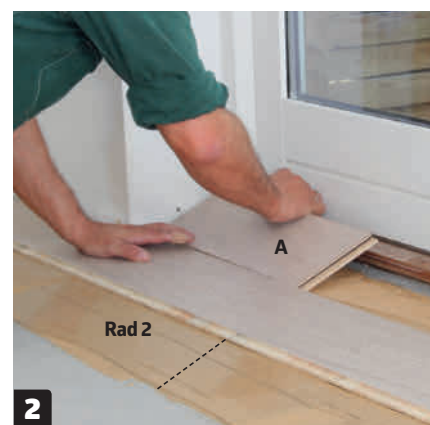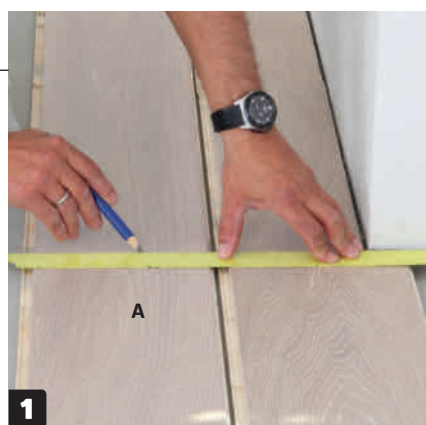

Dörröppningar

Så småningom når du fram till en dörröppning och den lodräta dörrkarmen. Du ska få in golvet under karmen och blir därför tvungen att såga lite i botten. Här är multiverktyget outhärligt så om du inte redan har ett multiverktyg, köp ett – gärna med ett par klingor av bra kvalitet.



1 Rita upp var karmen ska tas bort. Här ska det inte heller vara någon tröskel. Använd en plank eller avståndsbricka till att rita upp var den nedersta delen ska tas bort, så att golvet kan komma in under.



2 Såga bort den nedersta delen av dörrkarmen med ett multiverktyg. Välj en kvalitetsklinga för trä. De är ganska dyra, men de billiga klingorna håller inte särskilt länge om de stöter mot en spik.

För och emot

■ Hellimning av trägolv

- + Upp emot 1/3 mindre ljud från steg än vid ett olimmat (flytande) golv.
- + Golvet rör sig inte, så det behövs endast lite luft i sidorna som kan täckas med en fog, i stället för en foderlist.
- Mer tidskrävande att lägga än ett klickgolv.
- Svårt att byta en golvplanka.



3 Golvplankan kan inte klickas på plats under dörrkarmen. Den lilla kanten på fjädern ska därför tas bort med ett stämjärn. Detta påverkar inte stabiliteten, eftersom golvet ju ska limmas fast.

Avslutning

När du når motsatt sida av rummet ska den avslutande raden av golvplankor anpassas. Detta gör du när det saknas två rader. Den sista raden läggs nämligen på löst där den näst sista raden ska ligga. Då är det lätt att rita upp på golvplankorna.



1 Lägga den sista plankraden (2). Lägg ned de på den näst sista (1) radens plats och sätt ihop raden i ändarna. Bry dig inte om att det ligger två rader som har skarvarna mot varandra. Det ska bara vara så ett litet tag.



2 Lägga nu de sista två raderna. När allt har markerats tas rad 2 (den sista) upp och sågas till. Nu läggs den riktiga, näst sista raden (1) ned, och till slut läggs rad 2.