





En køjeseng er glimrende, hvis pladsen er trang.
En køjeseng, der passer præcist til rummet, med masser af opbevaringsplads, er endnu bedre! Det kan du lave af fire plader på 1,8 x 122 x 244 cm og en bunke skruer.

4 plader = KØJESENG DE LUXE

Her giver vi dig opskriften på den perfekte køjeseng til børneværelset.

Ud over mulighed for to sovepladser er der også indtænkt smart opbevaringsplads i trappestigen, der fører op til den øverste soveplads. Den udførlige skæreplan og overskuelige samlevejledning gør det nemt at se, hvordan de fire plader kan blive til et flot møbel på børneværelset. □

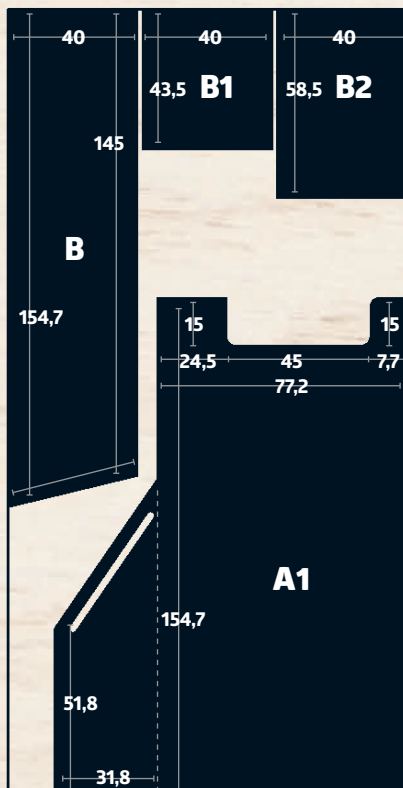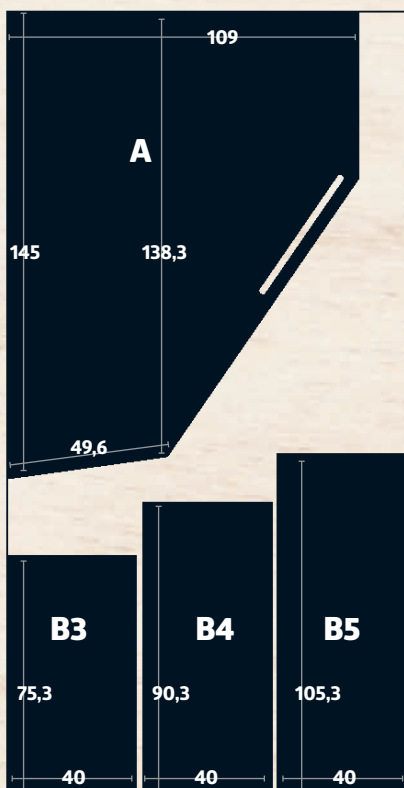

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Opgaven kræver erfaring med dyk-saven, og så skal du være skarp, når du måler op.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

25 timer.




PRIS

MDF: ca. 2.000 kr.

Krydsfiner: ca. 2.800 kr.

Birkefiner: ca. 5.000 kr.

Målene kan nemt tilpasses, så de passer perfekt til jeres værelse. Skal sengen være bredere eller højere, kan det være nødvendigt at købe en plade mere.

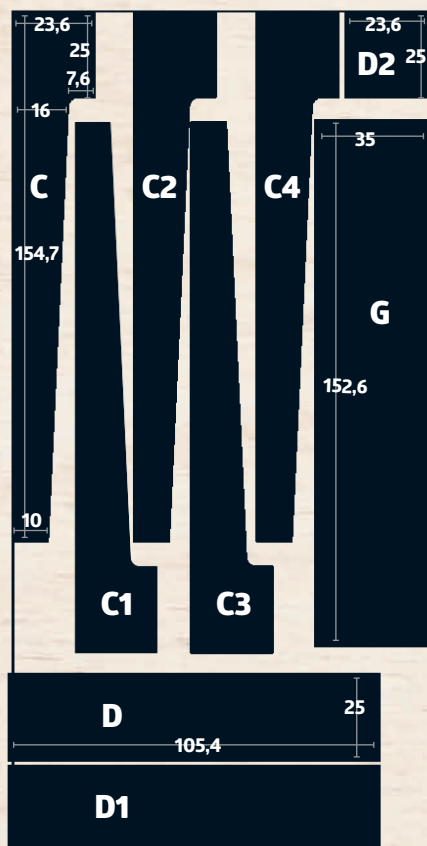

Skæreplan

Skæreplanen her er lavet med udgangspunkt i, at der anvendes plader med en bredde på 122 cm og en længde på 244 cm. Der kan bruges krydsfinerplader i forskellige træsorter, fx birk, bøg eller douglas. Sengen kan også bygges i MDF- eller spånplader. Vi anbefaler, at du anvender plader, der har en minimumstykkelser på 18 mm. Det sikrer en stabil konstruktion, og at der er materiale nok at skrue i, når det hele skal samles.

Sådan samler du sengen

Køjesengen er opbygget af tre hovedmoduler: trappedel, bundramme og sengeramme. Til at starte med samles trappedelen, og herefter samles det, som vi kalder bundrammen.

Til sidst samles sengerammen, hvor listerne, der skal bære bundpladen, også monteres. Når alle hoveddelene er samlet, skal du starte med at skru trappedelen og bundrammen sammen.

Efterfølgende kan sengerammen sænkes ned i bundrammen, hvor den nemt kan monteres med skruer fra indersiden. Til sidst er der rig mulighed for at lave opbevaring i form af skuffer eller kasser mellem trinnene.

Monteringstips

Bor for alle steder, inden der skrues – så undgår du, at pladen flækker, og skruelhullerne er nemmere at spartle inden maling. Skal sengen fremstå ubehandlet, kan du med fordel lave en undersænkning med et forsænkerbor. Det giver et flot slutresultat.

Hvis du har en lamel-/samlingsfræser og lyst til at gøre lidt ekstra ud af det, så kan alle samlingerne forstærkes med fladdyvler eller dominobrikker.



MATERIALER

- 4 plader 18 mm birkefiner på 122 x 244 cm
- Lim
- Skruer



SPECIALVÆRKTØJ

- Bordrundsav
- Dyksav + føringsskinne
- Lamelfræser

1. Start med at fastgøre trinnene (B1, B2, B3, B4 og B5) til trappevangen (A1). Der er 25 cm fra overkanten af et trin til overkanten af det næste – altså 24,1 cm mellem hvert trin.

2. Montér bagbeklædningen

(B). Bagbeklædningen skal, ligesom trinnene, sidde imellem de to trappevangere. Den skrå kant på bagbeklædningen skal vende opad, så den følger trappens forløb.

3. De to ben modsat

trappen (C + C1 og C2 + C3) skal samles vinkelret på hinanden. Lim og skru delene sammen – husk at bore for!

4. De to enkelte ben tættest på

trappen (C4 + C5) skal monteres på trappevinge A1. Benene monteres, så de sidder glat med trappevangens lodrette del (der skal være 73,6 cm mellem de to ben).


5. Mellemstykkerne til sengens bundramme (D, D1 og D2)

kan med fordel dyvles sammen med sengebenene. Alternativt kan du samle delene med hulbeslag, som monteres på den indvendige side med små skruer.

6. Skru lister (E + E1) på inder-

siden af sengerammen hele vejen rundt. Disse lister skal bære selve sengepladen/sengelamellerne, så de skal naturligvis fæstnes grundigt. Vi anbefaler, at dimensionen på listerne minimum er 45 x 45 mm.

Trappedel

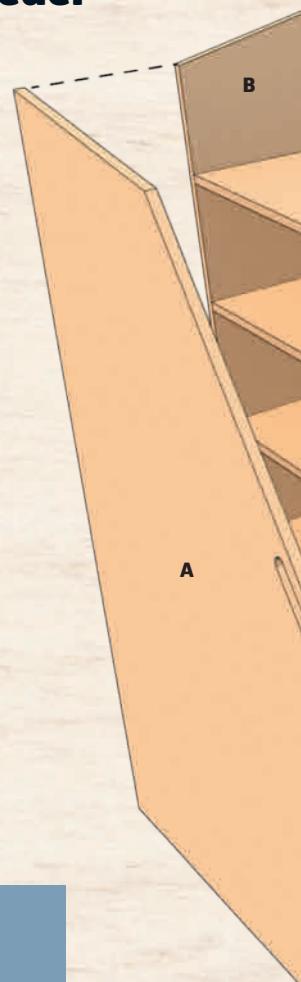

Sengeramme

Den øverste del er bygget, så den passer præcist ned i bundrammen. Det hele skrues sammen fra indersiden til sidst.

7. Delene H, H1, G og G1 skal nu samles. Lim delene, inden du skruer dem sammen. Hvis du sørger for at holde skrueerne minimum 9 cm fra overkanten, bliver alle skruehullerne skjult af bundrammen til sidst.

8. Skru bundrammen og sengerammen sammen fra indersiden, så skrueerne ikke kan ses. Det er vigtigt, at skrueerne sættes tæt – det er dem, der skal holde konstruktionen sammen. Sengerammen skrues også sammen med trappedelen.

Bundramme

Skru listerne fast udefra, så gevindet kan grave sig ind i den brede liste frem for den tyndere plade.

Første trin startes 25 cm over gulvniveau.

Du kan lave skuffer til opbevaring mellem trinnene eller montere fronterne med hængsler. De kan også monteres med magneter, så de hurtigt kan klikkes af og på.

Sikkerhed

For at skabe ekstra sikkerhed oppe i højden kan der monteres en tværgående rundstok (F + F1) forrest og bagerst i toppen af sengerammen. Der kan vikles snor mellem sengerammen og den forreste rundstok, så der dannes et net.

