





En loftsäng är en bra idé om det är ont om plats. **En loftsäng som passar precis i rummet** med gott om förvaringsplats är ännu bättre! Den kan du bygga av fyra ca 2 cm tjocka skivor på ca 120 x 240 cm och en hög med skruvar.

4 skivor = LOFTSÄNG DE LUXE

Här ger vi dig den perfekta loftsängen till barnens sovrum.

Förutom möjlighet till två sovplatser finns också inbyggt ett smart förvaringsutrymme i trappan som går upp till den övre sängplatsen. Den utförliga kap-planen och en överskådlig monteringsbeskrivning gör det lätt att se hur de fyra skivorna kan bli till en fin möbel i barnens rum. □

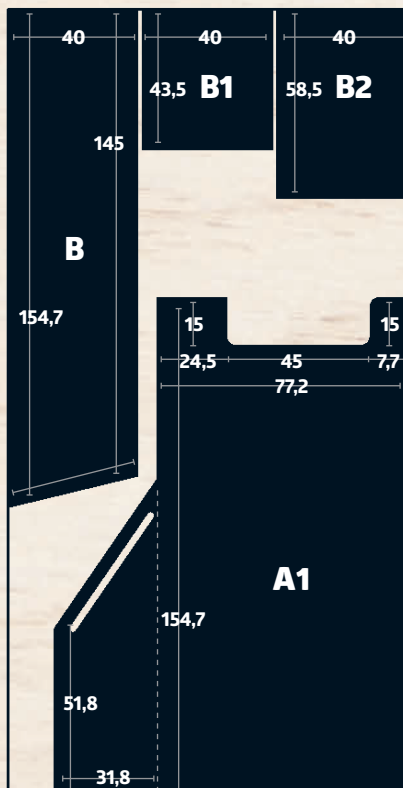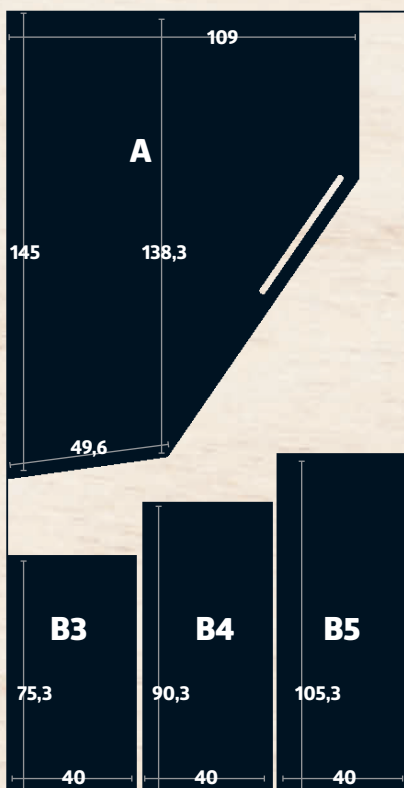

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Uppgiften kräver erfarenhet med sänksågen, och så måste du vara noga när du mäter.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG


25 timmar.



PRIS

MDF: ca 3.200 kronor
Plywood: ca 2.400 kronor
Björkplywood: Ca 6.000 kronor

Måtten kan enkelt anpassas så att de passar perfekt till ditt rum. Ska sängen vara bredare eller högre, kan du behöva köpa ytterligare en skiva.

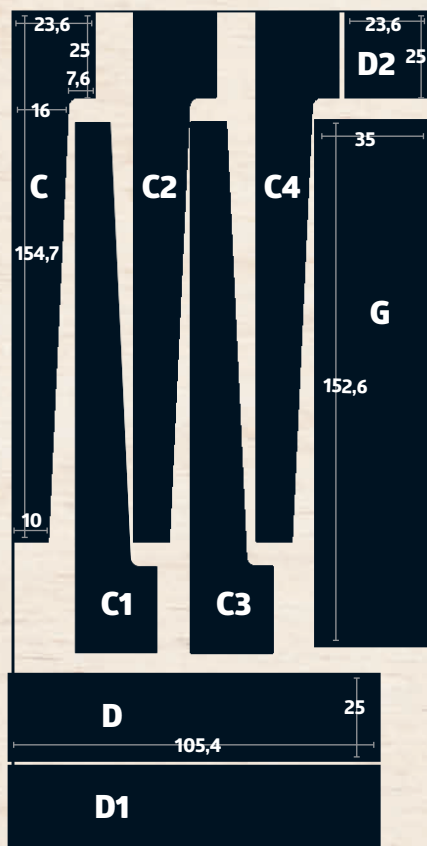

Kap-plan

Den här kap-planen utgår från att skivor som är 122 cm breda och 244 cm långa har använts. Det går att använda plywoodskivor av olika träslag, t ex björk, bok eller douglasgran.

Sängen kan också byggas av MDF- eller spånskivor.

Vi rekommenderar att du använder skivor som är minst 18 mm tjocka. Det ger en stadig konstruktion och det finns tillräckligt med material att skruva i när det hela ska monteras.

Så här monterar du sängen

Loftsängen består av tre huvudmoduler: trappdel, bottenram och sängram. Till att börja med byggs trappdelen, och därefter det som vi kallar bottenramen.

Till sist byggs sängramen, där reglarna som ska bära upp bottenkivan också monteras. När alla huvuddelar har byggts, ska du börja med att skruva ihop trappdelen och bottenramen.

Därefter kan sängramen sänkas ner i bottenramen, där den enkelt kan fästas med skruvar från insidan. Till sist finns det stora möjligheter att göra förvaring i form av olika slags lådor mellan stegen.

Monteringstips

Förborra överallt innan du skruvar – då undviker du att skivan spricker och det blir lättare att spackla skruvhålen innan målning. Ska sängen förbli obehandlad kan det vara bra att försänka skruvarna med en försänkare. Det ger ett snyggt slutresultat.

Om du har en lamell- eller förbindningsfräs och vill göra projektet till något alldeles extra, så kan alla skarvarna förstärkas med lamellkex.



MATERIAL

- 4 skivor 18 mm björkplywood à 122 x 244 cm
- Lim
- Skruvar



SPECIALVERKTYG

- Bordscirkelsåg
- Sänksåg + styrskena
- Lamellfräs

1. Börja med att fästa stegen (B1, B2, B3, B4 och B5) i vangen (A1). Det är 25 cm från ovankanten på ett steg till ovankanten på nästa.

2. Montera baksidan (B). Baksidan ska, precis som stegen, sitta mellan de två vangerna. Den sneda kanten på baksidan ska vändas uppåt, så att den följer trappans form.


3. De två benen på motsatta sidan om trappan (C + C1 och C2 + C3) sätts ihop vinkelrätt mot varandra. Limma och skruva ihop delarna – kom ihåg att förborra!

4. De två benen närmast trappan (C4 + C5) ska monteras på vangen A1. Benen sätts jämnt med vangens lodräta del (det ska vara 73,6 cm mellan de två benen).

5. Sidorna till sängens bottenram (D, D1 och D2) kan med fördel pluggas ihop med sängbenen. Alternativt kan du sätta ihop delarna med hålplattor som monteras på insidan med små skruvar.

6. Skruva reglar (E + E1) på insidan av sängramen runt om. Dessa reglar ska bära själva sängskivan/ribbotten, så de måste naturligtvis fästas ordentligt. Vi rekommenderar att dimensionen på reglarna är minst 45 x 45 mm.

Trappdel

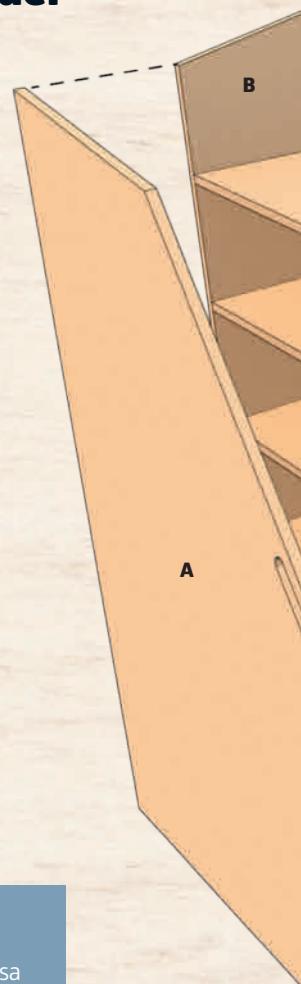

Sängram

Den översta delen byggs så att den passar precis ner i bottenramen. Det hela skruvas slutligen ihop från insidan.

7. Delarna H, H1, G och G1 ska nu monteras. Limma delarna innan du skruvar ihop dem. Om du ser till att sätta skruvarna minst 9 cm från ovankanten, döljs alla skruvhål slutligen av bottenramen.

8. Skruva ihop bottenramen och sängramen från insidan, så att skruvarna inte syns. Det är viktigt att skruvarna sitter tätt – det är de som ska hålla ihop konstruktionen. Sängramen skruvas också ihop med trappdelen.

Bottenram

Skruva fast reglarna från utsidan så att gångorna kan fästa i den breda regeln istället för den tunnare skivan.

Första steget börjar 25 cm över golvnivån.

Du kan göra lådor för förvaring mellan stegen eller montera fronterna med gångjärn. De kan också fästas med magneter, så att de snabbt kan klickas av och på.

Säkerhet

För att skapa extra säkerhet kan du sätta en tvärgående rundstav (F + F1) på sängramens långsidor. Här har man lindat ett snöre mellan sängram och rundstav, som bildar ett nät, men säkrare är att välja något som det inte går att klättra eller fastna i.

