

IRRONNUT TULPPA

Oikeilla ruuveilla ja tulpilla voi kiinnittää melkein mitä tahansa, mutta aina nekään eivät riitä. Tämä laastisaumaan kiinnitetty tulppa on löystynyt ajan kuluessa. **Onneksi vika on helppo korjata vanhalla hyvällä konstillä.**

Esineiden kiinnityspaikkoja ei voi aina valita oman mielen mukaan. Joskus keittiön käsipyyheline on kiinnitetty ainoaan mahdolliseen paikkaan, eikä kumpikaan kiinnitysruuvi ole osunut puuhun.

Aluksi pyyheline on pysynyt paikallaan, mutta ajan kuluessa teline on heilunut niin paljon, että tulpat ovat irronneet seinästä ja niiden ympärille on tullut paljon tyhjää tilaa.

Unohda tulpat

Tiiliseinän laastisauma ei ole niin kiinteä, että se kestäisi jatkuvaa käsipyyhkeen nykimistä.

Se tarkoittaa, ettei paraskaan tulppa pysy kiinni seinässä kovin kauan. Tulppa voi irrota seinästä myös sen takia, ettei reikää ole imuroitu kunnolla ennen tulpan asentamista.

Tässä jutussa näytetään, miten ongelma ratkaistaan vanhalla hyvällä konstillä. Se on yleensä helpompaa kuin uuden ja paremman tulpan asentaminen.

Tässäkin tapauksessa vanha konsti toimii paremmin kuin pussillinen uusia. Kestävään kiinnittämiseen tarvitaan vain pieni pala puuta ja jonkin verran puuliimaa. □

TARVITTAVAT TYÖVÄLINEET

Korjaamiseen tarvitaan vain muutama työkalu ja hieman puuliimaa.



KÄSISAHA



TALTTA



VASARA



LIIMAPULLO

TÄMÄ AIHEUTTI VAURION



■ Terä on osunut laastisaumaan.

Saumalaasti on niin huokoista, ettei se kestä jatkuvaa nykimistä. Tulppa irtoo laastista ennemmin tai myöhemmin.

■ Vääränlainen tulppa.

Ongelma voi johtua myös vääränlaisesta tulpasta. Kaikki tulpat eivät pysy kiinni laastissa, eivätkä halvat muovitulpat toimi kovin hyvin.

■ Huono imurointi.

Jos reikää ei imuroida huolellisesti, tulpan ympärille jää pölyä eikä tulppa tartu kunnolla kiinni seinään.

TEE NÄIN



1 Ota mikä tahansa puunpalanen tapin ahioksi. Työnnä lyijykynä reikään ja mittaa, kuinka pitkä puutapin pitää olla. Tee puutapista vähintään viisi millää lyhyempi kuin reiästä.




2 Etsi terävä taltta. Veistä puusta palanen taltalla.



3 Veistä puutappi sopivaksi taltalla. Tämä tappi asennetaan huokoiseen laastiin, joka antaa hieman periksi, joten tapista kannattaa tehdä 3–4 millää reiän halkaisijaa paksumpi. Teroita tikkua, jotta se uppoaa reikään helposti. Vuole tikkua lisää, jos se ei sovi reikään ensimmäisellä yrityksellä.



4 Levitä tappiin hieman puuliimaa. Levitä liimaa koko tapin matkalle sormella tai pienellä pensselillä.

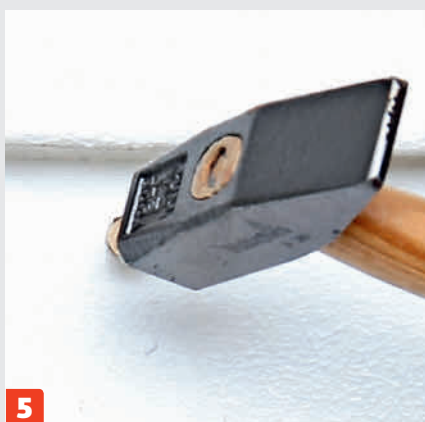

5 Paina tapin ohut pää reikään ja lyö tappi pohjaan vasaralla. Jos tappi on liian pitkä, voit katkaista sen taltalla.



6 Ruuvaa teline takaisin seinään. Liiman kuivumista ei tarvitse odottaa. Kun ruuvi painuu tappiin, tappi laajenee ja tarttuu seinään uskomattoman lujasti.