

HJÄLP!

TAKET RASAR IN

Med gipsputs är det lätt att reparera ett hål i ett putsat tak. Tack vare dess starka fästförmåga sitter bruket kvar i taket. Och det krymper inte när den torkar.

Har du någon gång provat att laga ett hål i ett putsat tak med traditionell puts, så vet du säkert att det inte är så lätt.

Putsen faller oftast ner så fort du vänder ryggen till. Och när du väl lyckats få det att sitta kvar, så får du ändå krympsprickor när det torkar. Om det då inte redan har tappat fästet och ramlat ner.

Lösningen är gipsputs. Det är mycket lättare att arbeta med, fäster bättre i underlaget och det krymper inte när det torkar. Resultatet blir dessutom garanterat bra efter en putsning.

Här används Knauf Rotband, som köps som torrbruk och har en särskilt bra fästförmåga. Du ska dock alltid grundmåla/primea ytskiktet först så att den torra ytan inte suger ut fukten ur putsen. I gengäld kan du lägga på ett upp till 5 cm tjockt lager gipsputs.

För säkerhets skull bör du "armera" större reparationer med hönsnät. □

Ska du bara fylla igen hål, kan du även få gipsputs i mindre förpackningar.



DÄRFÖR ÄR GIPSPUTS GENIALT

- **Lätt att arbeta med.** Du kan lägga det i ett upp till 5 cm tjockt lager.
- **Fäster fantastiskt.** Om du gör förarbetet med att ta bort fett och smuts, och använder en lämplig primer, så fäster gipsputs på nästan allt.
- **Härdar utan sprickor.** Det blir ingen krympning när gipsbruket härdar.

DETTA BEHÖVER DU

Materiallistan är kort: gipsbruk, primer, hönsnät och häftklamrar.

Å andra ska du använda murarverktyg.




HOBBYKNIV



PENSEL



HÄFTAPPARAT

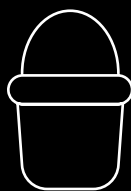

MURARHINK



VISP



MURSLEV



BRÄDA



PUTSBRÄDA

GÖR SÅ HÄR



1

Lägg på primer eller förankringsgrund, när du har tagit bort gammal puts, jämnat till kanterna och gjort rent. Var noga med att "mätta" putskanten.



2

Häfta fast en bit hönsnät med långa häftklamrar. Håll avstånd till putskanten. Klipp till nätet med en avbitartång så att det hamnar 1 cm in från kanten.



3

Blanda gipspulver och vatten med en visp på en bormaskin. Fortsätt tills putsen är helt klumpfri. Konsistensen ska vara som hårt vispad grädde.



4

Pressa upp gipsbruket i hålet, så att det får god kontakt med botten och armeringen. Fyll på rikligt med bruk, tills bruket sticker ned ca. 5 mm under taknivån. Det är enklast att börja ute vid kanten och arbeta dig inåt mot mitten.



5

Dra en jämnt hyvlad bräda långsamt över hålet i en sick-sack-rörelse. På det sättet blir du av med överskottsputs.



6

Jämna till ytan med en putsbräda med skumgummi som är doppad i vatten. Rör brädan i cirklar. Du kan jämna till ytan efter ungefär en timma.