

SÄRKYNYT KATTORAPPAUS

Rapattuun kattoon syntyneen reiän voi korjata helposti käsikipsilaastilla.

Oikein pohjustettu laasti pysyy lujasti kiinni katossa, eikä massa kutistu kuivuessaan.

Rapattuun kattoon tullutta reikää ei ole helppo korjata tavallisella rappauslaastilla, sillä se putoaa helposti lattialle. Jos tavallinen kipsilaasti sattuu tarttumaan kattoon, se kutistuu kuivuessaan, ja paikan reunat repeävät.

Onneksi rappaukseen tulleiden reikien paikkaamiseen on kehitetty laasteja, jotka pysyvät katossa. Kipsirappauslaastilla on helpompi työskennellä kuin tavallisella sisärappauslaastilla. Kipsirappauslaasti tarttuu alustaan lujasti eikä kutistu kuivuessaan. Lopputulos on todella siisti, ja työ valmistuu yhdellä kerralla.

Tässä jutussa korjauslaastina käytetään jauheena myytävää Knaufin Goldbandia. Korjattava kohta pitää pohjustaa huolellisesti, jotta kuiva alusta ei ime laastista kaikkea kosteutta. Goldbandilla voi korjata katossa korkeintaan 15 millia syviä reikiä.

Korjattava reikä kannattaa raudoittaa varmuuden vuoksi rappaus- tai kanaverkolla. □



NÄPPÄRÄ RAPPAUSLAASTI

- **Laastia on helppo käyttää.** Siitä voi tehdä kattoon 5–15 millin kerroksen.
- **Tarttuu todella lujasti.** Tasoite tarttuu melkein mihin vain, kun pohja on kunnossa. Poista pöly ja lika. Käytä pohjustamiseen oikeaa pohjustetta.
- **Kovettuu mutta ei halkea.** Laasti ei kutistu kuivuessaan.

TARVITTAVAT TYÖVÄLINEET

Materiaalilista on lyhyt: kipsilaastia, pohjustetta, verkkoa ja nitoja. Voit käyttää rappamiseen tavallisia muuraustyökaluja.




MATTOVEITSI



PENSSELI



NITOJA

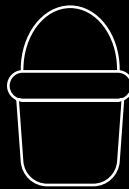

PALJU



VISPILÄ



MUURAUSSKAUHA



LASTA



HIERRIN

TEE NÄIN



1

Sivele pohjustetta irtolaastista puhdistettuun ja imuroituun reikään. Suorista vanhan rappauksen reunat veitsellä ja kastele reunat huolellisesti.



2

Nido pala verkkoa kattoon pitkillä hakasilla. Älä kiinnitä verkon reunoja vanhan rappauksen päälle, vaan leikkaa reunat poikki peltisaksilla tai pihdeillä.



3

Kiinnitä porakoneeseen vispilä ja sekoita vesi ja jauhe laastiksi. Jatka, kunnes laasti on täysin tasaista. Laastin koostumuksen pitää muistuttaa jämääkkää kermavaahtoa.



Varmista, että reiässä on tarpeeksi kipsiä, jotta voit tasoittaa laastin.

4

Paina kipsilaasti lujasti reiän pohjaan, jotta se tarttuu kunnolla kiinni alustaan ja verkkoon. Reiän paikkaaminen kannattaa aloittaa reunoilta ja edetä rauhallisesti keskustaa kohti.



Tasoita laasti varovasti muurauskauhalla.

5

Vedä suora, höylätty lauta hitaasti reiän yli siksak-liikkeellä. Lautaa vie ylimääräisen laastin mukanaan. Voit käyttää myös liippaa tai linjaria.



6

Tasoita pinta veteen kastetulla, kipsirappaukseen sopivalla hiertimellä. Pyöritä hierrintä pintaa vasten. Voit tasoittaa pinnan noin tunnin kuluttua.