

# LOFTET ER SMULDRET

**Med gipspuds går det nemt at reparere et hul** i et pudset loft. Takket være den store klæbeevne bliver gipsmørtlen hængende på loftet. Og den svinder ikke, når den tørrer.

**H**ar du prøvet at lappe et hul i et pudset loft med traditionel puds, så har du sikkert også erfaret, at det er ikke så nemt.

Pudsen har det med at falde ned, lige så snart du vender ryggen til. Og når det er lykkedes at få det til at hænge fast, så ender du med svindrevner, når det tørrer. Hvis den da ikke ligefrem har løsnet sig fra underlaget.

Løsningen er gipspuds, der er meget nemmere at arbejde med. Den hæfter meget bedre til underlaget, og den svinder ikke, når den tørrer. Og resultatet bliver garanteret flot i bare én arbejdsgang.

Her anvendes Knauf Rotband, der købes som tør-mørtel. Den har en særlig god klæbeevne. Du skal dog altid huske at grunde/prime overfladen først, så den tørre flade ikke suger fugten ud af pudsen. Så kan du til gengæld påføre op til 5 cm tykt lag gipspuds.

For en sikkerheds skyld bør du "armere" større reparationer med hønsenet. □



## DERFOR ER GIPSPUDS GENIALT

- **Nemt at arbejde med.** Du kan føre det på i et op til 5 cm tykt lag.
- **Hæfter fantastisk.** Hvis du husker forarbejdet med at fjerne snavs og støv og bruge en passende primer, så hæfter gipspuds næsten på alt.
- **Hærdet uden revner.** Der er intet svind, når gipsmørtlen hærdet.

## DET SKAL DU BRUGE

Materialelisten er kort: gipsmørtel, primer, hønsenet og hæfteklammer.  
**Til gengæld skal du bruge murerværktøj.**




HOBBYKNIV



PENSEL



HÆFTEMASKINE

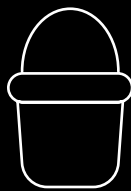

MURERSPAND



PISKERIS



MURSKJE



BRÆT



LILLE  
FILTSEBRÆT

## SÅDAN GØR DU



**1** Kom primer eller forankringsgrunder på, når du har fjernet overskydende puds, gjort kanterne lige og fjernet støv. Vær omhyggelig med at "mætte" pudskanten.



**2** Klips et stykke hønsenet fast med lange hæfteklammer. Hold afstand til pudskanten. Klip nettet til med en bidetang, så der er 1 cm til kanten.



**3** Med et piskeris på en boremaskine, skal du blande gipspulver og vand. Fortsæt, til pudsen er helt fri for klumper. Konsistensen skal være som en lidt stiv flødeskum.



Sørg for, at pudslaget er tykkere end hullet. Så er der plads til at rette til.

**4** Pres gipsmørtel hårdt op i hullet, så den får god kontakt med bunden og armeringen. Fyld rigelig mørtel på, til mørtlen stikker ca. 5 mm ned under loft-niveau. Det er nemmest at begynde ude ved kanten og arbejde dig indad mod midten.



Jævn forsigtigt mørtlen med en murske.

**5** Træk et lige høvlet bræt langsomt hen over hullet, mens du bevæger det i zigzag. På den måde fjerner du det overskydende puds fra hullet.



**6** Glat overfladen med et filtsebræt med skumgummi der er dyppet i vand. Bevæg brættet i cirkelbevægelser. Du kan glatte overfladen efter ca. en times tid.