

## DET SER KÖPAREN

Bänkskivan är grå och trist och ser smutsig ut och är full av små jack, som gör den ohygienisk.



När något är ohygieniskt så kan det få köparna att vända om redan innanför dörren. De säger ofta att de inte kan tänka sig att bo här utan att byta ut bänkskivan. Därför förslår jag alltid säljarna att slipa skivan och ytbehandla den.

Inredningsexperten



### Skivan tvättas och slipas noga

Innan du tar fram slipmaskinen ska du tvätta bänkskivan noga, för annars slipar du ner fett och smuts i träet. När den är torr kan du slipa.

Slipningen dammar rejält så töm köket eller sätt upp plast över det som inte kan tas bort. För att du inte ska slipa svackor i träet är det viktigt att maskinen hålls i rörelse över stora ytor. Börja med korn 80 eller 100 och slipa hela bänkskivan. Då ser du om du ska använda grövre slippapper för att få bort jack och repor.



**1** **Tvätta hela bänkskivan grundligt.** Det bör du helst göra dagen innan du ska slipa. Använd gärna målartvätt för att lösa upp både fett och smuts. Vänta med slipning tills träet är helt torrt.

# Billig snabbkur NYSLIPAD VITOLJAD BÄNKSIVA

Om köksbänken är sliten och verkar färdig att bytas så kan du rädda den på ett både billigt och ganska enkelt sätt. Se här.

## LITEN UTGIFT SOM GER STOR VINST

Materialet går på ett par hundra kronor, men vid en försäljning av bostaden är bänkskivan värd flera tusen kronor.

Det är inte bara ohygieniskt med en gammal, repig och sliten köksbänk. Den vittnar dessutom om ett lite för avslappat förhållande till underhåll av bostaden. Så antingen ska den bytas ut mot en modernare skiva eller också tar du dig tid att slipa den och där-

efter oljebehandla den. För endast ett par hundra kronor får du en bänkskiva som är lika inbjudande som den gamla är motbjudande.

Till arbetet behöver du träolja för bänkskivor, ett par slipmaskiner och rejält med slippapper. Efter ett par timmar är den som ny igen.

Anslut slipen till en spånsug så får det inte runt så mycket slipdamm.



**2** Börja slipningen med korn 80 eller 100 och använd helst en excenterslip. Kolla om du måste bearbeta jack och repor. Det görs i så fall med korn 40 eller 60. Fortsätt sedan med korn 120 och avsluta med korn 150 eller 180.



**3** Längs kanter och i hörn är det bäst med en trekantsslip. Du kan säkert klara dig med slipkloss och slippapper men i hörn är trekantsslipen värdefull. Även nu slipar du först med grovt slippapper och avslutar med ett finare.



**4** Framkanten på bänkskivan slipas med kloss. Det är frestande att använda excenterslipen men då måste du vara stadig på handen. Vippar du slipen det minsta så blir framkanten skev.

## Oljan skuras in i flera omgångar

När bänkskivan har slipats slät och fin ska allt slipdamm torkas bort innan du kan oljebehandla träet.

Ytan blir starkast om du lägger på oljan i flera omgångar. Först kan du lägga på flödigt så att träet får suga till sig. Sedan i flera tunnare skikt tills träet är mättat. Oljan får fibrerna att resa sig så därför kan du fördela oljan med slipsvamp innan du polerar.

**VIKTIGT!** Oljefuktiga trasor kan självantända. Lagg dem på gräsmattan medan oljan dunstar eller lägg dem i en burk med tättslutande lock.



**1** Slipdammet torkas bort så noga som möjligt. Det bästa är att först dammsuga och sedan torka rent med fuktiga trasor. Låt träet torka.




**2** Rör runt ordentligt i oljan. Bänkskiveolja innehåller olika medel som ska hjälpa oljan att tränga in, att härda osv., och därför måste de fördelas. Även färgpigmenten ska fördelas i oljan.



**3** Häll ut lite olja på bänkskivan. Det står på burken hur många kvadratmeter innehållet räcker till, men suger träet extra mycket går det åt en del olja. En 3/4-liters-burk räcker normalt till ett par behandlingar och ytterligare en efter någon månad.



**4** Fördela oljan med bomullstrasor längs ådringen. Det är extra viktigt om du använder pigmenterad olja. Låt oljan sugas in i träet i en kvart innan du torkar bort överflödigt olja från ytan.

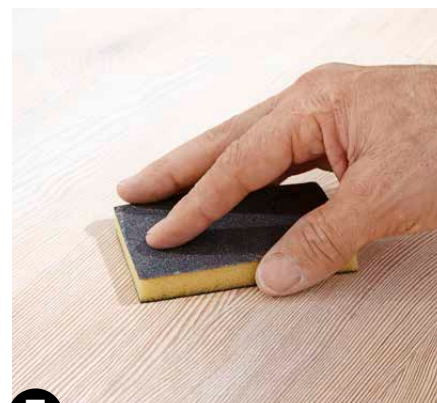

**5** Efter en timme masserar du in mer olja i träet tills det är mättat. Genom att slipa ner oljan med en fin slipsvamp eller våtslappar får du samtidigt bort de fibrer som har rest sig under behandlingen.

**TIPS:** Slipa lätt med svampen nästa dag.

### DETTA HAR ANVÄNTS

#### Material

- Bänkskiveolja (Juncker rustik bänkskiveolja, vit)

#### Verktyg

- Excenterslip
- Trekantsslip
- Slipkloss
- Slippapper, i regel korn 60–180
- Våtslappapper eller slipsvamp
- Rena trasor

Vänta ett par dagar efter oljebehandlingen med att sätta saker och ting på bänkskivan. Då hinner oljan att härda.

