

SLAGMÄRKEN

PÅ TRÄ

Slagmärken, hack och sprickor i trä inomhus **fixar du snabbt med en urstark tvåkomponents lagningsmassa.**

Efter en omgång färg kan du inte ens se var skadan fanns från början. Se här hur du gör.

Hack, sprickor och repor i trä – även de som är relativt djupa – klarar du lätt och snabbt med den sorts lagningsmassa som går under beteckningen kemiskt trä.

Det är en så kallad tvåkomponentsmassa. Det betyder att den består av två delar: själva spackelmassan och en härdare.

När den här massan härdar bildar den en hård och ljus beige yta som kan lämnas obehandlad på ljusa

träslag. Den kan även målas.

Massan krymper i stort sett inte och du kan laga upp till 5 djupa hål på en gång. Dock är det en fördel att påföra massan lite högre, så att du efter härdning kan slipa den i höjd med resten.

Små lagningar slipar du lätt för hand. Till större skador går det snabbast med en slipmaskin.


Det lagade området blir så starkt att du kan få skruvar att fästa lika bra som om det vore trä. □

DETTA BEHÖVER DU

Denna lagning är riktigt enkel, så om det inte handlar om stora skador **klarar du dig bra med handverktyg.**



HOBBYKNIV



SLIPKLOSS



EXCENTERSLIP



SPACKEL



KEMISKT TRÄ

DÄRFÖR GÅR DET GALET



Dörrhandtaget har – upprepade gånger – slagit i dörrfodret.

■ **Dörrhandtaget slår i.** Om dörren – oftast i en smal hall – öppnas och slår i en annan dörrs foder, blir det märken som bara växer sig större och större. Efter lagningen ska vidare märken förhindras, t ex med en dörrstopp, för även om kemiskt trä är starkt så kommer dörrhandtaget att lämna nya märken efter sig.

■ **Olyckliga olyckor.** Om gipsskivor, det nya matbordet, stegen eller vad du än flyttar runt på stöter emot trä, blir det lätt märken.

GÖR SÅ HÄR



1 Börja med att slipa det skadade området så att alla lösa träfibrer tas bort.



2 Är kanterna mycket ojämna kan det även vara en bra idé att skrapa dem rena med spetsen och den yttersta kanten på hobbykniven.



3 Blanda kemiskt trä efter anvisningarna på förpackningen. Innan dess kan du gärna röra ihop spackelmassan (den sandfärgade massan) ordentligt, så att den blir helt slät och jämn.




Blanda de två delarna ordentligt. Men dröj inte för länge, eftersom massan härdar snabbt.

4 Påför den blandade massan med en spackel. Du får ha lite tempo, för massan härdar blixtnsnabbt. Se till så att massan sticker upp lite ovanför det omgivande träet. Då kan du slipa lagningen helt jämn efter härdning.



5 Skrapa bort överflödig massa innan den härdar. Då blir sliparbetet enklare. Redan efter 5-10 minuter kan du slipa på små lagningar. Vid djupare skador tar det ca 20 minuter.

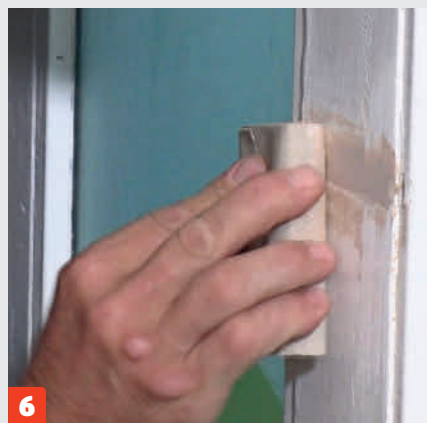

6 Slipa lagningen helt slät och jämn. Använd sandpapper korn 120-150 – beroende på hur slätt det omgivande träet är. När du har rengjort området från slipdamm kan du måla över lagningen.