

Hvis du ikke sørger for at vedligeholde dine dækbræt med maling, forgår de hurtigere, og du risikerer, at skaden breder sig.



## PROBLEM

Malingen er skallet af, så der er kommet revner og råd.

Fjern det gamle bræt. Køb et nyt, mal det, og skru det fast.

## LØSNING




## Sådan gør du

Dækbrættet øverst på taget er udsat for al slags vejr. Hvis du ikke er omhyggelig med at vedligeholde det med maling, risikerer du, at det får store revner, hvor der kan trænge fugt ned, så det til sidst rådner og breder sig til vindskederne. Derfor er det vigtigt at få det skiftet, inden skaden udvikler sig.

Reparationen er ganske enkel: Du fjerner blot det gamle bræt og erstatter det med et nyt. Her bruges et 19 x 100 mm trykimprægneret bræt, der er 3 m langt.

Det er vigtigt, at brættet monteres, så det rækker lidt ud over vindskederne, og der ikke kan samles vand mellem dækbræt og vindskede.

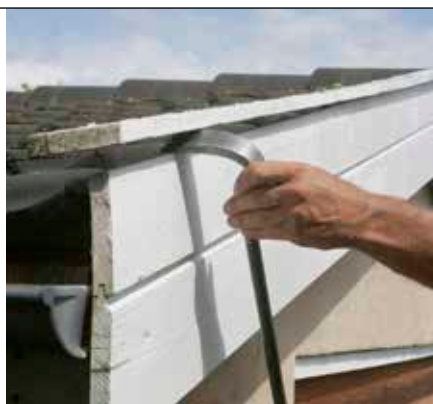

**1 Fjern det gamle bræt.** Her er brættet sømmet på, så det kan brækkes fri med et koben. Husk at skåne vindskeden, så du ikke får lavet store mærker på den. Skær evt. malingen fri under brættet med en hobbykniv, hvis det er nødvendigt.



Grund og mal det nye dækbræt, inden du sætter det op.

Tegn det skrå snit op i brættets ene ende.

**2 Mål op til det skrå snit,** som brættet skal have i kappen. Det sikrer, at brættet kommer til at støde præcist sammen med dækbrættet i modsatte side. Sav brættet til med en fukssvans, men vent med at save det til på længden.

**SVÆRHEDSGRAD:**

En let, overskuelig opgave, hvor alle kan være med.

**TIDSFORBRUG:**

Cirka 2-3 timer

**PRIS:**

Cirka 50 kroner

Dækbrættet, der sidder oven på vindskeden, har et hårdt liv – udsat for både sol og regn. Vær omhyggelig med at vedligeholde det med maling, ellers risikerer du, at det rådner. Skift det, inden skaden udvikler sig.

# Skift dækbræt og undgå rådne vindskeder



**3** Placer dækbrættet oven på vindskeden. Det er vigtigt, at du trækker det 15 mm ud over vindskeden. Sæt det ikke glat med vindskeden, så øger du risikoen for, at der kan samle sig vand, som kan trænge ind i de underliggende brædder.



Dækbrættet fastgøres med skruer for hver 50 cm.

27 mm

**4** Bor for, og skru brættet fast. Du skal bore, så brættet ikke risikerer at flække. Her er hullerne placeret 27 mm inde på brættet, så skruen sidder midt i det lodrette vindskedebræt. Dækbrættet skrues fast med 4,5 x 70 mm rustfri skruer.



Til sidst males endetræet. Mal så en gang mere over det hele – så har du et dækbræt, der holder i mange år.

**5** Skær brættet til for enden, når du har skruet det fast. Det skal række 10 mm ud over vindskederne, så du sikrer, at de er helt dækkede.