

Jos et suojaa päätylaulaa maalilla, se lahoaa nopeasti ja tällöin on riskinä, että vaurio laajenee.



ONGELMA

Maali on lohkeillut niin, että lauta on halkeillut ja lahonnut.



RATKAISU

Poista vanha lauta. Osta uusi, maalaa se ja kiinnitä ruuveilla.

Tee näin

Ylhäällä päätyrästään rajassa oleva päätylauta joutuu alttiiksi rankoillekin sääolosuhteille. Jos laudasta ei pidetä säännöllisesti huolta maalaamalla, siihen saattaa syntyä halkeamia. Kosteus tunkeutuu halkeamista sisään, lahottaa laudan ja vaurioittaa lopuksi myös tuulilautoja. Tämän vuoksi päätylauta on vaihdettava uuteen, ennen kuin vauriot pahenevat.

Korjaus on yksinkertainen: vanha lauta poistetaan ja korvataan uudella. Käytämme 19 x 100 mm painekyllästettyä lautaa, joka on 3 metriä pitkä.

Lauta on asennettava niin, että se yltää hieman tuulilautojen yli, jotta sen ja tuulilaudan väliin ei kerääny vettä.



1 Poista vanha lauta. Kuvassa oleva lauta on naulattu kiinni, joten se irrotetaan sorkkaraudalla. Suojaa tuulilautoja, jottei niihin jää sorkkaraudasta jälkiä. Leikkaa mahdollinen maalipinta auki laudan alareunasta taitoteräveitsellä.



Pohjusta ja maalaa uusi peitelauta, ennen kuin asennat sen.

Merkitse viisto sahauslinja laudan toiseen päähän.

2 Ota mitta viistoa linjaa varten, joka tehdään laudan päätyyn katonharjan kohdalle. Näin lauta asettuu tiiviisti sen vastakkaista katonharjalle päättyvää tuulilautaa vasten. Saha lauta käsisahalla, mutta älä vielä sahaa sitä pituuteen.



HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:

Helppo ja vaivaton tehtävä, joka sopii kaikille.

AJANKÄYTTÖ:

Noin 2-3 tuntia

HINTA:

Noin 8 €


Tuulilautoja suojaava päätylauta joutuu koville altistuessaan auringolle ja sateelle. Pidä siitä hyvää huolta mm. maalaamalla, jotta se ei lahoa. Vaihda lauta, ennen kuin vaurio laajenee.

Vaihda päätylauta

– näin tuulilaudat eivät lahoa



3 Aseta päätylauta tuulilaudan päälle. Sijoita se 15 mm tuulilaudan yli. Älä asenna sitä tuulilaudan tasoon, koska tällöin on vaarana, että lauta kerää vettä, joka voi tunkeutua alla oleviin lautoihin.

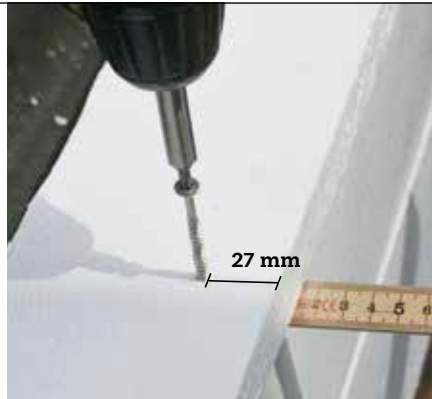

4 Esiporaa reiät ja kiinnitä lauta. Jos tuulilauta on 27 mm ja päätylauta työn-tyy 15 mm sen yli, sijoita ruuvit 27 mm:n päähän reunasta. Esiporaa 50 cm:n välein ja kiinnitä 4,5 x 70 mm ruostumatt. ruuveilla.



Maalaa laudan pääty lopuksi. Maalaa koko päätylauta vielä kertaalleen, niin se kestää monta vuotta.

5 Sahaa päätylauta toisesta päästä oikeaan pituuteen, kun olet kiinnittänyt sen. Päätylaudat täytyy työntä 10 mm tuulilaudan päädyn yli, jotta se varmasti peittää tuulilaudan päädyn.