

GULVBRÆTTET ER ØDELAGT

Dybe pletter og store hakker kan ødelægge ethvert flot gulv. Men du behøver ikke at gå og ærgre dig over de grimme pletter, for med de rette værktøjer og denne vejledning i hånden kan du med **kirurgisk præcision udskifte det ødelagte gulvbræt**, helt uden at det kan ses.

Der kan være mange og gode grunde til at ville udskifte et gulvbræt. En grim skjold efter den gamle potteplante, en dyb ridse, fra da junior gik på styler inde i spisestuen, eller den klassiske utætte radiatorventil, som har efterladt sig et eller flere gennemblødte gulvbrædder, der nu er grimme og misfarvede.

Men løsningen er ligetil. Du skal blot bruge en multicutter til at skære det dårlige stykke af gulvet og er-

statte det med noget nyt og friskt. Dette kræver i sagens natur, at du enten har en stump gulv liggende eller kan købe det i byggemarkedet.

Er gulvet udgået, er et godt tip at prøve at kigge under et skab. Det kan være, at du til formålet kan skære et lille stykke af dér.

Her viser vi, hvordan du skifter et ødelagt gulvbræt omkring en radiatorventil. Det er lidt sværere end at udskifte et helt lige bræt, men principperne er de samme. □


DERFOR ER DET GÅET GALT



En utæt radiatorventil har efterladt sig en fugtig og grim skjold på gulvet.

DET SKAL DU BRUGE

Til udskiftning af et gulvbræt får du brug for forskellige værktøjer og en smule lim.

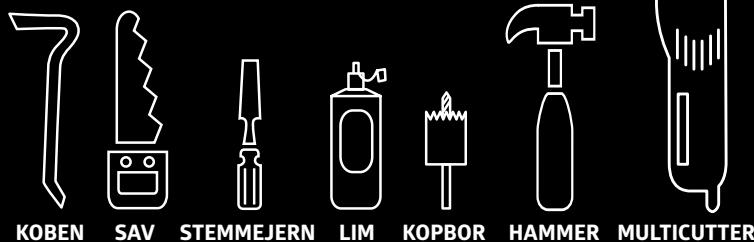

KOBEN SAV STEMMEJERN LIM KOPBOR HAMMER MULTICUTTER

■ **Potteplanter.** En potteplante, der står i en utæt potteskjuler, kan meget hurtigt ødelægge et gulvbræt eller to og efterlade sig store og grimme skjolder.

■ **Radiatorventiler.** Radiatorventiler kan stå i måneder og "svede" under gulvmancherterne, før du opdager det og kan nå at reagere.

■ **Hakker og ridser.** Hver gang møblerne flyttes rundt i hjemmet, kan de ridse og ødelægge gulvet.

SÅDAN GØR DU




1 Start med at tegne en streg på det ødelagte gulvbræt 5 mm fra samlingen, hvor det støder op til det næste bræt. Brug nu multicutteren til at save lige oven i stregen.



2 Flæk de sidste 5 mm af, så brættet bagved kan bruges som guide for det nye. Sav nu et nyt gulvbræt ud i den længde, der passer hele vejen ind til væggen.



3 Mål afstanden inde fra væggen og ud til centrum af røret, og slå en vinkelstreg på brættet i denne afstand – det er denne streg, du på næste trin skal save efter. Mål nu ud, hvor på stregen røret skal gå igennem, og bor et hul i en størrelse, som giver 8-10 mm luft omkring røret.

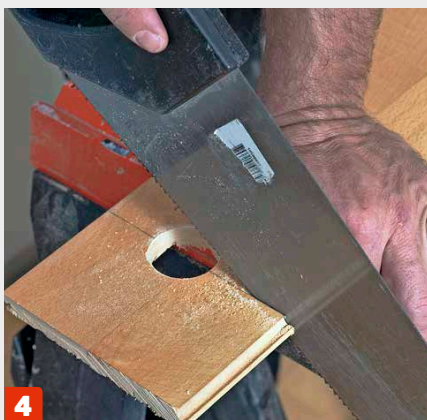

4 Sav igennem hullet (efter stregen). Du har nu to stykker gulv, et kort og et langt, som sammen passer perfekt omkring radiatorrøret.



5 Sav den nederste del af noten af. På den måde vil dine to nye stykker gulv glide pænt på plads uden at støde sammen med det gamle gulvs noter.



6 Lim de to stykker gulv på plads rundt omkring røret. Tør overskydende lim af med en våd klud, og stil noget tungt ovenpå, som holder på brædderne, mens de tørrer.