

# GULVBORDET ER ØDELAGT

Stygge flekker og store hakk kan ødelegge et hvert flott gulv. Men du trenger ikke å ergre deg lenge over de stygge flekkene, for med riktig verktøy og denne veiledningen, kan du med **kirurgisk presisjon skifte ut det ødelagte gulvbordet** – uten at det vil synes.

**D**et kan være mange og gode grunner til å ville skifte ut et gulvbord. En stygg flekk etter en potteplante, en dyp ripe etter tunge møbler i spisestuen, eller en klassisk utett radiatorventil, som har etterlatt seg en eller flere gjennomvåte gulvbord, slik at de er blitt stygge og misfargede.

Men løsningen er enkel. **Du skal bare bruke en multikutter til å skjære ut den stygge biten av gulvet,** og erstatte den med noe nytt og

friskt. Det krever selvsagt at du enten har en stump av et gulvbord liggende, eller at du kan få kjøpt et tilsvarende i et byggvarehus

Er gulvet utgått, er en mulighet å kikke under et skap som uansett aldri kommer til å flyttes. Det kan hende du kan skjære ut en liten bit der.

Her viser vi hvordan du skifter et ødelagt gulvbord rundt en radiatorventil. Det er litt vanskeligere enn å skifte et helt rett gulvbord, men prinsippene er de samme. □

## DERFOR HAR DET GÅTT GALT



En utett radiatorventil har etterlatt seg en fuktig og stygg flekk på gulvet.


■ **Potteplanter.** En potteplante som står i en utett potteskjuler, kan veldig raskt ødelegge et gulvbord eller to, og etterlate seg både store og stygge skjolder.

■ **Radiatorventiler.** Radiatorventiler kan stå i månedsvis og "svette" under gulvmansjettene, før du oppdager det og rekker å reagere.

■ **Hakk og riper.** Hver gang møblene flyttes rundt i huset, kan de ripe opp og ødelegge gulvet.

## DETTE SKAL DU BRUKE

Til utskifting av et gulvbord, får du bruk for forskjellige verktøy og litt lim.



BREKK-  
JERN



SAG



STEMJERN



LIM



HULLSAG



HAMMER



MULTIKUTTER

## SLIK GJØR DU



1

**Begynn med å tegne en strek** på det ødelagte gulvbordet, 5 mm fra skjøten der det støter mot det neste bordet. Bruk multikutteren til å sage gjennom bordet i streken.



2


**Bryt av de siste 5 mm**, slik at bordet ved siden av kan brukes som guide for det nye. Sag ut et nytt gulvbord i en lengde som passer helt inn mot veggen.



3

Mål ut, hvor på bordet røret skal gå gjennom, og lag hullet med en hullsag.

**Mål avstanden fra veggen til sentrum av røret, og slå en vinkelrett strek på bordet i den samme avstanden.** Det er denne streken du skal sage etter i neste trinn. Mål deg frem til hvor på streken røret skal gå gjennom, og bor et hull i en størrelse som gir 8-10 mm luft rundt røret.

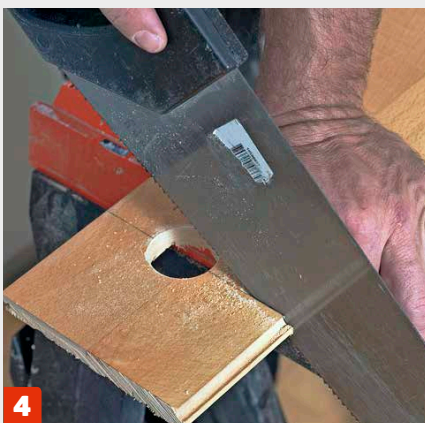

4

**Sag gjennom hullet** (etter streken). Du har nå to biter gulvbord, en kort og en lang, som sammen passer perfekt rundt radiatorrøret.



5

**Fjern den nederste delen av noten.** Dermed vil de to nye bitene gulvbord gli pent på plass, uten å støte sammen med fjæren fra det gamle gulvet.



6

**Lim de to bitene gulvbord** på plass rundt røret. Tørk av overskytende lim med en våt klut, og sett noe tungt oppå, som holder på bordene mens de tørker.