

**SVÅRIGHETSGRAD:**

Reparationen är så enkel att alla klarar av den.

TIDSÅTGÅNG:

Det tar bara en timme att fixa problemet, men torktiden för limmet är längre än så.

PRISBILD:

I princip kostar det inget. Du behöver lite trälim och ett par träpluggar till varje trilsande gångjärn.

Om en garderobsdörr eller kökslucka sitter snett, så beror det på gångjärnen. Om skruvarna har släppt en aning så löser du problemet genom att ge dem något att bita i.

Fäst alla lösa gångjärn

Gör så här

Det är givet att man använder de skruvar som medföljer gångjärnen när dessa monteras första gången. Om du senare har lossat och monterat gångjärnen i samband med en justering av skåpluckan eller dörren, så utvidgar skruvarna hålen i skåpet och det resulterar ofta i att de inte får tillräckligt grepp. De har helt enkelt inget att bita i.

I stället för att byta ut skruvarna ska du plugga igen hålen och använda originalskruvorna. Borra upp hålen, så att du kan knacka i en plugg i varje. Det ger dig ett underlag som håller, och därefter kan luckan eller dörren justeras så att den hänger rakt – och sitter stadigt.



1 Borra upp skruvhålen när du har tagit bort gångjärnen. Använd 8 mm eller 10 mm borrar. Se upp så att du inte borrar rätt igenom skåpväggen.



2 Stryk trälim på pluggarna och knacka in dem i hålen med hammare. Torka så fort som möjligt bort lim som tränger ut med lätt fuktad trasa. Låt sedan limmet härda ett par timmar.



PROBLEM

Skåpluckan sitter lös och hänger eftersom skruvarna i gångjärnet inte får fäste.

Skruvarna behöver något att fästa i och det ger du dem med hjälp av ett par pluggar.

LÖSNING

Skruvhålen borrar upp och fylls med träpluggar som limmas fast. När limmet har härdat kapas pluggarna plant med skåpsidan.



Om limmet inte har härdat snurrar pluggarna med runt när du sågar.


3 När limmet har härdat kapas du pluggarna plant med skåpsidan med fintandad såg.

TIPS: Håll en spackel bakom sågbladet så skadar det inte skåpet.



Hålen ska borrar exakt. Kolla avstånden till övriga hål innan du borrar.

4 Nu kan du förborra för skruvarna. Välj borr efter dimensionen på skruvarna (antagligen en 3–3,5 mm borr). Var noga med att hålla bormaskinen vinkelrätt mot skåpet medan du borrar.

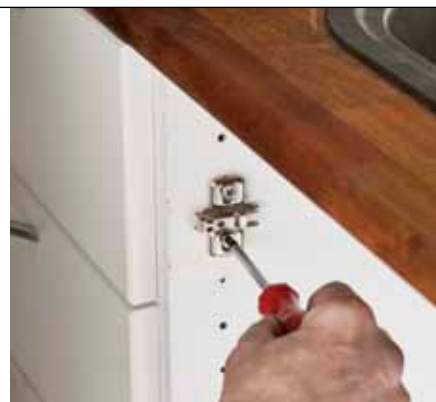

5 Det går snabbt och lätt att fästa gångjärnen med skruvarna så att de sitter fast. När gångjärnen har varit av, måste du räkna med att finjustera dem för att få dörren att hänga rakt.