

**VAIKEUSASTE:**

Tehtävä on helppo.

AJANKÄYTTÖ:

Noin 1 vrk, ml. kuivumisaika.

HINTA:

Noin 10 €

Uusi sarja

Kevytrakenteinen sisäovi vaurioituu iskusta tai kolhaisusta helposti, mutta vaikka siihen tulisi peräti reikä, sitä ei välttämättä tarvitse vaihtaa uuteen. Vaurion voi korjata jopa niin hyvin, että paikkausta ei näe. Eikä korjaaminen maksa juuri mitään. Katso, miten se tehdään.

Paikkaa ovi kuntoon

Mittaa



1 Sahaa vanerista tai kovalevystä pala, joka on hieman reikää suurempi. Valitse levypala, joka on suurin piirtein yhtä paksu kuin ovilevy, yleensä 3 mm. Merkitse reiän sijainti ovesta korjauspalan avulla.



2 Leikkaa oveen reikä merkkien mukaan terävällä mattopuukolla. Reikä on helppo tehdä multicutterilla, jos käytössäsi on sellainen. Poista levypinnan takana oleva pinnoite, jotta saat aukosta hieman pintareikää suuremman.

Peitä reikä



1 Leikkaa uusi levypala niin, että se on noin 1 cm:n reikää korkeampi ja leveämpi. Piirrä reiän sijainti taustalevyyn. Käytä jo tekemääsi korjauspalaa mallina. Aseta palan keskelle ruuvi, sivele levyn pintaan liimaa ja työnnä levypala reiästä läpi.

ONGELMA

Ovi on vaurioitunut ja näyttää epäsiistiltä. Monet päätyvät ostamaan uuden oven, mutta oven voi myös korjata niin, että paikkaa ei edes huomaa.

RATKAISU

Reiän voi paikata koti-varastoista löytyvillä ylijäämälevypaloilla.

Hetken kuluttua ovi näyttää kuin uudelta. Korjaamalla oven itse säästää pitkän pennin.




Levy takaa, että varsinainen korjauslevypala saadaan ruuvattua/liimattua kunnolla kiinni.

2 Pidä ruuvista kiinni, kun poraat reiät neliskanttisen aukon ympärille lähelle reunoja. Kiinnitä levy neljällä ruuvilla liiman kuivuessa. Odota pari tuntia.



Hio levypala oven tasoon. Tarkista tarvittaessa suora-kulman avulla.

3 Esiporaa reiät neljälle ruuville, joilla korjauspalaa kiinnitetään taustalevyyn. Sivele korjauspalalle liimaa ja ruuvaa se oveen kiinni. Odota vuorokausi ja poista sitten kaikki 8 ruuvia.

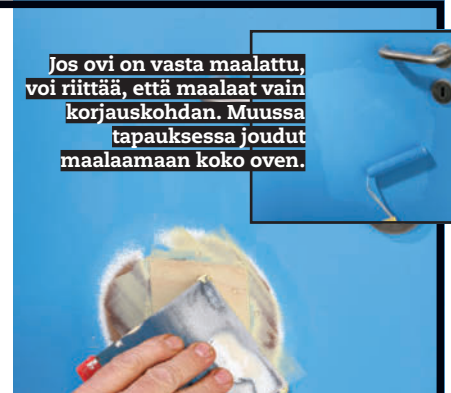

Jos ovi on vasta maalattu, voi riittää, että maalaat vain korjauskohdan. Muussa tapauksessa joudut maalaamaan koko oven.

4 Tasoita reikä ja hio pinta, kun se on täysin kuiva. Maalaa puulle tarkoitetulla pohjamaalilla.