

**VAIKEUSASTE:**

Jos jätät sorvauksen ammattilaiselle, selviät tästä korjauksesta helpolla.

AJANKÄYTTÖ:

Kaksi kertaa puoli tuntia

HINTA:

Noin 80 € / kaksi pinnaa
+ maalit

Porraskaiteesta puuttui kaksi pystypinnaa. Pinnat ovat kauniisti sorvattuja, joten uusien pintojen teossa ei kannata oikoa mutkia. Piirrä pinnan ääriviivat lautaan, niin puuseppä voi nopeasti työstää uudet pinnat, jotka saat asennettua helposti paikoilleen.

Vaihda kaiteeseen uusi pinna

Vaihda pinna

Kun vanhasta porraskaiteesta puuttuu pystypinnoja, et selviä yleensä sillä, että kävelet rautakauppaan ostamaan uudet tilalle. Pinnat voi kuitenkin teettää kohtuuhintaan, kun piirrä vanhoista pinnoistasi jäljennökset.

Uuden kaidepinnan sorvaus kannattaa jättää ammattilaiselle, ja jos sinulla on tallessa vanhat piirustukset, valokuva tai piirros pinnoista, puuseppä pystyy valmistamaan pinnat verstaallaan.

Uudet pinnat on helppo laittaa paikoilleen. Niksinä on se, että porataan pinnan yläpään reikä syvemmäksi kuin alapään reikä, jotta et joudu nostamaan käsijohtetta saadaksesi painettua kaidepinnan siististi paikoilleen.



1 Pinnan malli kopioidaan pitkäteräisellä lyijykynällä. Pinnan ääriviivat kopioidaan lautaan, joka puristetaan kiinni yhteen vanhoista pinnoista. Piirros annetaan mittojen ja mielellään myös valokuvan kera puuseppälle.



Varmista vesivaa'an avulla, että ylä- ja alaosien reiät tulevat suoraan linjaan.



2 Merkitse portaiden reisilankkuun ja käsijohteeseen, mihin kohtaan pinna sijoitetaan. Tässä tapauksessa kohdan löytäminen oli helppoa, sillä vanhojen reikien jäljet näkyivät vielä heikosti. Merkitse porauskohdat naskalilla.


ONGELMA

Kaksi pinnaa on kadonnut – ja talon aikaisempi omistaja on vain tasoittanut reisilankuissa olevat reiät ja maalannut ne.



RATKAISU

Uudet pinnat annetaan sorvattaviksi omien piirustusten mukaan. Ne kiinnitetään käsi- johteeseen ja reisilankkuun.

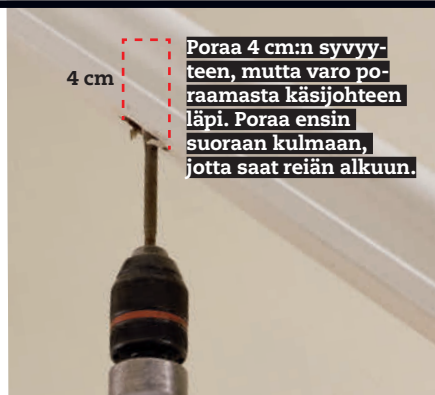

4 cm
Poraa 4 cm:n syvyy-
teen, mutta varo po-
raamasta käsi-johteen
läpi. Poraa ensin
suoraan kulmaan,
jotta saat reiän alkuun.

3 Käsi-johteen reikä porataan syvälle – mielellään 4–5 cm:iin, kunhan et poraa käsi-johteen päällilistan läpi. Ideana on, että pinna uppoaa käsi-johteeseen ja painetaan sitten alas reisilankkuun ilman, että käsi-johdetta tarvitsee tätä varten irrottaa.



Poraa 2 cm:n
syvyyteen
reisilankkuun.

4 Reisilankun reikä jää matalaksi, vain noin puoleen yläreiän syvyydestä, jotta pinna saadaan painettua paikoilleen. Näin pinna istuu tarkasti yhtä syvällä ylä- ja alarei'issä.



Kiinnitä pinna valkoisella puu-
sepäniiliimalla tai
vaahtoavalla
polyuretaani-
liimalla.

5 Aseta pinna paikalleen – ensin kokeeksi. Jos saat sen upotettua käsi-johteeseen ja painettua reisilankun rei-
kään, työ on valmis. Jos et, lyhennä pinnaa molemmista päistä. Laita se liimalla täytet-
tyihin reikiin. Pohjusta, hio ja pintamaalaa.